

SHARP®

SISTEMA MULTIFUNCIÓN DIGITAL A TODO COLOR

MODELO: MX-2651
MX-3051
MX-3061
MX-3071
MX-3551
MX-3561
MX-3571
MX-4051
MX-4061
MX-4071

Manual de inicio rápido



ANTES DE USAR LA MÁQUINA



Funciones de la máquina y procedimientos para colocar originales y cargar papel

COPIADORA



Con la función de copia

IMPRESORA



Con la función de impresión

FAX



Con la función de fax

ESCÁNER



Con la función de escaneo

ARCHIVO DE DOCUMENTOS



Guardado de trabajos como archivos en el disco duro


MODO DE CONFIGURACIÓN



Configuración de los ajustes para facilitar el uso de la máquina


MANUALES DE INSTRUCCIONES Y CÓMO UTILIZARLOS


GUÍA DE INICIO

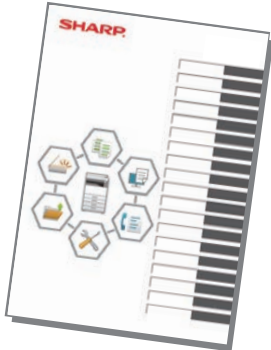

Este manual explica los procedimientos básicos para comenzar a utilizar la máquina y las precauciones para un uso seguro de la misma e incluye información para el administrador. Lea detenidamente este manual antes de usar la máquina. Si desea más información sobre los procedimientos de funcionamiento y la resolución de problemas, consulte los manuales en formato PDF.

Guía de funcionamiento (aparece en el panel táctil)

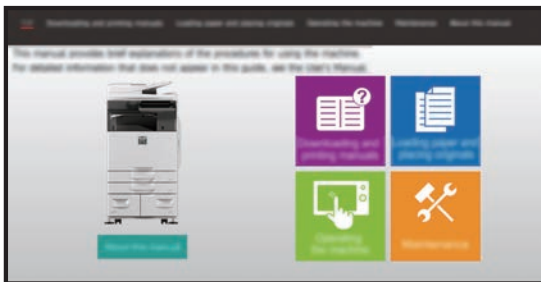

Esta guía aparece cuando toca el icono  en el panel táctil de la máquina. La guía explica los procedimientos de funcionamiento básicos de la máquina. Además, los manuales se pueden imprimir. ([página 3](#))

Para imprimir un manual, consulte "[CÓMO IMPRIMIR UN MANUAL \(página 4\)](#)".

* En la MX-2651/MX-3051/MX-3551/MX-4051 se requiere el Kit de expansión PS3.

Manual del usuario

El "Manual de Usuario" incluye explicaciones detalladas sobre las funciones que se pueden utilizar en la máquina. El Manual del usuario puede descargarse desde las páginas web de la máquina.

Descargue el Manual del usuario desde las páginas web de la máquina.

Si desea información sobre el procedimiento de descarga, consulte "[DESCARGAR LA GUÍA DE FUNCIONAMIENTO \(página 6\)](#)".



Otros manuales

Al igual que el "Manual de usuario", algunos manuales como los que se muestran a continuación pueden descargarse desde nuestro sitio web y visualizarse en su ordenador.

Es posible que se actualicen los tipos de manual. Si desea más información, consulte nuestro sitio web.

<p>Manual de Usuario (Registro de la libreta de direcciones)*</p> <p>Este manual explica cómo registrar, editar y eliminar la libreta de direcciones.</p>		<p>Guía de instalación del software*</p> <p>Esta guía explica cómo instalar el software y configurar los ajustes para utilizar la máquina como impresora o escáner.</p>	
<p>Localización y solución de problemas*</p> <p>Este manual responde a preguntas frecuentes relacionadas con el funcionamiento de la máquina en cada modo.</p>		<p>Manual de inicio rápido*</p> <p>Esta guía le ayudará a iniciarse en el uso de las funciones más básicas y prácticas de la máquina.</p>	
<p>Manual de Usuario (Configuración de páginas web)*</p> <p>Esta guía explica los procedimientos para configurar los ajustes de la máquina desde su ordenador utilizando la función de configuración de páginas web integrada en la máquina.</p>		<p>Manual de Usuario (Utilización del panel táctil)</p> <p>Este manual explica cómo utilizar el panel sensible al tacto y personalizar la interfaz de usuario.</p>	
<p>Guía de impresión</p> <p>Esta guía explica cómo utilizar la función de impresión. Si dispone de varias impresoras multifunción que son compatibles con la función de impresión en la misma red, podrá acceder e imprimir los datos guardados en una impresora multifunción desde cualquier otra impresora multifunción.</p>		<p>Guía Cloud Connect</p> <p>Esta guía explica cómo conectar la máquina a un servicio en la nube en Internet que le permitirá cargar datos escaneados e imprimir datos guardados en la nube.</p>	

* Estos manuales se pueden imprimir siguiendo las instrucciones de Guía de Funcionamiento.

CÓMO IMPRIMIR UN MANUAL


1



Pulse la tecla [Pantalla de inicio].

Aparece la pantalla de inicio.

2

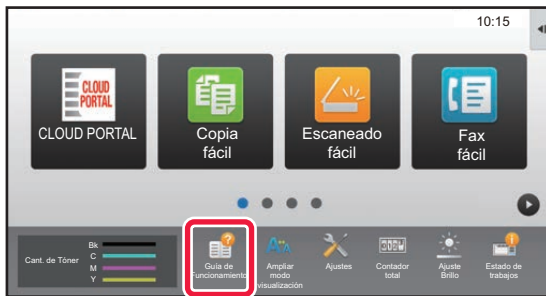

Toque la tecla [Guía de Funcionamiento].

3




Realice los ajustes en el panel táctil.

(1) Toque la tecla [Descarga e impresión de manuales].



(2) Toque la tecla [Otros manuales].

(3) Pulse el icono manual.

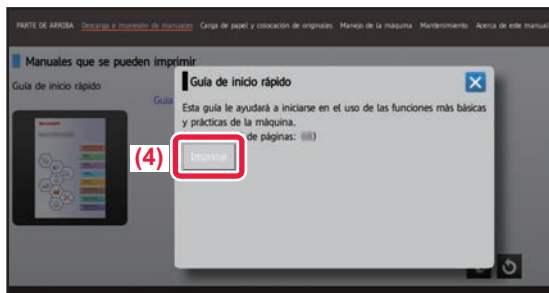

(4) Toque [Imprimir].


Aparece la pantalla de configuración de la impresión. Seleccione los ajustes y toque la tecla [Iniciar] para comenzar la impresión.

ACCEDER AL SERVIDOR WEB EN LA MÁQUINA

Si la máquina está conectada a una red, se puede acceder al servidor web integrado en ella desde el navegador web de su ordenador.

ABRIR LAS PÁGINAS WEB

1

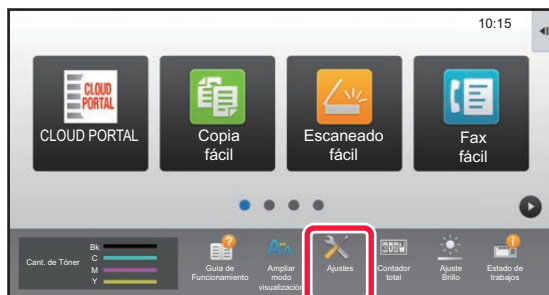


Pulse la tecla [Ajustes].

2


Pulse → [Estado] → [Estado de la red] en el menú.

3

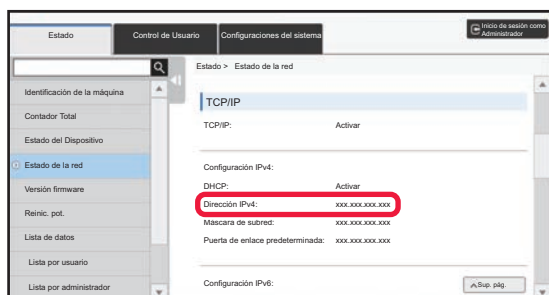

Desplácese hacia abajo por la pantalla y compruebe "Dirección IPv4" en Ajustes IPv4 de TCP/IP.

4

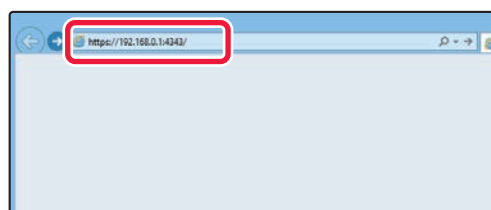

Acceda al servidor web de la máquina para abrir las páginas web.

Inicie el navegador web de un equipo conectado a la misma red que la máquina y, a continuación, especifique la dirección IP de la máquina.

Navegadores web recomendados
Internet Explorer: 11 o posterior (Windows®)
Microsoft Edge (Windows®), Firefox (Windows®),
Safari (Mac OS®), Chrome (Windows®):
Última versión o principal versión inmediatamente anterior


Aparecerá la página web.

La configuración de la máquina puede requerir que se realice la autenticación de usuario para poder abrir la página web. Solicite al administrador de la máquina la contraseña necesaria para la autenticación de usuario.

DESCARGAR LA GUÍA DE FUNCIONAMIENTO


La Guía de funcionamiento, un manual más detallado, puede descargarse desde las páginas web de la máquina.

1

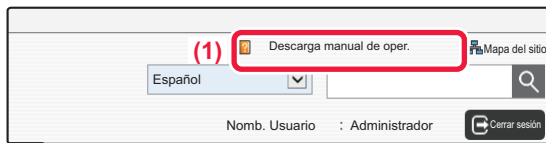


Haga clic en [Descarga manual de oper.] en el menú de la página web.

2

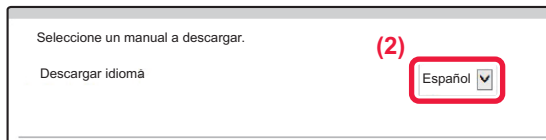

Seleccione el idioma que desee.




3

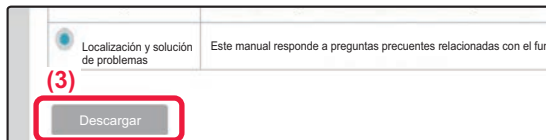

Seleccione el manual que desee descargar y haga clic en el botón [Descargar].

DIFERENCIAS ENTRE MODELOS

En esta guía se explican los modelos indicados abajo. Hay algunas diferencias en el equipamiento y las funciones estándar de los modelos. La descripción de las operaciones comunes a todos los modelos se basa en el uso del modelo MX-4071 con un cajón de papel instalado.

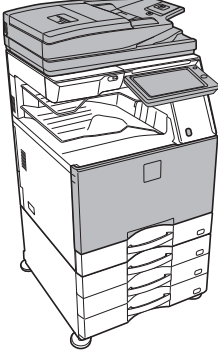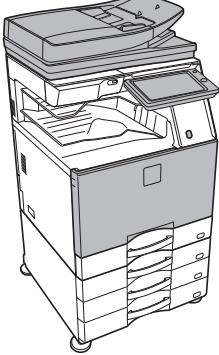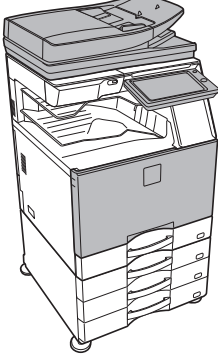Modelo	MX-3071 MX-3571 MX-4071	MX-3061 MX-3561 MX-4061	MX-2651 MX-3051 MX-3551 MX-4051
Aspecto			
Alimentador de documentos automático	Alimentador de una sola pasada dúplex (DSPF)	Alimentador de una sola pasada con inversión (RSPF)	
Sensor de movimiento	○		×
Impresión directa de archivos de Office	Estándar		Opcional
PDF compacto	Estándar		Opcional
Configuración de escaneo automático (MODO FÁCIL)	Estándar		Estándar*

* Algunas funciones pueden ser opcionales.

ÍNDICE

MANUALES DE INSTRUCCIONES Y CÓMO UTILIZARLOS	2
CÓMO IMPRIMIR UN MANUAL	4
ACCEDER AL SERVIDOR WEB EN LA MÁQUINA	5
DIFERENCIAS ENTRE MODELOS	7

ANTES DE USAR LA MÁQUINA

NOMBRES Y FUNCIONES DE LAS PIEZAS	12
CONEXIÓN/DESCONEXIÓN DE LA ALIMENTACIÓN	14
PANEL DE CONTROL	15
SENSOR DE MOVIMIENTO	16
COLOCAR ORIGINALES	18
AJUSTE DEL VOLUMEN	19
CARGAR PAPEL	20
GUARDAR CONTACTOS EN LA LIBRETA DE DIRECCIONES	26
AUTENTICACIÓN DEL USUARIO	27
FUNCIONES QUE SE PUEDEN UTILIZAR EN LA MÁQUINA	28

COPIADORA

REALIZAR COPIAS	32
MODO DE COPIA	34
COPIAR EN PAPEL ESPECIAL (Copia con bandeja bypass)	35

IMPRESORA

IMPRESIÓN EN UN ENTORNO WINDOWS	38
IMPRESIÓN EN UN ENTORNO Mac OS	40
IMPRESIÓN DIRECTA DE UN ARCHIVO DE UNA MEMORIA USB	42

FAX

ENVIAR UN FAX	44
MODO DE FAX	46

ESCÁNER

FUNCIÓN DE ESCÁNER DE RED	48
ESCANEAR UN ORIGINAL.....	49
MODO DE ESCÁNER	51

ARCHIVO DE DOCUMENTOS

USOS DE LA FUNCIÓN DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS	54
GUARDAR UN DOCUMENTO (Escanear a disco duro).....	55
IMPRIMIR UN ARCHIVO GUARDADO.....	58

MODO DE CONFIGURACIÓN

MODO DE CONFIGURACIÓN.....	60
-----------------------------------	-----------




ANTES DE USAR LA MÁQUINA

Este apartado incluye información general sobre la máquina, incluidos los nombres y las funciones de las piezas de la máquina y sus dispositivos periféricos, así como los procedimientos para la colocación de originales y la carga del papel.

▶ NOMBRES Y FUNCIONES DE LAS PIEZAS	12
▶ CONEXIÓN/DESCONEXIÓN DE LA ALIMENTACIÓN	14
▶ PANEL DE CONTROL.....	15
▶ SENSOR DE MOVIMIENTO	16
▶ COLOCAR ORIGINALES	18
▶ AJUSTE DEL VOLUMEN	19
▶ CARGAR PAPEL.....	20
▶ GUARDAR CONTACTOS EN LA LIBRETA DE DIRECCIONES	26
▶ AUTENTICACIÓN DEL USUARIO	27
▶ FUNCIONES QUE SE PUEDEN UTILIZAR EN LA MÁQUINA	28




NOMBRES Y FUNCIONES DE LAS PIEZAS

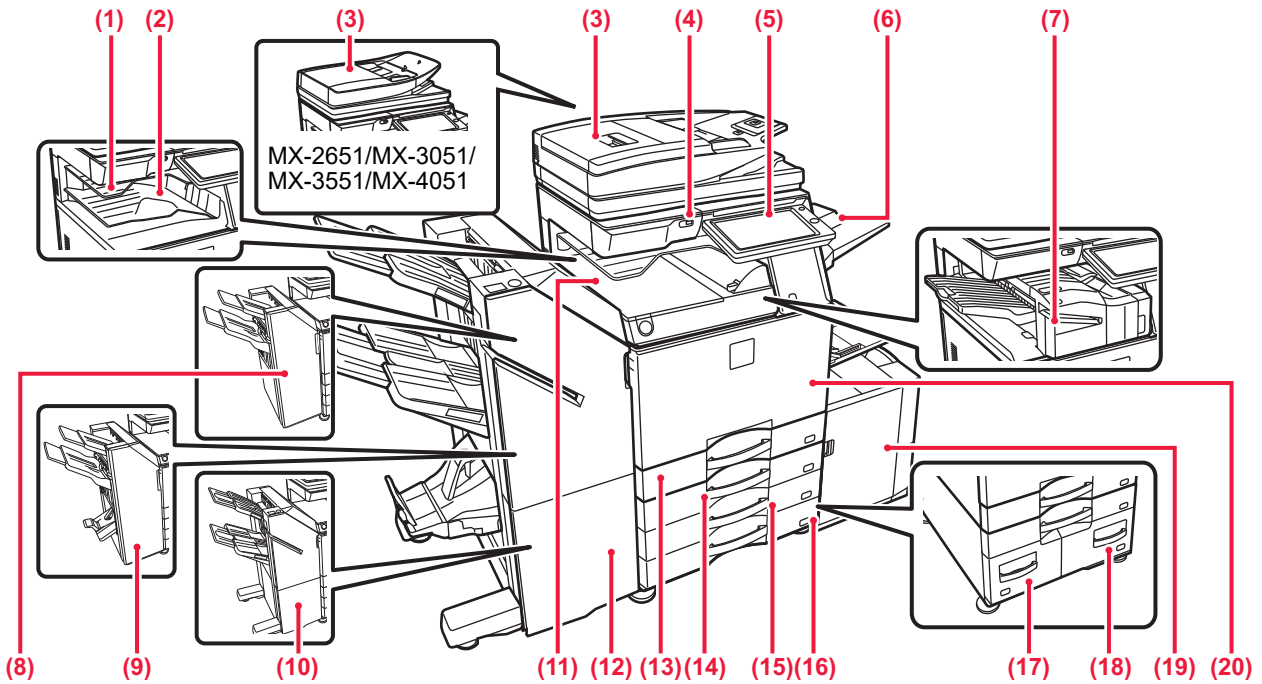

- | | |
|--|---|
| <p>(1) Separador de trabajos (bandeja superior)*
En esta bandeja se disponen los faxes recibidos y los documentos impresos. También puede enviar trabajos al separador de trabajos (Bandeja Central) si está instalada una unidad de reemisión.</p> <p>(2) Bandeja de salida*
En esta bandeja se disponen las copias impresas.</p> <p>(3) Alimentador de documentos automático
Introduce y escanea automáticamente varios originales. Los originales a dos caras pueden escanearse automáticamente. En la MX-3071/MX-3571/MX-4071 pueden escanearse automáticamente ambas caras de los originales a dos caras de una vez.
▶ MEDIANTE EL ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS AUTOMÁTICO (página 18)</p> <p>(4) Puerto USB (Tipo A)
Se utiliza para conectar un dispositivo USB, como un dispositivo de memoria USB, a la máquina. Compatible con USB 2.0 (alta velocidad).</p> <p>(5) Panel de control
Este panel incluye el botón [Encendido/Apagado], el botón/indicador [Ahorro de Energía], el indicador de error, la tecla [Pantalla de inicio], el indicador de alimentación principal, el indicador de notificación de datos, el indicador de comunicación y el panel táctil. Utilice el panel táctil para controlar cada una de estas funciones.
▶ PANEL DE CONTROL (página 15)</p> <p>(6) Unidad de la bandeja de salida (bandeja derecha)*
Está configurada para que el papel se disponga en esta bandeja según sea necesario.</p> <p>(7) Finalizador interno*
Grapa los documentos. También se puede instalar un módulo perforador que permite realizar orificios en los documentos de salida. También puede grapar manualmente.</p> <p>(8) Finalizador*
Grapa los documentos. También se puede instalar un módulo perforador que permite realizar orificios en los documentos de salida.</p> <p>(9) Finalizador de encuadernado*
Grapa y pliega los documentos. También se puede instalar un módulo perforador que permite realizar orificios en los documentos de salida.</p> <p>(10) Finalizador (Papelería Grande)*
Grapa los documentos. También se puede instalar un módulo perforador que permite realizar orificios en los documentos de salida. También puede grapar manualmente.</p> | <p>(11) Unidad de paso del papel*
Reemisor entre la máquina y el finalizador o el finalizador de encuadernado.</p> <p>(12) Finalizador de encuadernado (Papelería Grande)*
Grapa y pliega los documentos. También se puede instalar un módulo perforador que permite realizar orificios en los documentos de salida. También puede grapar manualmente.</p> <p>(13) Bandeja 1
Almacene papel en esta bandeja. Se puede cargar un máximo de 550 hojas (80 g/m² (20 lbs.)) de papel.</p> <p>(14) Bandeja 2 (cuando hay instalado un soporte bajo/cajón de papel de 550 hojas o un soporte/cajón de papel de 550/2x550/3x550/550&2100 hojas)*
Almacene papel en esta bandeja. Se puede cargar un máximo de 550 hojas (80 g/m² (20 lbs.)) de papel.</p> <p>(15) Bandeja 3 (cuando hay instalado un stand/cajón de papel de 2x550/3x550 hojas)*
Almacene papel en esta bandeja. Se puede cargar un máximo de 550 hojas (80 g/m² (20 lbs.)) de papel.</p> <p>(16) Bandeja 4 (cuando hay instalado un stand/cajón de papel de 3x550 hojas)*
Almacene papel en esta bandeja. Se puede cargar un máximo de 550 hojas (80 g/m² (20 lbs.)) de papel.</p> <p>(17) Bandeja 3 (cuando hay instalado un stand/cajón de papel de 550&2100 hojas)*
Almacene papel en esta bandeja. Se puede cargar un máximo de 1200 hojas (80 g/m² (20 lbs.)) de papel.</p> <p>(18) Bandeja 4 (cuando hay instalado un stand/cajón de papel de 550&2100 hojas)*
Almacene papel en esta bandeja. Se puede cargar un máximo de 900 hojas (80 g/m² (20 lbs.)) de papel.</p> <p>(19) Bandeja 5 (cuando hay instalada una bandeja de gran capacidad)*
Almacene papel en esta bandeja. Se puede cargar un máximo de 3000 hojas (80 g/m² (20 lbs.)) de papel.</p> <p>(20) Portada
Abra esta cubierta para encender o apagar el interruptor de alimentación principal o sustituir un cartucho de tóner.</p> |
|--|---|

* Dispositivo periférico. Si desea más información, consulte el Manual del usuario. Se incluye de serie o no está disponible en algunos países y regiones. No disponible en algunos modelos. Póngase en contacto con su distribuidor o con el representante de servicio autorizado más cercano.

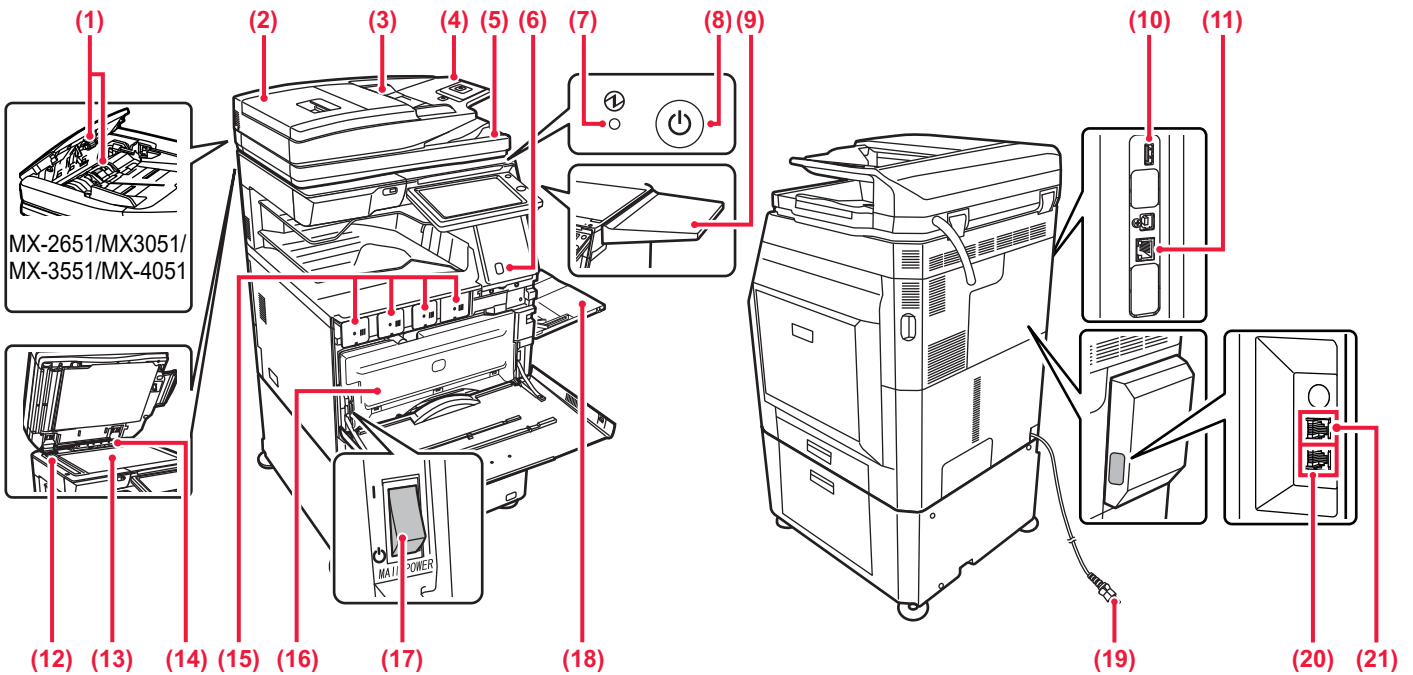

- (1) **Rodillo de alimentación de papel**
Este rodillo gira para introducir automáticamente el original.
- (2) **Cubierta del área del alimentador de documentos**
Ábrala para retirar originales atascados o para limpiar el rodillo de alimentación de papel.
En la MX-2651/MX-3051/MX-3551/MX-4051 esta cubierta también se abre para limpiar el rodillo de alimentación de papel.
- (3) **Guías del original**
Utilícelas para asegurarse de que el original se escanea de forma correcta.
Ajuste las guías a la anchura del original.
- (4) **Bandeja del alimentador de documentos**
Coloque el original.
Los originales deben colocarse mirando hacia arriba.
- (5) **Bandeja de salida de los originales**
Los originales se envían a esta bandeja una vez escaneados.
- (6) **Sensor de movimiento*2**
Este sensor detecta la presencia de una persona aproximándose a la máquina y automáticamente reactiva la máquina del modo de suspensión (sólo Modo del sensor de movimiento).
- (7) **Indicador de alimentación principal**
Este indicador se ilumina cuando el interruptor de alimentación principal de la máquina está en posición "I".
- (8) **Botón [Encendido]**
Utilice este botón para encender y apagar la máquina.
- (9) **Mesa auxiliar*1**
Puede utilizarla como una plataforma de trabajo o colocar temporalmente los originales o un dispositivo móvil.



- No coloque nada que pese más de 5 kg ni aplique ninguna carga.
- No coloque un contenedor con agua u otro líquido. Riesgo de descarga eléctrica si se derrama líquido y entra en la máquina.
- Si usted utiliza la mesa mientras la máquina está en funcionamiento, esto puede degradar la calidad de la imagen o causar otros problemas.

- (10) **Puerto USB (Tipo A)**
Se utiliza para conectar un dispositivo USB, como un dispositivo de memoria USB, a la máquina.
Compatible con USB 2.0 (alta velocidad).

- (11) **Conector LAN**
Conecte el cable LAN a este conector cuando se esté utilizando la máquina en una red.
Utilice un cable LAN apantallado.
- (12) **Zona de escaneado**
Los originales situados en el alimentador de documentos automático se escanean en esta zona.
- (13) **Cristal de exposición**
Para escanear libros u otros originales con un gran número de páginas que no se pueden introducir a través del alimentador de documentos automático, colóquelos en este cristal.
► [MEDIANTE EL CRISTAL DE EXPOSICIÓN \(página 18\)](#)
- (14) **Detector de tamaño original**
Esta unidad detecta el tamaño del original situado en el cristal de exposición.
- (15) **Cartucho de tóner**
Este cartucho contiene tóner.
Cuando se agote el tóner en un cartucho, sustitúyalo por uno nuevo.
- (16) **Caja de recogida de tóner**
Esta caja recoge el exceso de tóner que queda después de imprimir.
- (17) **Interruptor de alimentación principal**
Utilice este botón para encender y apagar la máquina.
Cuando utilice las funciones de fax o Internet fax, asegúrese de que este interruptor esté en posición "I".
- (18) **Bandeja bypass**
Utilice esta bandeja para introducir el papel manualmente.
Si carga papel de tamaño superior a A4R o 8-1/2" x 11"R, saque la extensión de la bandeja.
► [Bandeja bypass \(página 22\)](#)
- (19) **Enchufe de alimentación**
- (20) **Toma de la línea telefónica (LINE)*1**
Cuando se utiliza la función de fax de la máquina, la línea telefónica se conecta a esta toma.
- (21) **Toma del teléfono supletorio (TEL)*1**
Cuando se utiliza la función de fax de la máquina, puede conectarse un teléfono supletorio a esta toma.

*1 Dispositivo periférico. Si desea más información, consulte el Manual del usuario.
Se incluye de serie o no está disponible en algunos países y regiones. No disponible en algunos modelos. Póngase en contacto con su distribuidor o con el representante de servicio autorizado más cercano.

*2 Solo se puede utilizar en la MX-3061/MX-3071/MX-3561/MX-3571/MX-4061/MX-4071.



CONEXIÓN/DESCONEXIÓN DE LA ALIMENTACIÓN

En esta sección se describe cómo conectar y desconectar la alimentación de la máquina, y cómo reiniciar la máquina. Accione dos interruptores de alimentación: el interruptor de alimentación principal de dentro de la cubierta frontal, que se encuentra en la esquina inferior izquierda, y el botón [Encendido] del panel de control.

Conexión de la alimentación


- Ponga el interruptor de alimentación principal en la posición " | ".
- Cuando el indicador se ilumine en verde, pulse el botón [Encendido].

Desconexión de la alimentación

- Pulse el botón [Encendido/Apagado] para desconectar la alimentación. Para desconectar la alimentación durante un periodo prolongado, pulse el botón [Encendido/Apagado] para desconectar la alimentación y coloque el interruptor principal en la posición "⏻" cuando desaparezca la pantalla del panel de mando.

Reinicio de la máquina

- Desconecte la alimentación pulsando el botón [Encendido] y, a continuación, vuelva a pulsarlo para conectar la alimentación.

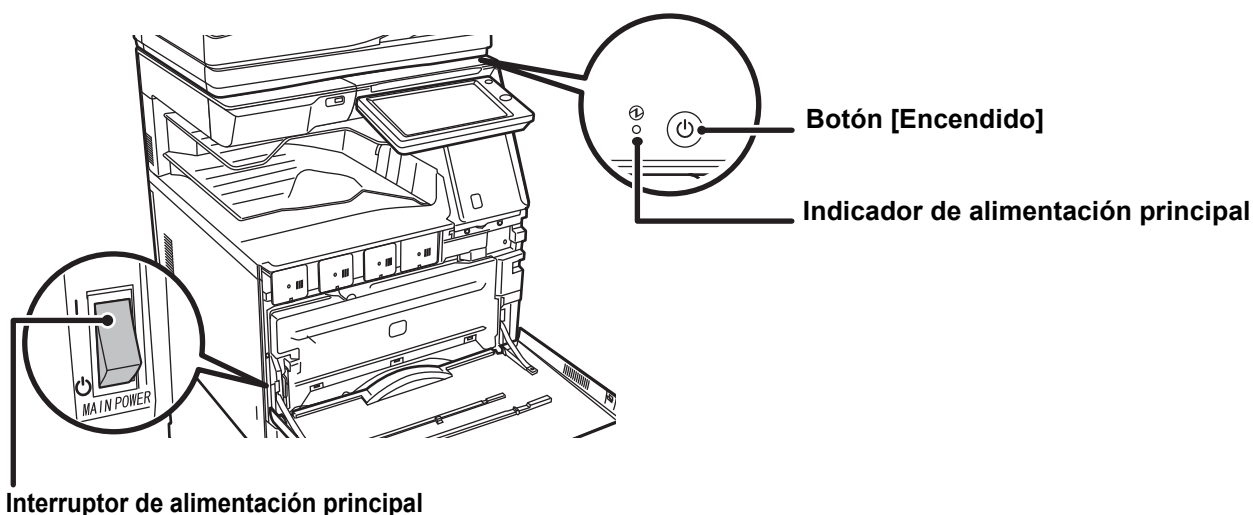

- Cuando apague el interruptor de alimentación principal, pulse el botón [Encendido] en el panel de control y, a continuación, coloque el interruptor de alimentación principal en la posición "⏻". En caso de que se produzca una interrupción de la alimentación principal, vuelva a conectar la alimentación de la máquina y, a continuación, desconéctela en el orden correcto. Si desconecta la alimentación principal antes de pulsar el botón [Encendido] y deja la máquina en ese estado durante mucho tiempo, pueden surgir problemas como ruidos anormales y disminución de calidad de la imagen, entre otros.
- Apague tanto el botón [Encendido] como el interruptor de alimentación principal y desconecte el cable de corriente si cree que la máquina puede estar averiada, si hay una tormenta eléctrica cerca o si va a mover la máquina.




- Cuando utilice la función de fax o Internet fax, asegúrese de que el interruptor de alimentación principal esté en la posición " | ".
- Para que algunas opciones de configuración se hagan efectivas, hay que reiniciar la máquina. Cuando la máquina está en determinados estados, si reinicia la máquina con el botón [Encendido], puede que no se hagan efectivas las opciones de configuración. En este caso, apague el interruptor de alimentación principal y, a continuación, vuelva a encenderlo.



PANEL DE CONTROL

Pulse la tecla [Pantalla de inicio] del panel de control para visualizar la pantalla de inicio en el panel táctil. La pantalla de inicio muestra las teclas para seleccionar modos o funciones.

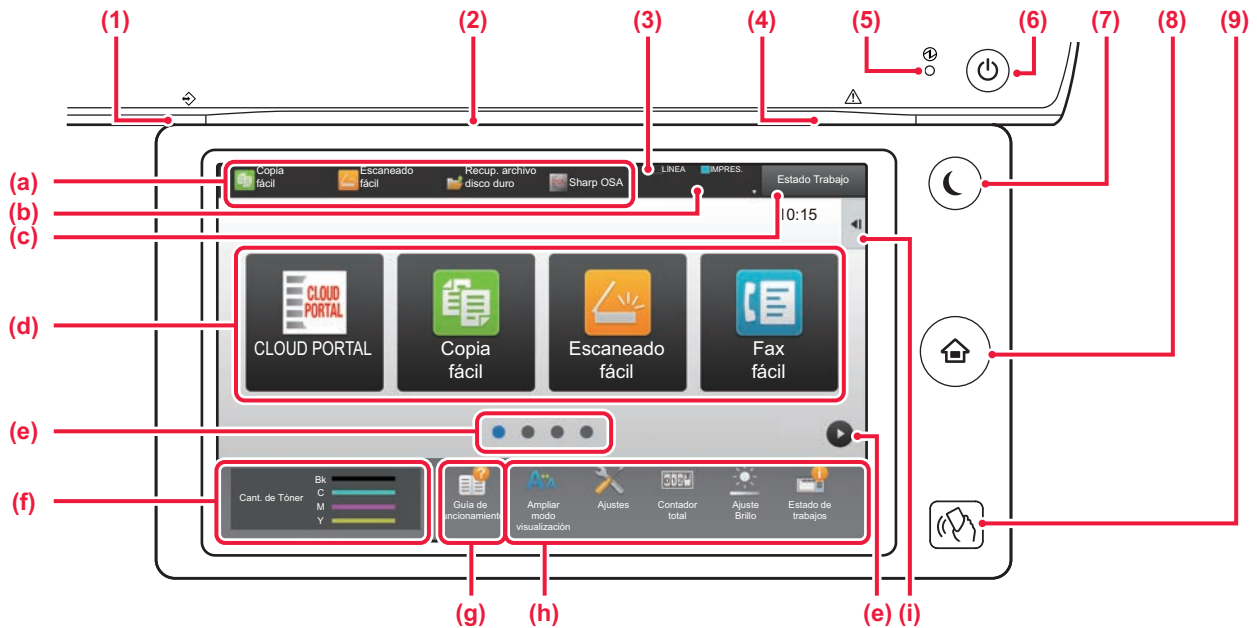


- (1) Indicador de notificación de datos**
Parpadea durante la recepción de fax y de Internet fax. Una vez finalizada la impresión, la luz se apaga. Si se utiliza el separador de trabajos (bandeja superior) para los documentos impresos, parpadea hasta que se retiran los documentos. El indicador también se iluminará en algunos modos cuando se está ejecutando un trabajo, cuando la máquina esté lista para el uso y si se detecta un original en el alimentador de documentos automático.
- (2) Indicador de comunicación**
Este piloto se ilumina, por ejemplo, cuando se enciende la alimentación de la máquina y cuando un usuario se conecta a la máquina.
- (3) Panel táctil**
En la pantalla del panel táctil se muestra una serie de mensajes y teclas. Accione la máquina pulsando directamente las teclas que se muestran.
 - (a) Toque un modo para cambiar a ese modo.
 - (b) Muestra el estado de la máquina a excepción del trabajo utilizando iconos.
 - (c) Muestra el trabajo en curso o en espera con texto o iconos.
 - (d) Seleccione teclas de acceso directo para modos o funciones.
 - (e) Cambie las páginas para mostrar teclas de acceso directo.
 - (f) Muestra cantidad de tóner.
 - (g) Muestra la Guía de funcionamiento.
 - (h) Utilice estas teclas para seleccionar funciones que le faciliten el uso de la máquina.
 - (i) Seleccione funciones que pueden utilizarse en los respectivos modos. Toque la ficha y aparecerá la lista de las teclas de función.
- (4) Indicador de error**
Se ilumina o parpadea para indicar el estado del error.
- (5) Indicador de alimentación principal**
Este indicador se ilumina cuando el interruptor de alimentación principal de la máquina está en posición " | ". Mientras parpadea la luz, no se puede encender la máquina pulsando el botón [Encendido].
- (6) Botón [Encendido]**
Utilice este botón para encender y apagar la máquina.
- (7) Botón/indicador [Ahorro de Energía]**
Utilice este botón para que la máquina entre en el modo de suspensión para ahorrar energía. El botón [Ahorro de Energía] parpadea cuando la máquina está en el modo de suspensión.
- (8) Tecla [Pantalla de inicio]**
Muestra la pantalla de inicio.
- (9) Marca NFC (Área de punto táctil NFC)**
Puede conectar fácilmente un dispositivo móvil a la máquina tocando el dispositivo móvil.



Cambiar el ángulo del panel de control

Puede cambiar el ángulo del panel de control.
Ajuste el ángulo para facilitar la visión.

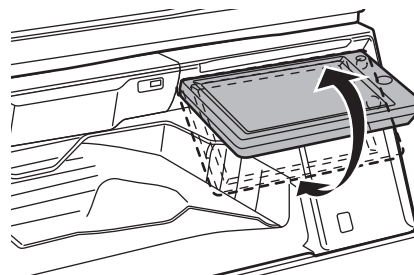


SENSOR DE MOVIMIENTO

(Solo MX-3061/MX-3071/MX-3561/MX-3571/MX-4061/MX-4071)

Este sensor detecta la presencia de una persona aproximándose a la máquina y automáticamente reactiva la máquina del modo de suspensión (sólo Modo del sensor de movimiento).

Hay disponibles tres ajustes para el rango de detección (I / II / III).

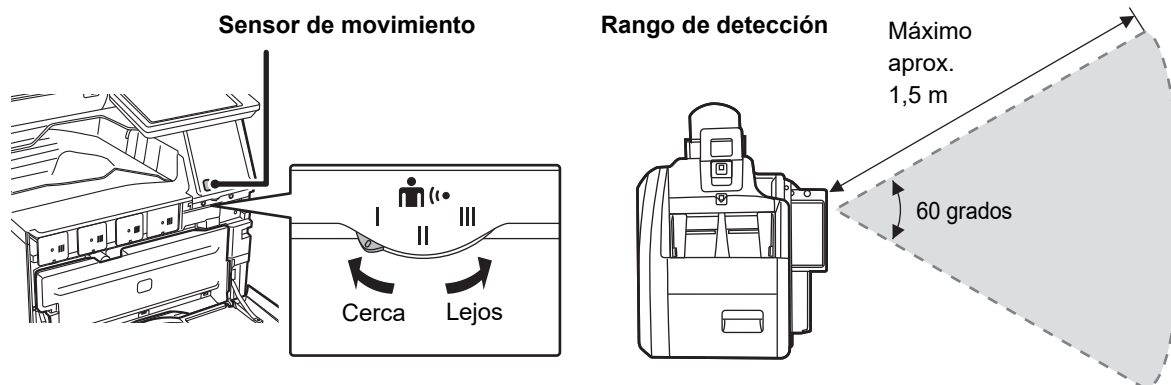


- El sensor de movimiento detecta el movimiento de fuentes de calor.
- El rango de detección puede variar según el lugar de instalación y el entorno (temperatura ambiente, etc.).



Comprobar el estado de un trabajo / prioridad / cancelación

Para mostrar la pantalla de estado de trabajos, toque la tecla [Estado Trabajo] en la pantalla de inicio o toque la tecla [Estado Trabajo] que aparece en la esquina superior derecha de cada pantalla de modo.

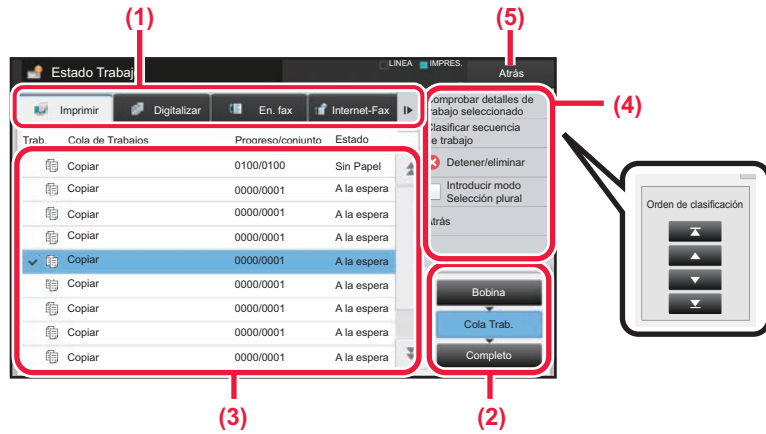


Compruebe el estado del trabajo

- (1) **Toque la ficha del modo que desee comprobar.**
Compruebe los trabajos de copia y los trabajos de impresión en la ficha [Imprimir].
- (2) **Pulse la tecla [Cola Trab.] o la tecla [Completo].**
- (3) **Compruebe los trabajos en la lista.**
Si desea dar prioridad a un trabajo o cancelarlo, toque ese trabajo.
- (4) **Para dar prioridad a un trabajo:**
Toque [Clasificar secuencia de trabajo] y toque una tecla de cambio de prioridad.
Para cancelar un trabajo:
Toque [Detener/eliminar].
- (5) **Toque la tecla [Atrás] para volver a la pantalla inicial.**


PANTALLA DE VISTA PREVIA

Puede pulsar la tecla [Vista previa] para abrir la pantalla Vista previa. En la pantalla de vista previa del panel táctil puede ver vistas previas de los trabajos e imágenes guardados en la máquina.

Modo fácil

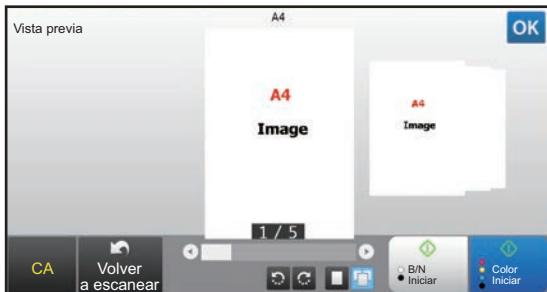

Modo normal

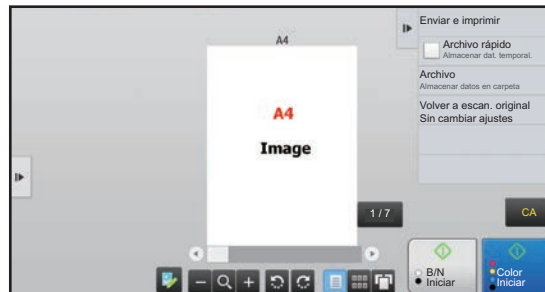

Teclas utilizadas en la pantalla de vista previa

	Cambia el modo al modo de edición. Las páginas del original se pueden cambiar, rotar o eliminar.	*1	Rota la imagen de vista previa de toda la página en la dirección de la flecha. El resultado de impresión no se rota.
*1, *2	Reduce la imagen.	*1	Muestra imágenes de vista previa de las respectivas páginas.
*1, *2	Muestra la barra de desplazamiento para operaciones de ampliación/reducción. Arrastre el control deslizante hacia la izquierda para reducir la imagen y hacia la derecha para ampliarla.		Muestra imágenes en miniatura de las imágenes de vista previa.
*1, *2	Amplía la imagen.	*1	Muestra páginas en una vista 3D.

*1 También se puede usar en el modo fácil.

*2 En el Modo fácil, aparece cuando pulsa




COLOCAR ORIGINALES

El alimentador de documentos automático se puede utilizar para escanear automáticamente muchos originales de una vez sin tener que introducir manualmente cada original.

En el caso de originales que no se pueden escanear utilizando el alimentador de documentos automático, como un libro o un documento con notas adjuntas, utilice el cristal de exposición.

MEDIANTE EL ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS AUTOMÁTICO


Si utiliza el alimentador de documentos automático, coloque los originales en la bandeja del alimentador. Asegúrese de que no se ha colocado ningún original en el cristal de exposición.

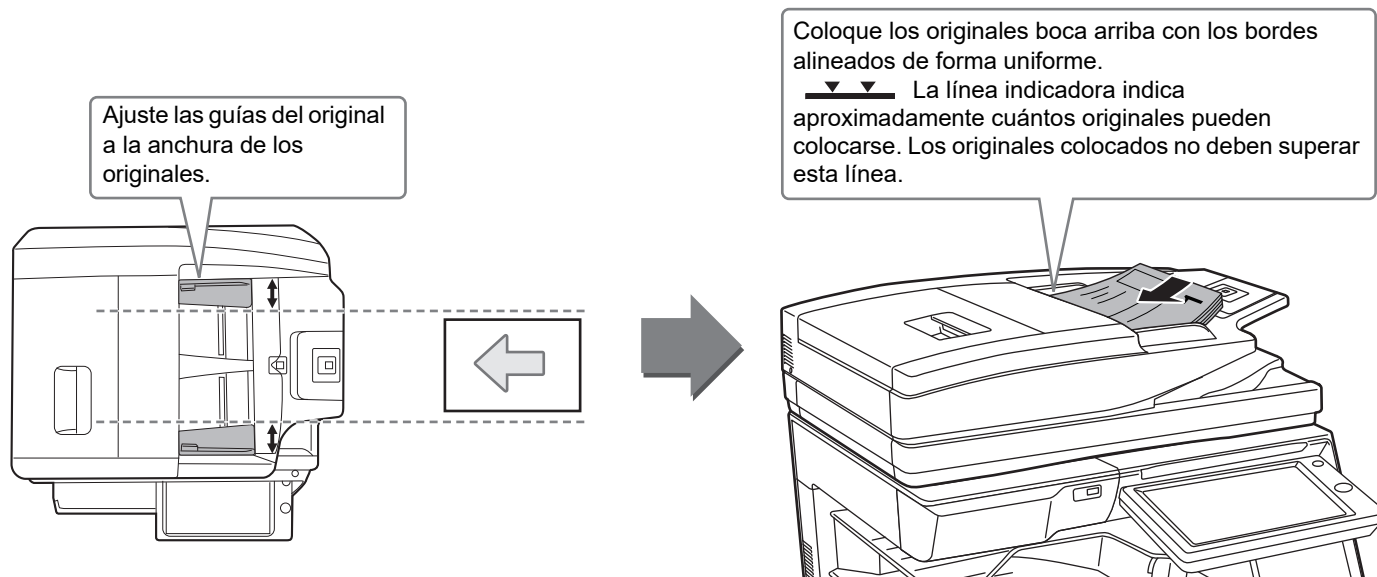

MEDIANTE EL CRISTAL DE EXPOSICIÓN

Tenga cuidado de no pillarse los dedos al cerrar el alimentador de documentos automático.

Tras colocar el original, asegúrese de cerrar el alimentador de documentos automático. Si lo deja abierto, las partes exteriores al original se copiarán en negro, lo que ocasionará un consumo excesivo de tóner.

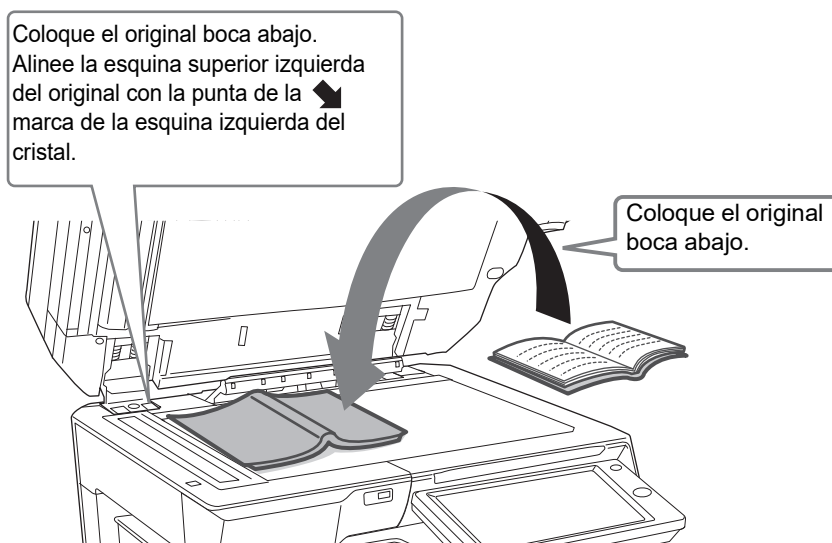


Establezca la orientación de la imagen para asegurar que la orientación del original colocado se reconozca correctamente. Si desea más información, consulte el Manual del usuario.



AJUSTE DEL VOLUMEN

Puede ajustar el volumen de los sonidos generados por la máquina. Pulse la tecla [Ajustes] y configure los siguientes ajustes desde la ficha [Configuraciones del sistema]. (Se requieren derechos de administrador).

► [Modo de configuración si un administrador ha iniciado sesión \(página 62\)](#)

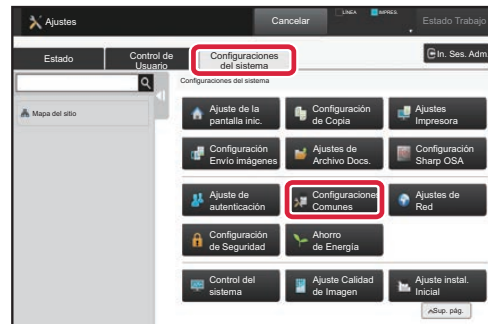

Ajustes	Configuración
Ajustes de sonido → Ajuste del pitido (Común) → Escanear sonido completo (Envío de imagen)	Configure los ajustes del sonido que se genera al finalizar el escaneo cuando utilice el fax, el escáner, el archivado de documentos u otra función de envío de imágenes.
Ajustes de sonido → Ajustes del sonido de pitido (Envío de imagen) → En. fax	En el caso del fax, configure los ajustes del volumen de manos libres (altavoz), el sonido de llamada, el monitor de línea, el sonido de recepción finalizada, el sonido de envío finalizado y el sonido de error al enviar/recibir.
Ajustes de sonido → Ajustes del sonido de pitido (Envío de imagen) → Internet fax	Configure los ajustes de los sonidos generados cuando se recibe un fax por Internet y cuando se produce un error de comunicación.
Ajustes de sonido → Ajuste del pitido (Común) → Sonido de Sensor de Teclas	Configure los ajustes del sonido generado cuando se pulsa una tecla, y si se generará un sonido al pulsar una tecla de la configuración predeterminada.






CARGAR PAPEL

NOMBRES Y UBICACIONES DE LAS BANDEJAS

Los nombres de las bandejas son los siguientes,

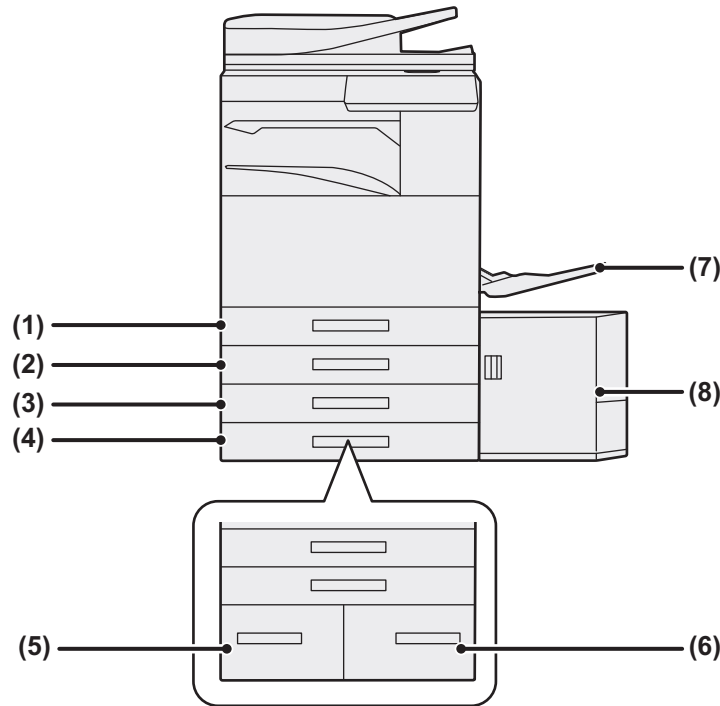

- (1) Bandeja 1
- (2) Bandeja 2 (cuando hay instalado un soporte bajo/cajón de papel de 550 hojas o un soporte/cajón de papel de 550/2x550/3x550/550&2100 hojas)
- (3) Bandeja 3 (cuando hay instalado un stand/cajón de papel de 2x550/3x550 hojas)
- (4) Bandeja 4 (cuando hay instalado un stand/cajón de papel de 3x550 hojas)
- (5) Bandeja 3 (cuando hay instalado un stand/cajón de papel de 550&2100 hojas)
- (6) Bandeja 4 (cuando hay instalado un stand/cajón de papel de 550&2100 hojas)
- (7) Bandeja bypass
- (8) Bandeja 5 (cuando hay instalada una bandeja de gran capacidad.)

Configuración de la orientación de la cara de impresión

La configuración de la orientación varía según la cara de impresión del papel, en función la bandeja que se use. Para "Membrete" y "Preimpresión", coloque el papel en la orientación inversa.


Coloque el papel con la cara de impresión mirando en la dirección indicada a continuación.

Bandeja	En estado normal	Con configuración de membrete o papel de preimpresión
Bandejas 1 a 4	Hacia arriba	Hacia abajo
Bandeja bypass, Bandeja 5	Hacia abajo	Hacia arriba



CARGAR PAPEL EN LA BANDEJA 1 - 4


1

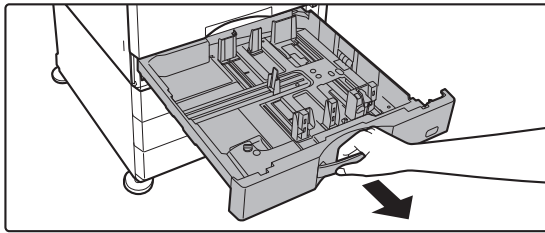

Extraiga la bandeja de papel.

Extraiga con cuidado la bandeja hasta que se detenga. Para cargar papel, vaya al paso 3. Para cargar un tamaño de papel diferente, vaya al siguiente paso.


2

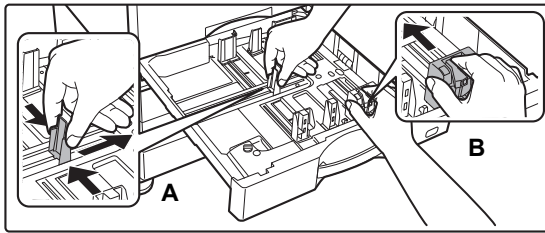

Ajuste las placas de guía A y B hasta hacerlas coincidir con las medidas tanto longitudinal como transversal del papel que se va a cargar.

- Las placas de guía A y B son deslizables. Presione la palanca de la placa del separador y deslícelo para ajustarlo al tamaño de papel que desee. Ajústela al tamaño del papel no estándar para que el papel no quede demasiado suelto ni demasiado apretado.
- Para cargar papel SRA3 debe ajustarse la posición de la guía. Si desea más información, consulte el Manual del usuario.


3

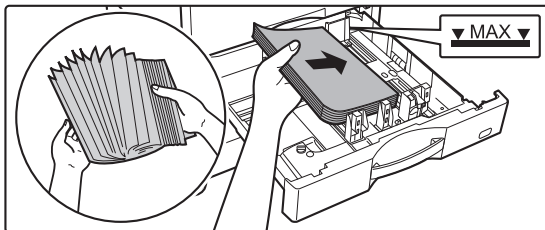

Introduzca el papel en la bandeja.

Cargue el papel con la cara de impresión hacia arriba. La pila no debe superar la línea indicadora. Separe bien el papel antes de cargarlo. En caso contrario, se pueden introducir varias hojas de una vez y provocar un atasco.

4

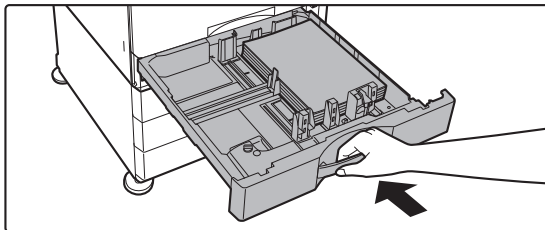


Empuje con cuidado la bandeja de papel para volver a colocarla dentro de la máquina.

Empuje la bandeja firmemente y despacio hasta que quede introducida del todo en la máquina. Si se inserta el papel a la fuerza, el papel puede entrar torcido o atascarse.

Cargar sobres en la bandeja 1

Cargue el papel con la cara de copia e impresión hacia arriba. El esquema muestra un ejemplo de impresión en el anverso. El número máximo de 50 hojas no debe sobrepasar la línea indicadora.

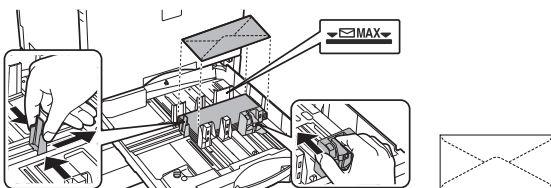

Al cargar sobres en la bandeja 1, defina el tipo de papel.


► [CAMBIAR LA CONFIGURACIÓN DE LA BANDEJA DE PAPEL \(página 25\)](#)




CARGAR PAPEL EN EL RESTO DE BANDEJAS

Bandeja bypass

1

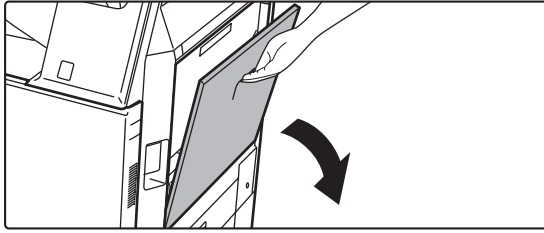


Abra la bandeja bypass.

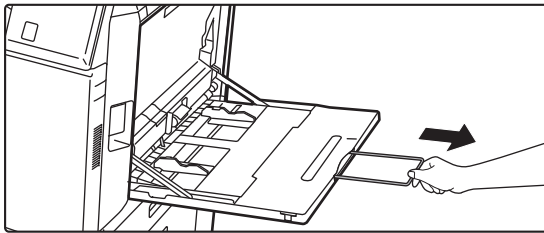

Si carga papel de tamaño superior a A4R o 8-1/2" x 11"R, saque la extensión de la bandeja. Extraiga la totalidad de la extensión de la bandeja.


2

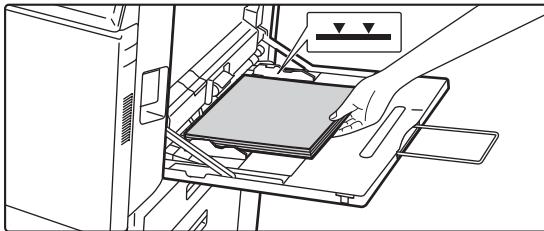

Cargue el papel con la cara de impresión hacia abajo.

Introduzca por completo el papel a lo largo de las guías de la bandeja bypass, hasta que se detenga lentamente. Si se inserta el papel con demasiada fuerza, puede doblarse el borde delantero. Si se inserta el papel demasiado suelto, puede entrar torcido o atascarse. El papel no debe superar el número máximo de hojas ni sobrepasar la línea indicadora.

3

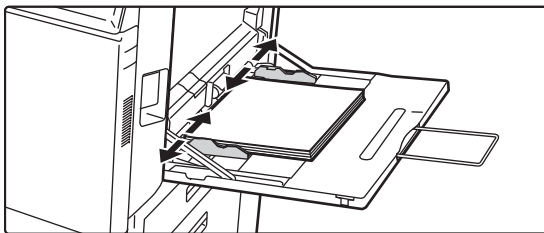


Ajuste las guías de la bandeja bypass correctamente a la anchura del papel.

Ajuste las guías de la bandeja bypass de forma que toquen suavemente el papel cargado.

Carga de sobres

Solo se puede imprimir o copiar en el anverso de los sobres. Coloque el anverso cara abajo.

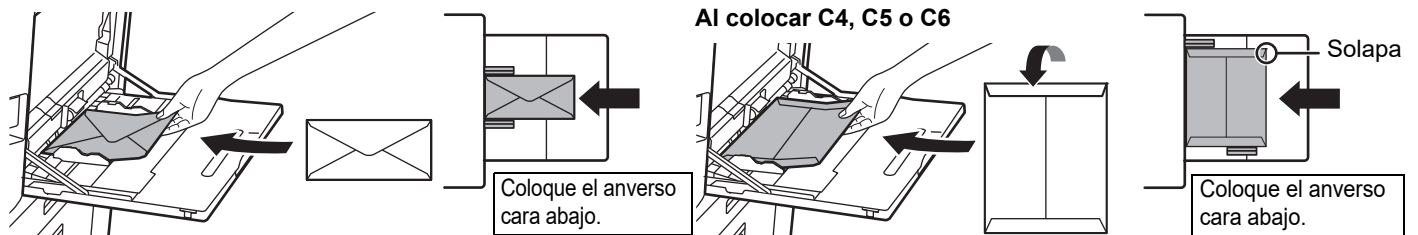

Al cargar un sobre en la bandeja bypass, defina el tipo de papel

► [CAMBIAR LA CONFIGURACIÓN DE LA BANDEJA DE PAPEL \(página 25\)](#)




Stand/cajón de papel de 550&2100 hojas

1


Extraiga la bandeja de papel.

Extraiga con cuidado la bandeja hasta que se detenga.

Bandeja 3

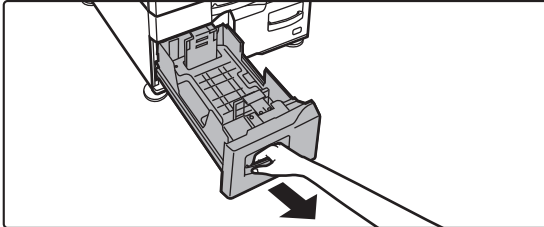

Bandeja 4

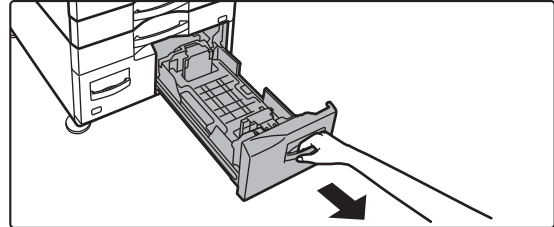


2

Coloque papel en la bandeja.


Cargue el papel con la cara de impresión hacia arriba. La pila no debe superar la línea indicadora (máximo de 1200 hojas para la bandeja 3 o máximo de 900 hojas para la bandeja 4). El papel no debe superar el número máximo de hojas ni sobrepasar la línea indicadora.

Separe bien el papel antes de cargarlo. En caso contrario, se pueden introducir varias hojas de una vez y provocar un atasco.

Bandeja 3

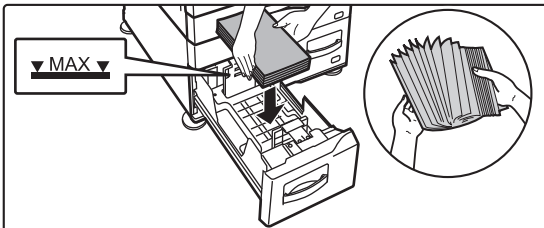

Bandeja 4

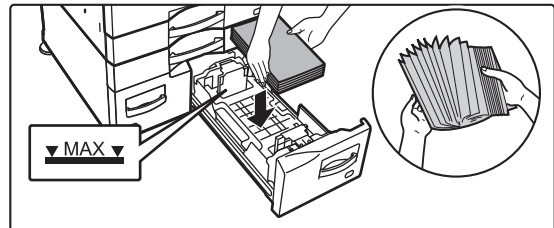


3


Empuje con cuidado la bandeja de papel para volver a colocarla dentro de la máquina.

Empuje la bandeja firmemente y despacio hasta que quede introducida del todo en la máquina.

Bandeja 3

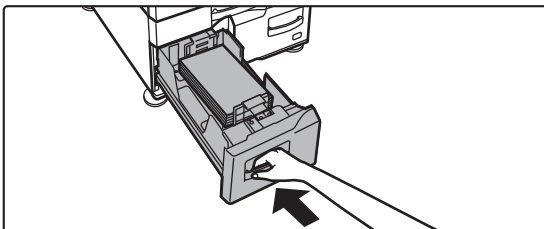

Bandeja 4

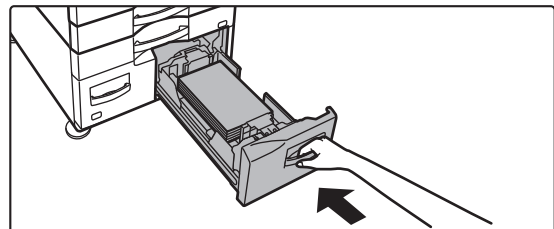




Bandeja de gran capacidad


Si considera necesario cambiar el tamaño del papel, consulte a su distribuidor o al representante de servicio autorizado más cercano.

1

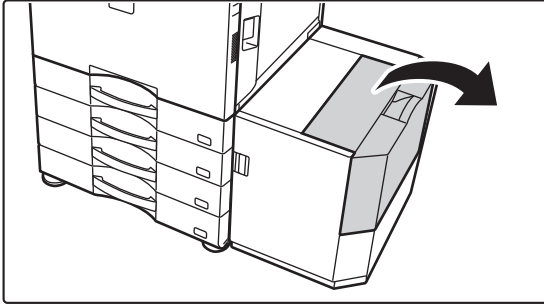

Abra la cubierta superior.

2

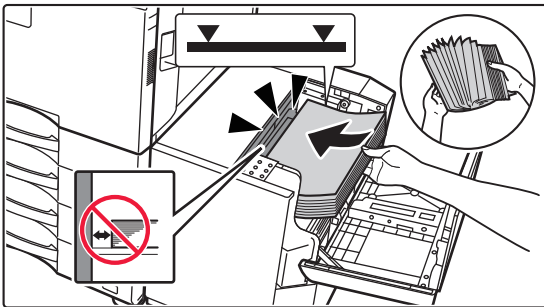

Coloque el papel en el compartimento de alimentación del papel.


Introduzca el papel en la bandeja hasta que se detenga. Coloque el papel con la cara de impresión hacia abajo. La pila no debe superar la línea indicadora (máximo de 3000 hojas).

Separe bien el papel antes de cargarlo. Si no lo airea, es posible que entren varias hojas a la vez y se produzca un atasco.



Al cargar papel, tenga cuidado que papel previamente cargado no se desplace. Esto podría dar lugar a atascos de papel o que se doble el borde delantero del papel cargado.

3

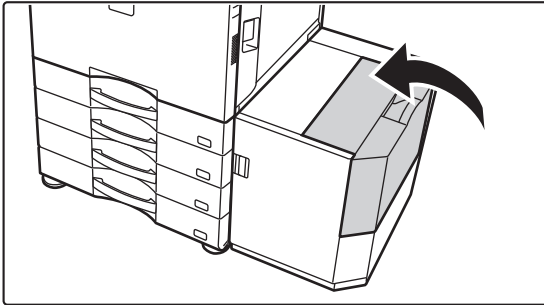

Cierre la cubierta con cuidado.



CAMBIAR LA CONFIGURACIÓN DE LA BANDEJA DE PAPEL

Para cambiar el papel cargado en la bandeja, cambie los ajustes de la bandeja de la máquina desde [Ajustes de bandeja] en la pantalla de inicio. A modo de ejemplo, a continuación se explican los pasos para cambiar el papel en la bandeja 1 de papel normal A4 a papel reciclado B5.

1




Pulse la tecla [Pantalla de inicio].

Aparece la pantalla de inicio.


2



Toque la tecla [Config. Bandejas] y toque la tecla de la Bandeja de papel 1.

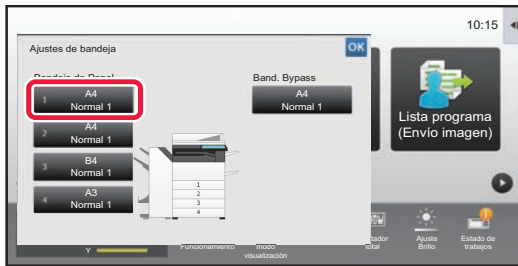

3

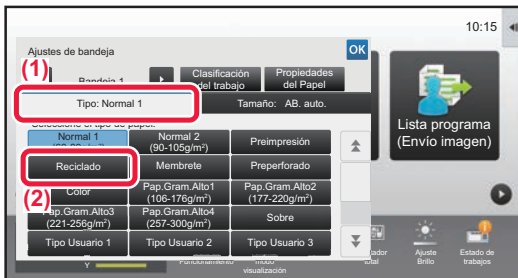


Defina el tipo de papel.

(1) Toque la ficha del Tipo de papel.

(2) Toque la tecla [Reciclado].

4

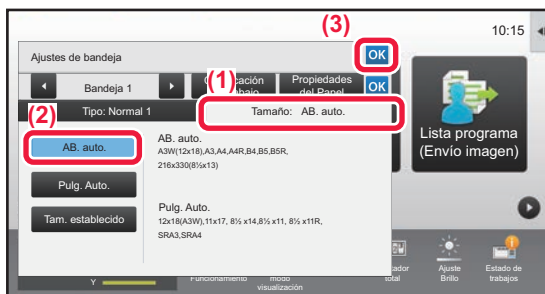

Defina el tamaño del papel.

(1) Toque la ficha del Tamaño de papel.

(2) Toque la tecla [AB. auto.].

(3) Toque **OK** en "Ajustes de bandeja".



GUARDAR CONTACTOS EN LA LIBRETA DE DIRECCIONES

En la libreta de direcciones pueden almacenarse contactos y grupos.

A modo de ejemplo se explica el procedimiento para añadir un contacto nuevo a la libreta de direcciones introduciendo directamente el nombre y la dirección.

1



Pulse la tecla [Pantalla de inicio].


Aparece la pantalla de inicio.

2



Toque la tecla [Control Dirección].

3

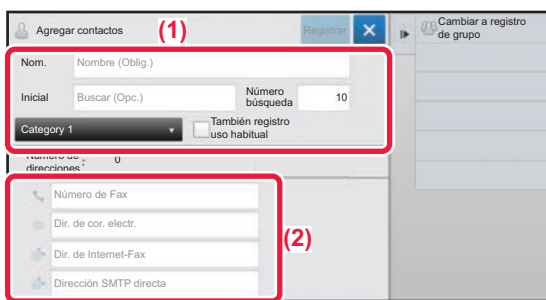


Introduzca la información que desea registrar en la libreta de direcciones.

(1) Introduzca la información básica.

Asegúrese de introducir [Nom.] e [Nombre]. Para especificar una categoría, seleccione una de la lista de categorías que aparece al pulsar el recuadro. Para registrar un contacto de uso habitual, marque la casilla de verificación [También registro uso habitual] .

(2) Toque [Número de Fax], [Dir. de cor. electr.], [Dir. de Internet-Fax] o [Dirección SMTP directa], introduzca la dirección y toque **OK.**


4

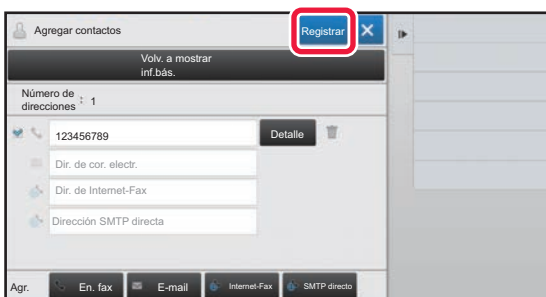

Toque la tecla [Registrar].

La primera dirección de cada tipo de dirección se establece como la dirección predeterminada. Si ninguna dirección tiene marcada la casilla de verificación junto a ella, aparecerá una pantalla de confirmación para preguntarle si desea seleccionar una dirección predeterminada.

Editar o eliminar un contacto

Pulse la tecla [Libreta de Direcciones] en la pantalla de inicio, seleccione el contacto que desee editar o eliminar, pulse  en el panel de acciones y pulse [Modificar] o [Eliminar].





AUTENTICACIÓN DEL USUARIO

Si se ha activado la autenticación de usuario en el modo de configuración, deberá iniciar sesión para poder usar la máquina. La autenticación de usuario está desactivada en la configuración predeterminada de fábrica. Cuando haya terminado de utilizar la máquina, cierre la sesión.

ACERCA DE LOS MÉTODOS DE AUTENTICACIÓN

Existen tres métodos de autenticación de usuario: la autenticación por medio de un número de usuario, la autenticación por medio de un nombre de usuario / contraseña, y la autenticación mediante autenticación rápida. Solicite al administrador del sistema de la máquina la información necesaria para iniciar sesión.

AUTENTICACIÓN POR MEDIO DE UN NÚMERO DE USUARIO

El siguiente procedimiento se utiliza para iniciar sesión por medio del número de usuario que recibió del administrador de la máquina.


Al poner la máquina en funcionamiento, aparece la pantalla de inicio de sesión.



AUTENTICACIÓN POR MEDIO DE UN NOMBRE DE USUARIO Y UNA CONTRASEÑA


Este método permite a los usuarios iniciar sesión por medio del nombre de usuario y la contraseña que recibió del administrador de la máquina o del administrador del servidor LDAP.

Al poner la máquina en funcionamiento, aparece la pantalla de inicio de sesión.

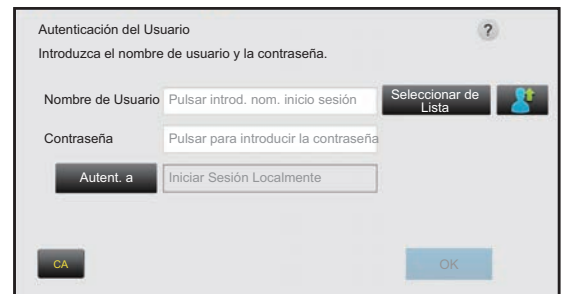

AUTENTICACIÓN MEDIANTE AUTENTICACIÓN RÁPIDA

Solo puede utilizarse en la máquina al realizar la autenticación de usuario. Este método permite autenticar de forma sencilla un administrador que se haya registrado previamente en la máquina.

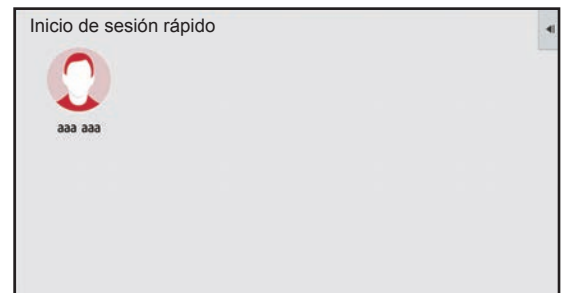

Cerrar sesión

Quando haya terminado de utilizar la máquina, cierre la sesión. Ello evitará que personas no autorizadas utilicen la máquina.





FUNCIONES QUE SE PUEDEN UTILIZAR EN LA MÁQUINA

La máquina dispone de numerosas funciones para diversos usos.


A continuación se describen algunas de las funciones más prácticas. Si desea más información, consulte el Manual del usuario.

FUNCIONES PARA EL AHORRO DE PAPEL Y DE TIEMPO

N-Up




Esta función coloca uniformemente varias páginas originales en una única hoja de papel. Esta función resulta útil cuando se desean copiar varias páginas con un formato compacto o mostrar una vista de todas las páginas de un documento.

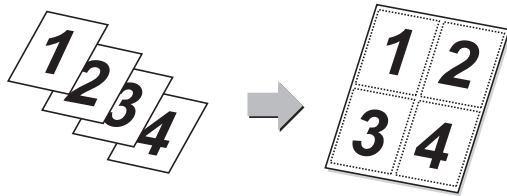

Omitir Página en Blanco




Si el original escaneado contiene páginas en blanco, esta función las omite a fin de copiar o enviar únicamente las páginas que no estén en blanco. La máquina detecta las páginas en blanco, permitiéndole omitir hojas en blanco inútiles sin tener que comprobar el original.

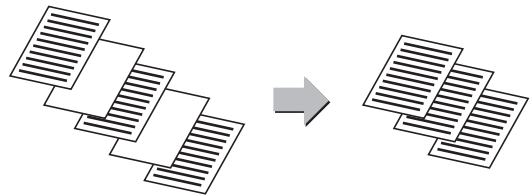

Original Tam. Mixto



Esta función escanea originales de distintos tamaños a la vez, incluso originales de tamaño B5 (5-1/2" x 8-1/2") mezclados con originales de tamaño A4 (8-1/2" x 11"). Al copiar, puede combinar la configuración de los originales mezclados y la configuración de porcentaje automático para cambiar el porcentaje utilizado para cada original e imprimir todas las páginas en el mismo tamaño de papel.

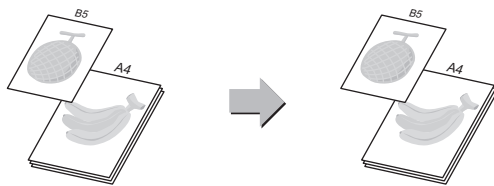

Recuent. Orgn.




Cuente el número de hojas del original escaneadas y vea el recuento antes de la transmisión. Comprobar el número de hojas del original escaneadas antes de la transmisión ayuda a evitar errores.



Copia Prueba




Esta función realiza una copia de prueba antes de imprimir el número de copias especificado. Compruebe la imagen de vista previa con una copia de prueba. Si fuera necesario, modifique la configuración. Cuando se usa esta función, el original escaneado se almacena en la máquina, evitándole tener que volver a escanear el original con la configuración modificada.

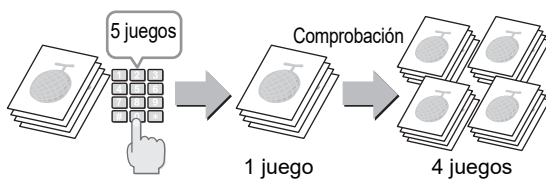

Copia tándem



Esta función comparte un trabajo de copia a partes iguales entre dos máquinas conectadas a la red, permitiendo que se reduzca el tiempo de copia.

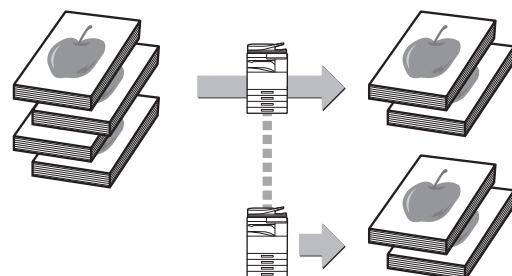




Crear Trabajo




Esta función divide los originales en juegos e introduce cada juego en el alimentador de documentos automático conforme es necesario cuando se copia o se envía un gran número de originales.

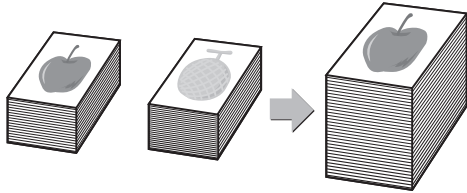

Perf. Tarjeta




Esta función copia o envía el anverso y el reverso de una tarjeta en una sola hoja, no en varias hojas. Esta función resulta útil para realizar copias con finalidades de identificación y permite ahorrar papel.

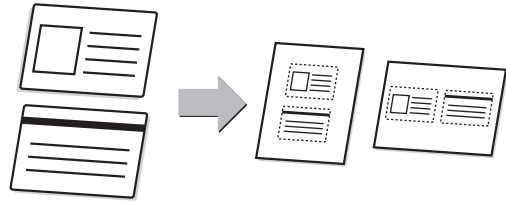

Multicrop / Cortar imagen



Se pueden colocar varios documentos (como recibos o fotos) sobre el cristal de exposición, y recortar y guardar cada uno por separado en un archivo distinto durante el escaneado.

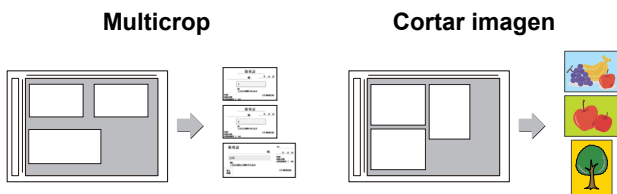

Ajuste auto



Para ajustar automáticamente la configuración de escaneado adecuada para el original, pulse la tecla [Ajuste auto] en la pantalla inicial del modo fácil. Las opciones Orientación de imagen*, Resolución y Omitir Página en Blanco, Configuración Dúplex*, Ajuste de sesgado del PDF, Detecta automáticamente Mono2/Escala de grises se ajustan automáticamente.
* En la MX-2651/MX-3051/MX-3551/MX-4051 se requiere el kit de expansión OCR.




FUNCIONES DE REFUERZO DE LA SEGURIDAD

Imprimir textura fondo




Los caracteres que evitan la copia no autorizada, como texto predefinido o personalizado, se colocan como caracteres invisibles en un patrón de fondo. Cuando se copia una hoja de salida con un patrón de impresión, los caracteres ocultos aparecen.

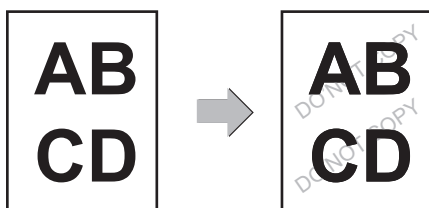

Impresión de la información de rastreo



Esta función imprime de manera forzada la información de rastreo especificada previamente a fin de impedir una copia no autorizada.

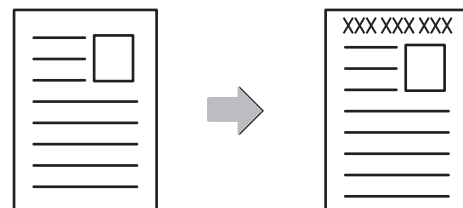




FUNCIONES DE ESCANEADO

Ajuste del fondo




Puede ajustar el fondo haciendo que las áreas claras del original estén más oscuras o más claras.

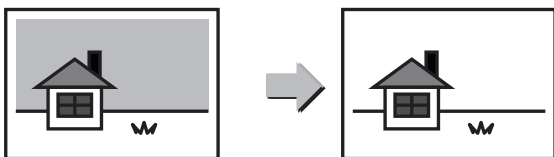

Modo Esc. Len.




Utilice esta función cuando desee escanear originales finos con el alimentador de documentos automático. Esta función ayuda a evitar errores de alimentación con los originales finos.

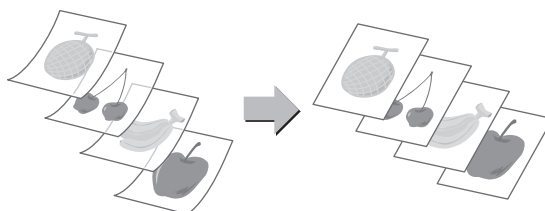

Esc. Pág. Dual




Las partes izquierda y derecha de un original pueden transmitirse como dos páginas separadas. Esta función resulta útil cuando se desea enviar por fax las páginas izquierda y derecha de un libro o cualquier otro documento encuadernado en forma de páginas separadas.

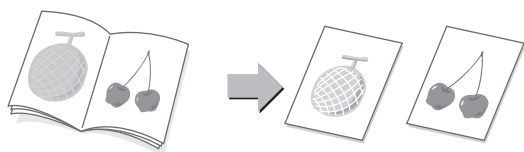

División de libro




Esta función divide un original encuadernado, como un catálogo o un folleto, página a página y las copia en secuencia.

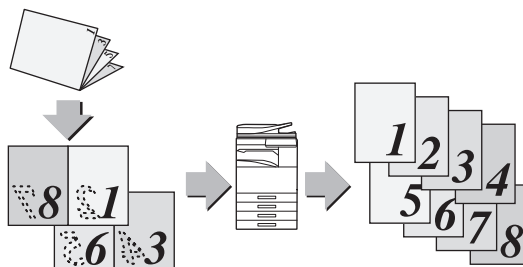

Borrar




La función de borrado se utiliza para borrar las sombras de las imágenes producidas al escanear originales gruesos o libros.

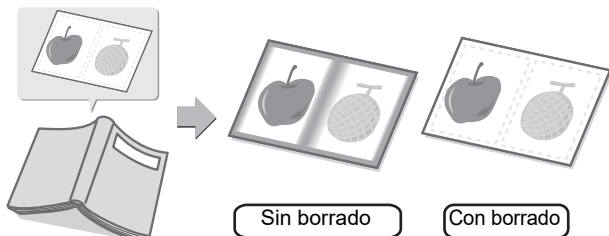

Sello verificación



Esta función sella cada original que se escanee por medio del alimentador de documentos automático, lo que permite comprobar que todos los originales se han escaneado correctamente.

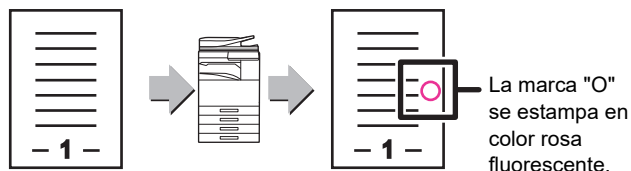



COPIADORA

Este apartado explica los procedimientos básicos para usar la función de copiadora.

- ▶ **REALIZAR COPIAS..... 32**
- ▶ **MODO DE COPIA 34**
- ▶ **COPIAR EN PAPEL ESPECIAL (Copia con bandeja bypass)..... 35**



REALIZAR COPIAS

En esta sección se explica cómo definir una Tasa de copia.


1



Pulse la tecla [Pantalla de inicio].

Aparece la pantalla de inicio.


2

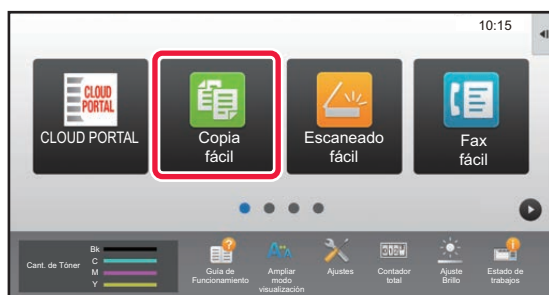

Pulse el icono de modo [Copia fácil].

Aparece la pantalla del modo Copia fácil.

3

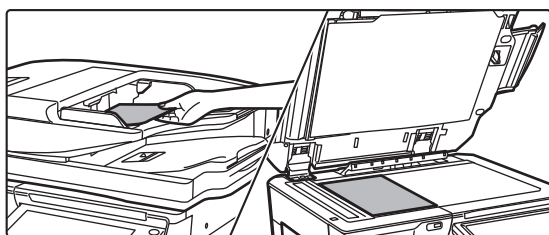

Coloque el original.

Coloque el documento original en la bandeja del alimentador de documentos automático o sobre el cristal de exposición.

► [COLOCAR ORIGINALES \(página 18\)](#)

4



Toque la tecla [Ratio de Copia].

Las funciones que aparecen a continuación se pueden activar en el modo fácil.

- Selec. Papel
- Copia 2-Caras
- Ratio de Copia
- Grapar*1, Grapado / Perforado*2
- Modo Color
- Original
- Exposición
- N-Up
- Perforación de Tarjeta

*1 Si hay instalado un finalizador interno, finalizador, finalizador (apilador grande), encuadernador finalizador o encuadernador finalizador (apilador grande).

*2 Si hay instalado un módulo perforador y un finalizador interno, finalizador, finalizador (apilador grande), encuadernador finalizador o encuadernador finalizador (apilador grande).

Para seleccionar ajustes más detallados, toque la tecla [Detalle] y seleccione los ajustes en el modo normal.

► [MODO DE COPIA \(página 34\)](#)



5



Defina la tasa de copia.

Una vez finalizados los ajustes, toque **OK**.

6



Defina el número de copias y después toque la tecla [Color Iniciar] o la tecla [B/N Iniciar].

- En el estado predeterminado de fábrica, la máquina detecta si el original es blanco y negro o todo color cuando toca la tecla [Color Iniciar] y cambia automáticamente entre el escaneado binario todo color y blanco y negro. Si toca la tecla [B/N Iniciar], la máquina escanea en binario blanco y negro. Si desea más información, consulte el Manual del usuario.
- Para comprobar una vista previa de un documento, pulse la tecla [Vista previa].

► [PANTALLA DE VISTA PREVIA \(página 17\)](#)

Cancelar copia



Cancelar copia




MODO DE COPIA

El modo de copia tiene dos modos: el modo fácil y el modo normal.

El modo fácil se limita a funciones de uso frecuente que le permiten realizar la mayoría de los trabajos de copia.

Si necesita seleccionar ajustes detallados o funciones especiales, utilice el modo normal. En el modo normal se pueden utilizar todas las funciones.

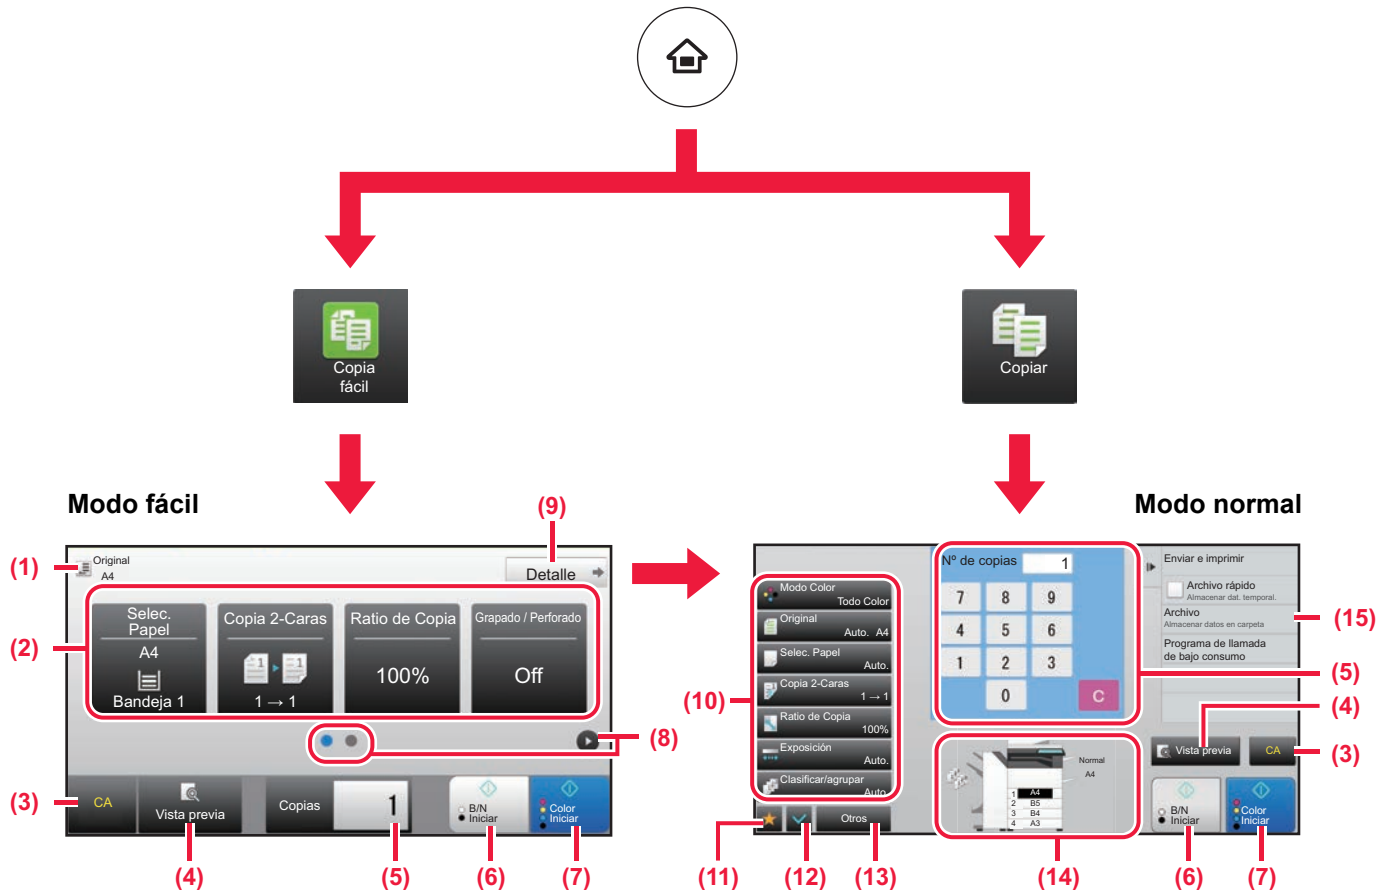

(1) Muestra el tamaño del original colocado.

(2) Seleccione la función que desee utilizar.

Para seleccionar una función en el modo fácil
En "Modo Configuración", seleccione
[Configuraciones del sistema] → [Configuraciones
Comunes] → [Configuración de Operaciones] →
[Ajustes del Modo fácil] → [Copia fácil]

(3) Todos los ajustes se restablecen.

(4) Escanea el original y muestra una imagen de vista
previa.

► [PANTALLA DE VISTA PREVIA \(página 17\)](#)

(5) Introduzca el número de copias.

(6) Inicia la copia en blanco y negro.

(7) Inicia la copia en color.

(8) Cambia entre las pantallas para mostrar teclas de
acceso directo.

(9) Cambia al modo normal.

(10) Tecla de ajuste que puede utilizarse para realizar copias.

(11) Muestra la lista de las teclas de función. Se pueden
registrar [Otros] de uso frecuente.

(12) Comprueba la configuración actual.

(13) Muestra la lista de teclas excepto las teclas de función
indicadas antes.

► [FUNCIONES QUE SE PUEDEN UTILIZAR EN LA
MÁQUINA \(página 28\)](#)

(14) Indica la presencia o ausencia de un original y el tamaño
del papel cargado en cada bandeja. Si se pulsa, se abre
la pantalla Selec. Papel.


(15) Muestra las funciones que pueden utilizarse en el modo
de copia.



COPIAR EN PAPEL ESPECIAL (Copia con bandeja bypass)

Este apartado explica cómo cargar papel de gramaje alto A4 en la bandeja bypass.


1

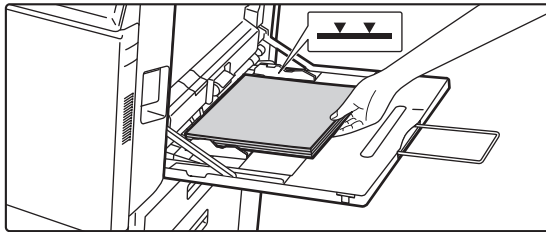

Cargue papel en la bandeja bypass.

► [Bandeja bypass \(página 22\)](#)

2

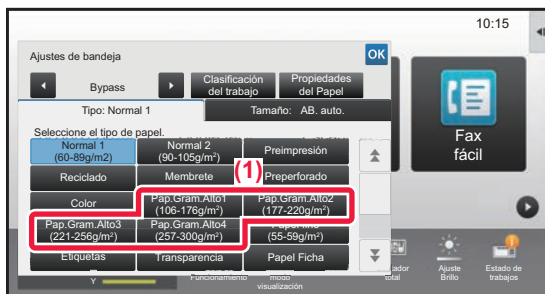

Seleccione los ajustes en el panel táctil.


(1) Pulse la tecla [Pap.Gram.Alto1], [Pap.Gram.Alto2], [Pap.Gram.Alto3] o [Pap.Gram.Alto4].

Pulse la tecla [Pap.Gram.Alto1] si el papel es de 106 g/m² a 176 g/m² (28 lbs. alta calidad a 65 lbs. tapa), la tecla [Pap.Gram.Alto2] si el papel es de 177 g/m² a 220 g/m² (65 lbs. tapa a 80 lbs. tapa), la tecla [Pap.Gram.Alto3] si el papel es de 221 g/m² a 256 g/m² (80 lbs. tapa a 140 lbs. cuadrulado) o la tecla [Pap.Gram.Alto4] si el papel es de 257 g/m² a 300 g/m² (140 lbs. cuadrulado a 110 lbs. tapa).


(2) Toque la ficha [Tamaño: AB. auto.].

(3) Toque la tecla [AB. auto.].

(4) Toque **OK** de "Ajustes de bandeja".

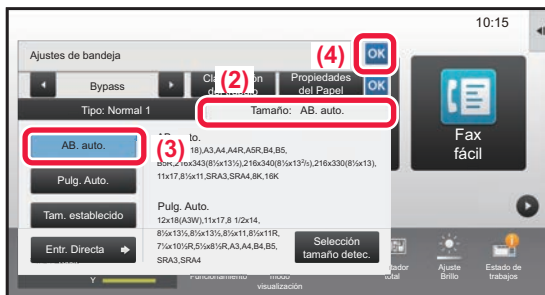

3

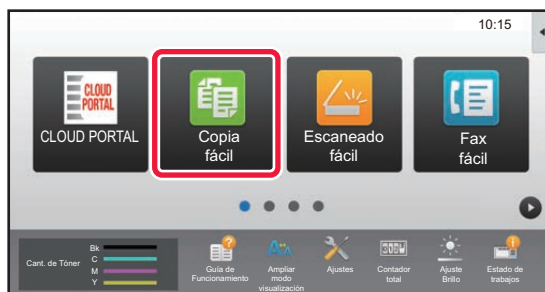

Pulse el icono de modo [Copia fácil].

Aparece la pantalla del modo Copia fácil.



4



Toque la tecla [Selec. Papel].

5



Seleccione la bandeja bypass.



6



Defina el número de copias y después toque la tecla [Color Iniciar] o la tecla [B/N Iniciar].

- En el estado predeterminado de fábrica, la máquina detecta si el original es blanco y negro o todo color cuando toca la tecla [Color Iniciar] y cambia automáticamente entre el escaneado binario todo color y blanco y negro. Si toca la tecla [B/N Iniciar], la máquina escanea en binario blanco y negro. Si desea más información, consulte el Manual del usuario.
- Para comprobar una vista previa de un documento, pulse la tecla [Vista previa].

► [PANTALLA DE VISTA PREVIA \(página 17\)](#)

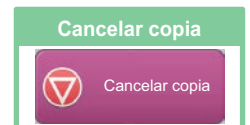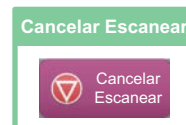



IMPRESORA

Este apartado explica el procedimiento básico para imprimir utilizando el controlador de impresora de la máquina. Las explicaciones de las pantallas y los procedimientos son válidas principalmente para Windows® 10 en entornos Windows® y para Mac OS X v10.12 en entornos Mac OS. La ventana varía en función de la versión del sistema operativo, la versión del controlador de impresora y la aplicación.

- ▶ **IMPRESIÓN EN UN ENTORNO WINDOWS 38**
- ▶ **IMPRESIÓN EN UN ENTORNO Mac OS 40**
- ▶ **IMPRESIÓN DIRECTA DE UN ARCHIVO DE UNA MEMORIA USB 42**




IMPRESIÓN EN UN ENTORNO WINDOWS

En el ejemplo siguiente se explica cómo imprimir un documento de tamaño A4 desde "WordPad", que es un programa estándar de Windows

Para instalar el controlador de impresora y configurar las opciones en un entorno Windows, consulte la Guía de instalación del software.


Si desea información sobre los controladores de impresora disponibles y los requisitos para su uso, consulte el Manual del usuario.

1

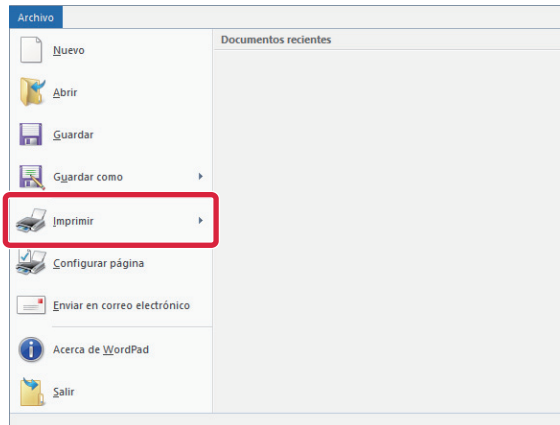

Seleccione [Imprimir] en el menú [Archivo] de WordPad.


2

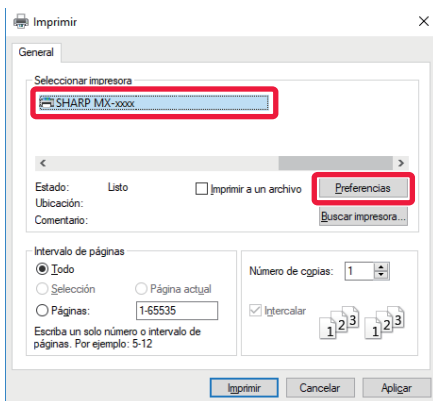

Seleccione el controlador de impresora de la máquina y haga clic en el botón [Preferencias].

Si los controladores de impresora aparecen como una lista, seleccione en ella el nombre del controlador de impresora que desee utilizar.

3

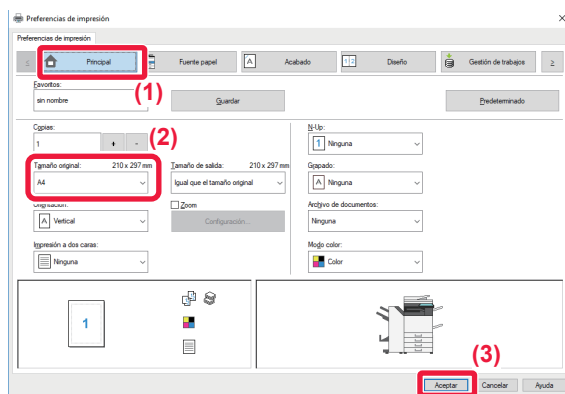

Seleccione la configuración de impresión.

(1) Haga clic en la ficha [Principal].

(2) Seleccione el tamaño original.

Para seleccionar las opciones de configuración de otras fichas, haga clic en la ficha deseada y, a continuación, seleccione las opciones.

(3) Haga clic en el botón [Aceptar].

- La ayuda sobre una opción de configuración puede mostrarse haciendo clic en ella y pulsando la tecla [F1].
- Haga clic en el botón [Ayuda], se abrirá la ventana Ayuda, donde podrá ver explicaciones sobre las opciones de configuración de la ficha.




4

Haga clic en el botón [Imprimir].

Se iniciará la impresión.

IMPRESIÓN DE SOBRES

Se puede utilizar la bandeja bypass o la bandeja 1 para la impresión de sobres.

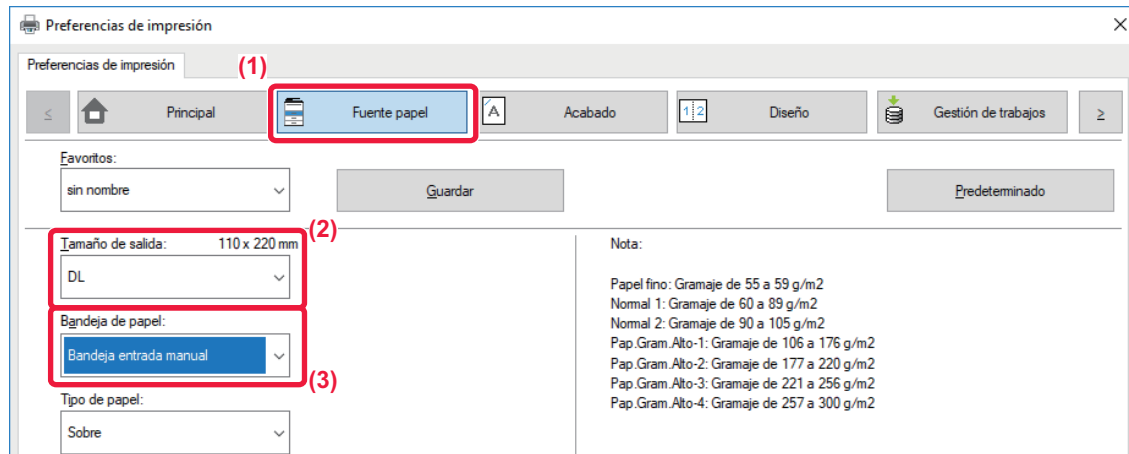

(1) Haga clic en la ficha [Fuente papel].

(2) Seleccione el tamaño del sobre desde "Tamaño de salida".

Si "Tamaño de salida" se ha definido como [DL], "Tipo de papel" se define automáticamente como [Sobre].

(3) Seleccione [Bandeja entrada manual] o la [Bandeja 1] de "Bandeja de papel".



Defina el tipo de papel de la bandeja bypass o la bandeja 1 como [Sobre] y cargue un sobre en la bandeja bypass o la bandeja 1.

► [Carga de sobres \(página 22\)](#)






IMPRESIÓN EN UN ENTORNO Mac OS

En el ejemplo siguiente se explica cómo imprimir un documento de tamaño A4 desde "TextEdit", que es un programa estándar de Mac OS.


Para instalar el controlador de impresora y configurar las opciones en un entorno Mac OS, consulte la Guía de instalación del software.



En la MX-2651/MX-3051/MX-3551/MX-4051 se requiere el Kit de expansión PS3 para utilizar la máquina como impresora en un entorno Mac OS.

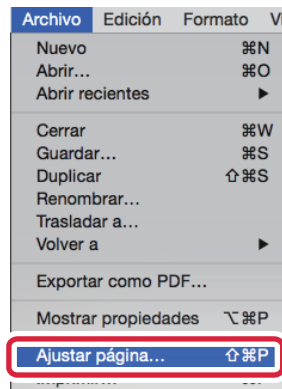
1

Seleccione [Ajustar página] en el menú [Archivo].

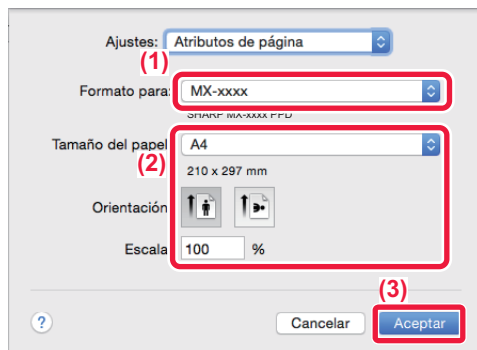2

Seleccione la configuración del papel.


- (1) Asegúrese de que esté seleccionada la impresora correcta.
- (2) Seleccione la configuración del papel.
Establezca el tamaño del papel, su orientación y la tasa de copia.
- (3) Haga clic en el botón [Aceptar].

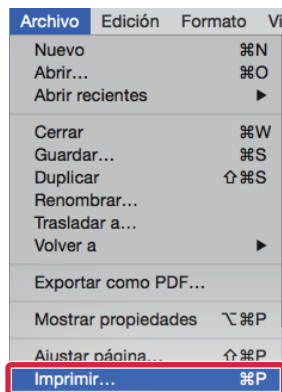3

Seleccione [Imprimir] en el menú [Archivo].



4

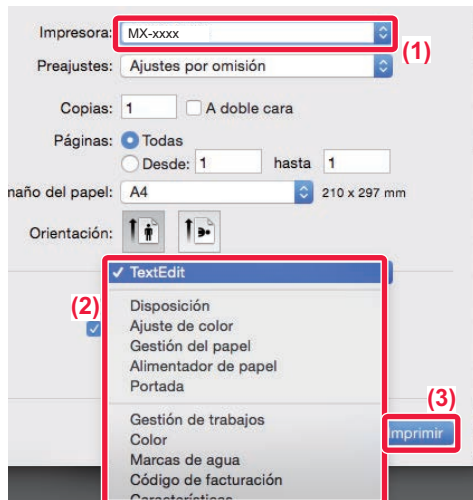


Seleccione la configuración de impresión.

- (1) Asegúrese de que esté seleccionada la impresora correcta.
- (2) Seleccione los elementos del menú y configure los ajustes según se requiera.
- (3) Haga clic en el botón [Imprimir].

IMPRESIÓN DE SOBRES

Se puede utilizar la bandeja bypass o la bandeja 1 para la impresión de sobres.

Seleccione el tamaño del sobre en las opciones de configuración correspondientes de la aplicación ("Configuración de página" en la mayoría de los casos) y lleve a cabo los pasos siguientes.

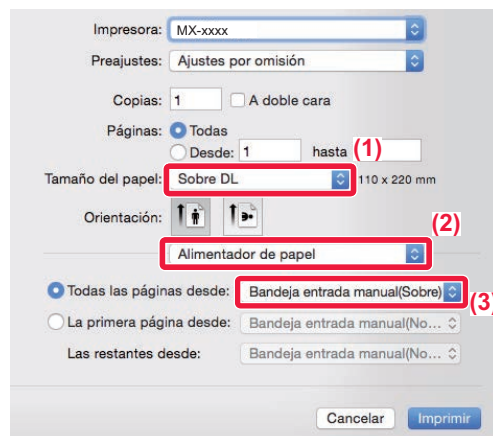

- (1) Seleccione el tamaño del sobre desde "Tamaño del papel".
- (2) Seleccione [Alimentador de papel].
- (3) Seleccione la [Band. Bypass(Sobre)] o la [Bandeja 1(Sobre)] en "Todas las páginas desde".



Defina el tipo de papel de la bandeja bypass o la bandeja 1 como [Sobre] y cargue un sobre en la bandeja bypass o la bandeja 1.

► [Carga de sobres \(página 22\)](#)



IMPRESIÓN DIRECTA DE UN ARCHIVO DE UNA MEMORIA USB


Los archivos almacenados en un dispositivo de memoria USB conectado a la máquina se pueden imprimir desde el panel de control de la máquina sin la utilización del controlador de la impresora. A continuación, se enumeran los tipos de archivo (con sus correspondientes extensiones) que pueden imprimirse directamente.

Tipo de archivo	TIFF	JPEG	PCL	PDF/PDF Encriptado/Compact PDF*1	PS*1	DOCX, XLSX, PPTX*2	PNG
Extensión	tiff, tif	jpeg, jpg, jpe, jfif	pcl, prn	pdf	ps, prn	docx, xlsx, pptx	png

*1 En la MX-2651/MX-3051/MX-3551/MX-4051 se requiere el Kit de expansión PS3.

*2 En la MX-2651/MX-3051/MX-3551/MX-4051 se requiere el Kit de expansión para impresión directa.

1

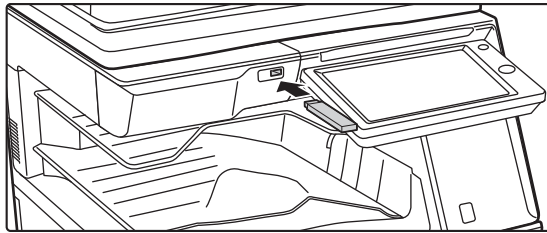

Conecte el dispositivo de memoria USB a la máquina.

2




Cuando aparezca la pantalla para seleccionar la acción, toque [Imprimir desde disp. memoria externa (USB)].

Si la pantalla no aparece, siga estos pasos:

- (1) Toque la tecla [Recup. archivo disco duro].
- (2) Toque [Seleccionar archivo a impr. desde memoria USB] en el panel de acciones.


3

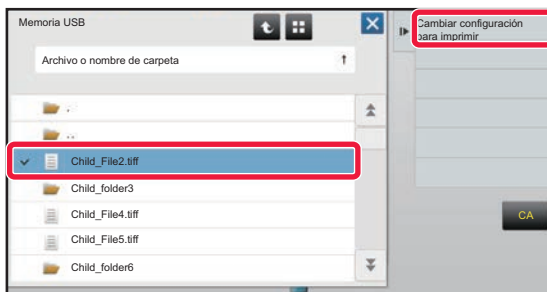

Toque la tecla correspondiente al archivo que desee imprimir y, después, toque [Cambiar configuración para imprimir] en el panel de acciones.

- Si va a imprimir varios archivos, toque las teclas de los archivos en cuestión y, después, toque [Imprimir] en el panel de acciones.
- Toque para cambiar a imágenes en miniatura.

4

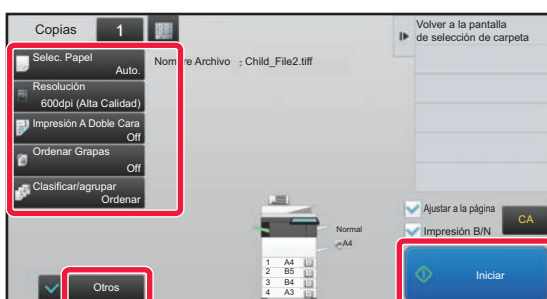

Seleccione la configuración de impresión y pulse la tecla [Iniciar].

5

Retire el dispositivo de memoria USB de la máquina.



FAX

Este apartado explica el procedimiento básico para utilizar la función de fax de la máquina.

▶ ENVIAR UN FAX.....	44
▶ MODO DE FAX	46

ENVIAR UN FAX

Este apartado explica el procedimiento básico para enviar un fax.

En el modo de fax, los originales en color se envían como imágenes en blanco y negro.


1



Toque la tecla [Pantalla de inicio] .

Aparece la pantalla de inicio.


2

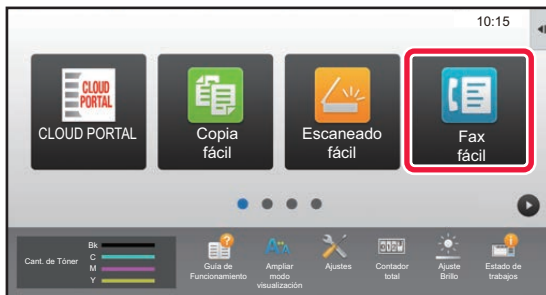

Pulse el icono de modo [Fax fácil].

Aparece la pantalla del modo Fax fácil.

3

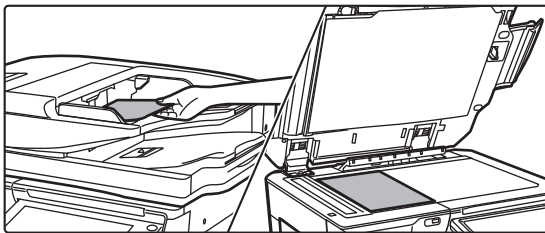


Coloque el original.

Coloque el documento original en la bandeja del alimentador de documentos automático o sobre el cristal de exposición.

► [COLOCAR ORIGINALES \(página 18\)](#)


4

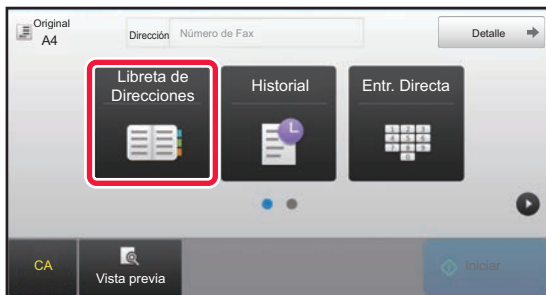

Toque la tecla [Libreta de Direcciones].

También puede utilizar las teclas numéricas para introducir directamente un número de fax o bien seleccionar un número de fax del registro de envíos.

5

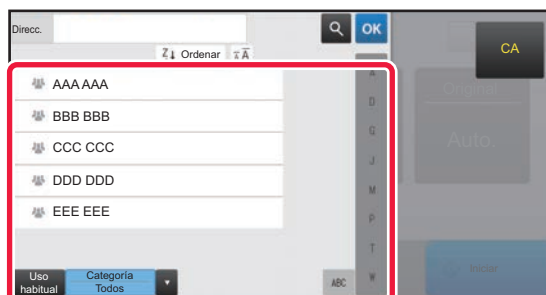


Toque la tecla del destino que desee.

Las direcciones del modo actual se seleccionan entre las direcciones cuyas casillas de verificación se marcaron cuando se registró el destino que ha pulsado. Si no se registraron direcciones con la casilla de verificación marcada, toque la tecla [Sí] en la pantalla de confirmación y seleccione las direcciones que desee.

Para añadir otro destino, toque la tecla del destino.

6

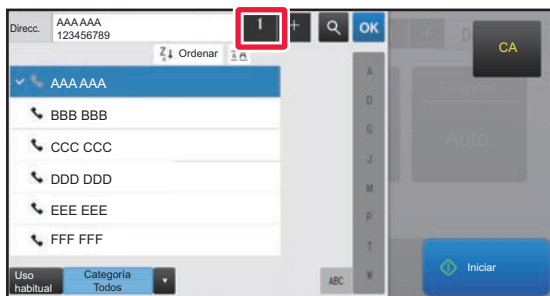

Toque la tecla [Todos los dest.].

Aparece una lista de los destinos seleccionados.


7



Confirme el destino.

Si en la lista aparece un destino incorrecto, toque el destino y después toque la tecla [Borrar].

8

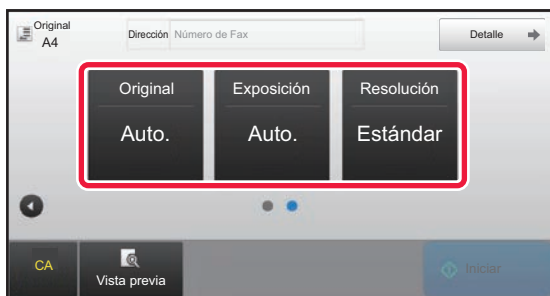

Toque  para cambiar entre las pantallas y seleccionar los ajustes.

Cambie los ajustes según se requiera.


Las funciones que aparecen a continuación se pueden activar en el modo fácil.

- Original
- Exposición
- Resolución

Para seleccionar ajustes más detallados, toque la tecla [Detalle] y seleccione los ajustes en el modo normal.

► [MODO DE FAX \(página 46\)](#)


9

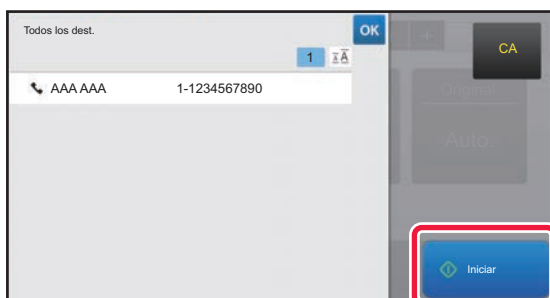

Toque la tecla [Iniciar].

Para ver una vista previa de un documento, pulse **OK** para volver a la pantalla inicial de Fax fácil y pulse la tecla [Vista previa].


► [PANTALLA DE VISTA PREVIA \(página 17\)](#)

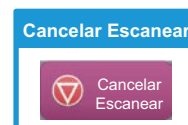

MODO DE FAX

El modo de fax tiene dos modos: el modo fácil y el modo normal.

El modo fácil se limita a funciones de uso frecuente que le permiten realizar sin esfuerzo la mayoría de los trabajos de fax. Si necesita seleccionar ajustes detallados o funciones especiales, utilice el modo normal.

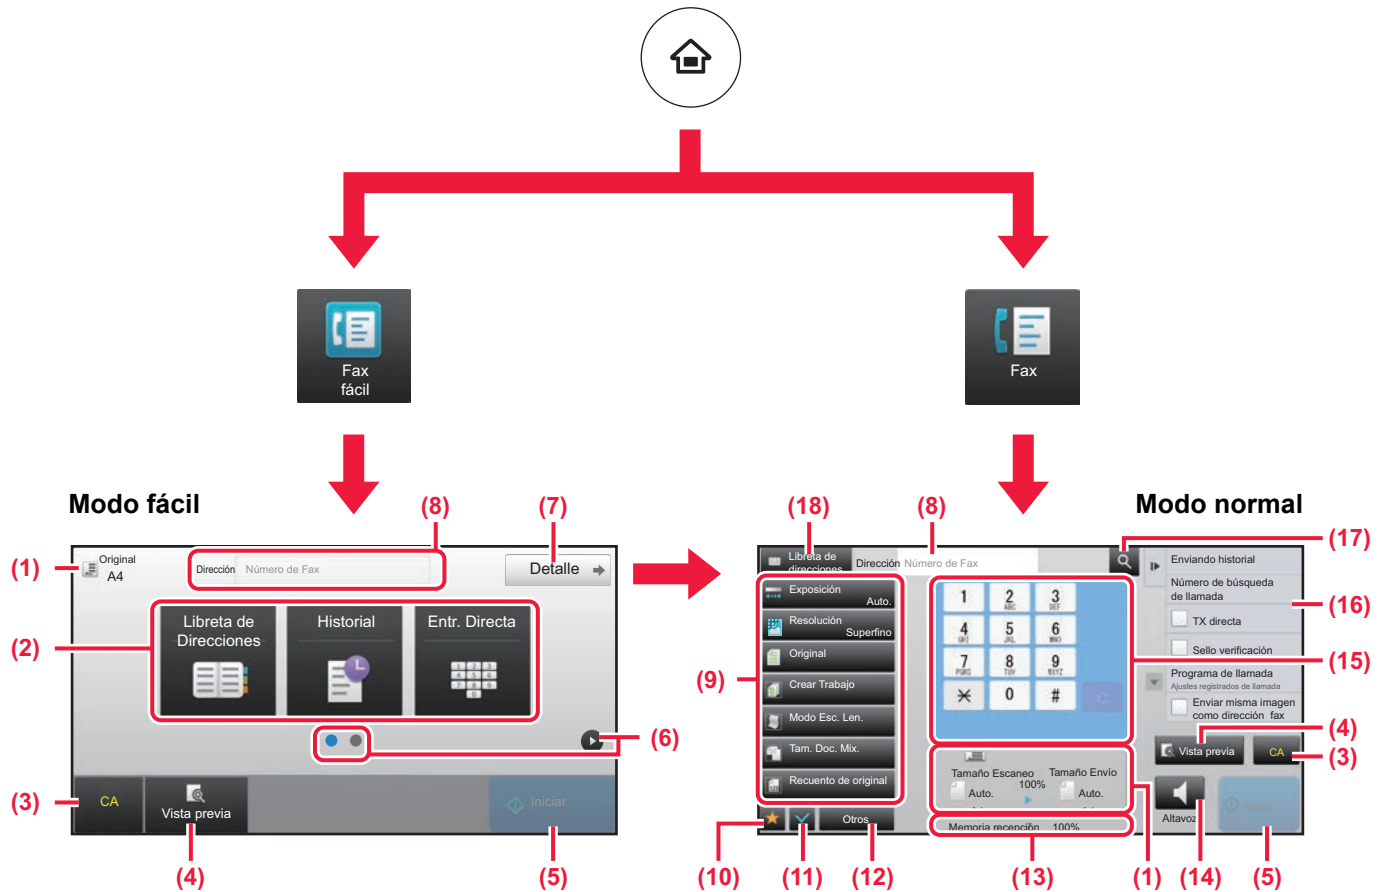

- (1) Muestra el tamaño del original y los datos para enviar.
- (2) Seleccione la dirección y las funciones que desee utilizar.

- (3) Restablece ajustes y direcciones.
- (4) Escanea el original y muestra una imagen de vista previa.
 - ▶ [PANTALLA DE VISTA PREVIA \(página 17\)](#)
- (5) La transmisión del fax se iniciará inmediatamente.
- (6) Cambia entre las pantallas para mostrar teclas de acceso directo.
- (7) Cambia al modo normal.
- (8) Muestra el número de fax de destino.
- (9) Tecla de ajuste que puede utilizarse para el fax.
- (10) Muestra la lista de las teclas de función. Se pueden registrar [Otros] de uso frecuente.
- (11) Comprueba la configuración actual.
- (12) Muestra la lista de teclas excepto las teclas de función indicadas antes.
 - ▶ [FUNCIONES QUE SE PUEDEN UTILIZAR EN LA MÁQUINA \(página 28\)](#)
- (13) Muestra la memoria libre disponible para la recepción de fax.
- (14) Toque para marcar en el modo de altavoz.
- (15) Introduzca el número de fax.
- (16) Muestra las funciones que pueden utilizarse en el modo de fax.
- (17) Busca la dirección.
- (18) Muestra la libreta de direcciones.



Para seleccionar una función en el modo fácil

En "Modo Configuración", seleccione [Configuraciones del sistema] → [Configuraciones Comunes] → [Configuración de Operaciones] → [Ajustes del Modo fácil] → [Fax fácil]

- (3) Restablece ajustes y direcciones.
- (4) Escanea el original y muestra una imagen de vista previa.
 - ▶ [PANTALLA DE VISTA PREVIA \(página 17\)](#)
- (5) La transmisión del fax se iniciará inmediatamente.
- (6) Cambia entre las pantallas para mostrar teclas de acceso directo.
- (7) Cambia al modo normal.
- (8) Muestra el número de fax de destino.
- (9) Tecla de ajuste que puede utilizarse para el fax.



ESCÁNER

Este apartado explica los usos de la función de escáner de red y el procedimiento básico para utilizar el modo de escaneo.

Se requiere el kit de expansión Internet fax para utilizar la función de Internet fax .

▶ FUNCIÓN DE ESCÁNER DE RED	48
▶ ESCANEAR UN ORIGINAL.....	49
▶ MODO DE ESCÁNER.....	51



FUNCIÓN DE ESCÁNER DE RED

La función de escáner de red de la máquina puede utilizarse para transmitir imágenes escaneadas mediante una serie de métodos.

La función de escáner de red incluye los siguientes modos.

Para usar un modo, toque el botón de ese modo en la pantalla de inicio.

Modos de escaneo

Modo de memoria USB

Utilice este modo para guardar una imagen en una memoria USB



Modo Internet fax


Utilice este modo para enviar un fax vía Internet



La máquina es compatible con Direct SMTP.

Modo de Escaneo a PC

Utilice este modo para escanear una foto mientras realiza correcciones en su ordenador

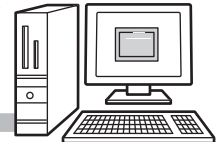


Se puede utilizar una aplicación de software compatible con TWAIN.

Modo Entrada Datos

Si desea utilizar una solución para documentos vinculada a una aplicación



Escanee el original y después...

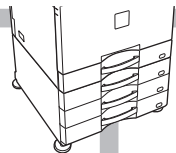

Para enviar una imagen a una dirección de correo electrónico, utilice

Escanear a E-mail




Para cargar una imagen a un servidor FTP, utilice

Escaneo para FTP



Para enviar una imagen a una carpeta compartida de su ordenador, use

Escaneo a Carpeta de Red

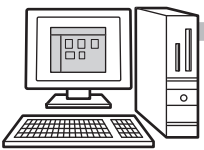

Para procesar una imagen en una aplicación específica, utilice

Escanear a escritorio



ESCANEAR UN ORIGINAL

A continuación se explica el procedimiento básico de escaneo. También se explica el procedimiento para enviar un archivo escaneado por correo electrónico a una dirección guardada en la libreta de direcciones.


1



Toque la tecla [Pantalla de inicio] .

Aparece la pantalla de inicio.


2

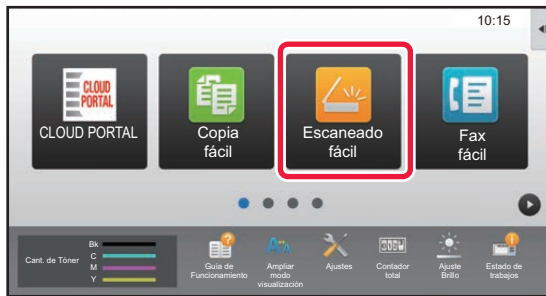

Pulse el icono de modo [Escaneado fácil].

Aparece la pantalla del modo Escaneado fácil.

3

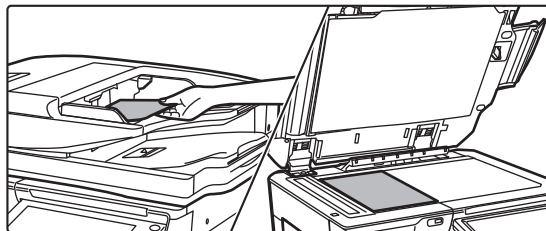

Coloque el original.

Coloque el documento original en la bandeja del alimentador de documentos automático o sobre el cristal de exposición.


► [COLOCAR ORIGINALES \(página 18\)](#)

4



Toque la tecla [Libreta de Direcciones].

5

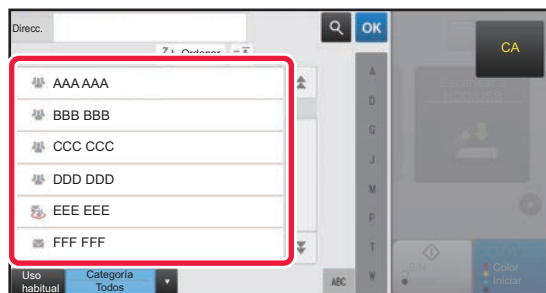

Toque la tecla del destino que desee.


Las direcciones del modo actual se seleccionan entre las direcciones cuyas casillas de verificación se marcaron cuando se registró el destino que ha pulsado. Si no se registraron direcciones con la casilla de verificación marcada, toque la tecla [Sí] en la pantalla de confirmación y seleccione las direcciones que desee.

Para añadir otro destino, toque la tecla del destino.






6

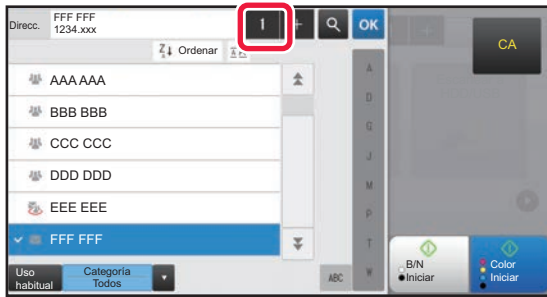

Toque la tecla [Todos los dest.].

Aparece una lista de los destinos seleccionados.

7

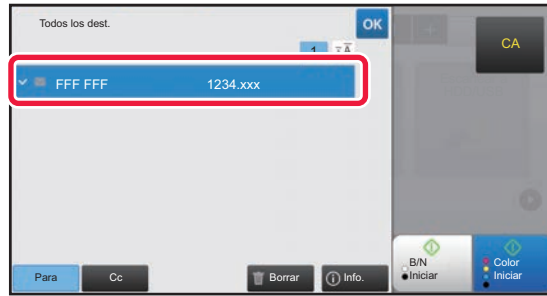

Confirme el destino.

Si en la lista aparece un destino incorrecto, toque el destino y después toque la tecla [Borrar].

8



Toque para cambiar entre las pantallas y seleccionar los ajustes.

Cambie los ajustes según se requiera.

Las funciones que aparecen a continuación se pueden activar en el modo fácil.

- Original
- Resolución
- Form. Archivo
- Omitir Página en Blanco

Para seleccionar ajustes más detallados, toque la tecla [Detalle] y seleccione los ajustes en el modo normal.

► [MODO DE ESCÁNER \(página 51\)](#)

9



Toque la tecla [Color Iniciar] o la tecla [B/N Iniciar].

- En el estado predeterminado de fábrica, la máquina detecta si el original es blanco y negro o todo color cuando toca la tecla [Color Iniciar] y cambia automáticamente entre el escaneado binario todo color y blanco y negro. Si toca la tecla [B/N Iniciar], la máquina escanea en binario blanco y negro. Si desea más información, consulte el Manual del usuario.
- Para ver una vista previa de un documento, pulse **OK** para volver a la pantalla inicial de Escaneo fácil y pulse la tecla [Vista previa].

► [PANTALLA DE VISTA PREVIA \(página 17\)](#)

Cancelar Escanear



MODO DE ESCÁNER



SELECCIONAR EL MODO DE ESCÁNER

En la pantalla de inicio, toque el icono del modo de escáner que desee para mostrar la pantalla inicial del modo de escáner.

Si el botón que desea utilizar no aparece, toque ◀ o ▶ para cambiar la pantalla.



Escaneado fácil

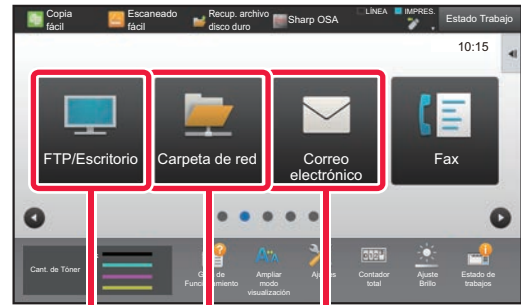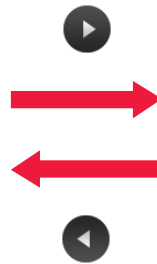

Escanear a FTP/escritorio **Escanear a carpeta de red** **Escanear a correo electrónico**






PANTALLA INICIAL DEL MODO DE ESCÁNER

El modo de escáner tiene dos modos: el modo fácil y el modo normal.

El modo fácil se limita a funciones de uso frecuente que le permiten realizar la mayoría de los trabajos de escaneo.

Si necesita seleccionar ajustes detallados o funciones especiales, utilice el modo normal.

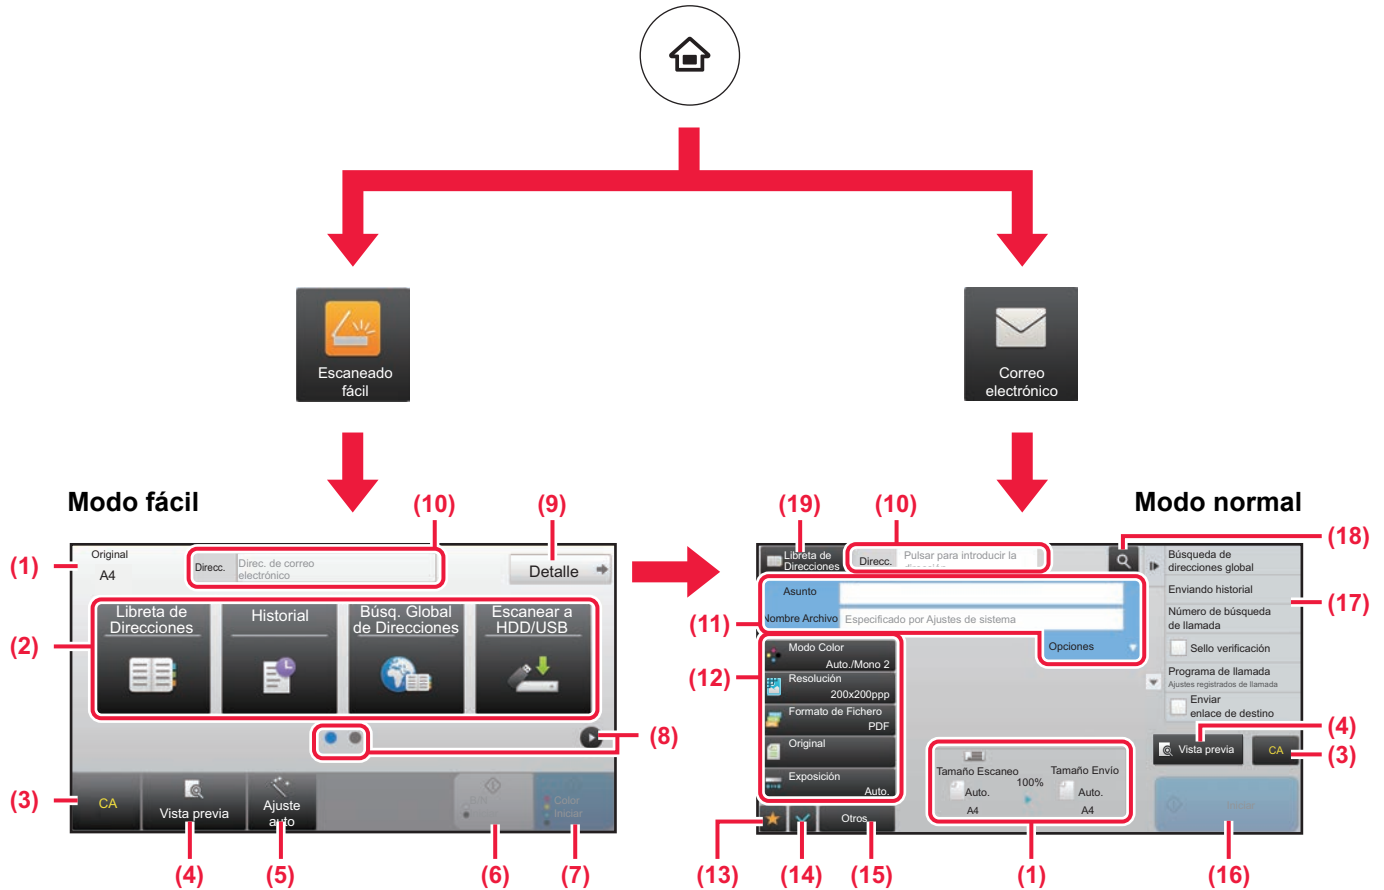

- (1) Muestra el tamaño del original y los datos para enviar.
- (2) Seleccione la dirección y las funciones que desee utilizar.

Para seleccionar una función en el modo fácil
 En "Modo Configuración", seleccione
 [Configuraciones del sistema] → [Configuraciones Comunes] → [Configuración de Operaciones] → [Ajustes del Modo fácil] → [Escaneado fácil]

- (3) Restablece ajustes y direcciones.
- (4) Escanea el original y muestra una imagen de vista previa.
 ▶ [PANTALLA DE VISTA PREVIA \(página 17\)](#)
- (5) Defina automáticamente la orientación del original, la resolución y la omisión de páginas en blanco, la configuración Dúplex*, el ajuste de sesgado del PDF y Detecta automáticamente Mono2/Escala de grises.
 * En la MX-2651/MX-3051/MX-3551/MX-4051 se requiere el kit de expansión OCR.
- (6) Inicia el escaneo en blanco y negro.
- (7) Inicia el escaneo en color.
- (8) Cambia entre las pantallas para mostrar teclas de acceso directo.

- (9) Cambia al modo normal.
- (10) Pulse esta tecla para mostrar el teclado de software.
- (11) Introduzca el asunto, el nombre del archivo y otros elementos. La pantalla varía según el tipo de escaneo.
- (12) Tecla de ajuste que puede utilizarse para enviar imágenes.
- (13) Muestra la lista de las teclas de función. Se pueden registrar [Otros] de uso frecuente.
- (14) Comprueba la configuración actual.
- (15) Muestra la lista de teclas excepto las teclas de función indicadas antes.
 ▶ [FUNCIONES QUE SE PUEDEN UTILIZAR EN LA MÁQUINA \(página 28\)](#)
- (16) La transmisión se iniciará.
- (17) Muestra las funciones que pueden utilizarse en el modo de envío de imagen.
- (18) Busca la dirección.
- (19) Muestra la libreta de direcciones.



ARCHIVO DE DOCUMENTOS


La función de archivo de documentos se utiliza para guardar un documento o una imagen de impresión en el disco duro al realizar un trabajo de copia, de impresión u otro trabajo. Puede imprimir o realizar otras operaciones posteriormente utilizando el archivo guardado.

Este apartado presenta algunas de las funciones de archivo de documentos.

- ▶ **USOS DE LA FUNCIÓN DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS..... 54**
- ▶ **GUARDAR UN DOCUMENTO (Escanear a disco duro)..... 55**
- ▶ **IMPRIMIR UN ARCHIVO GUARDADO 58**



USOS DE LA FUNCIÓN DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS

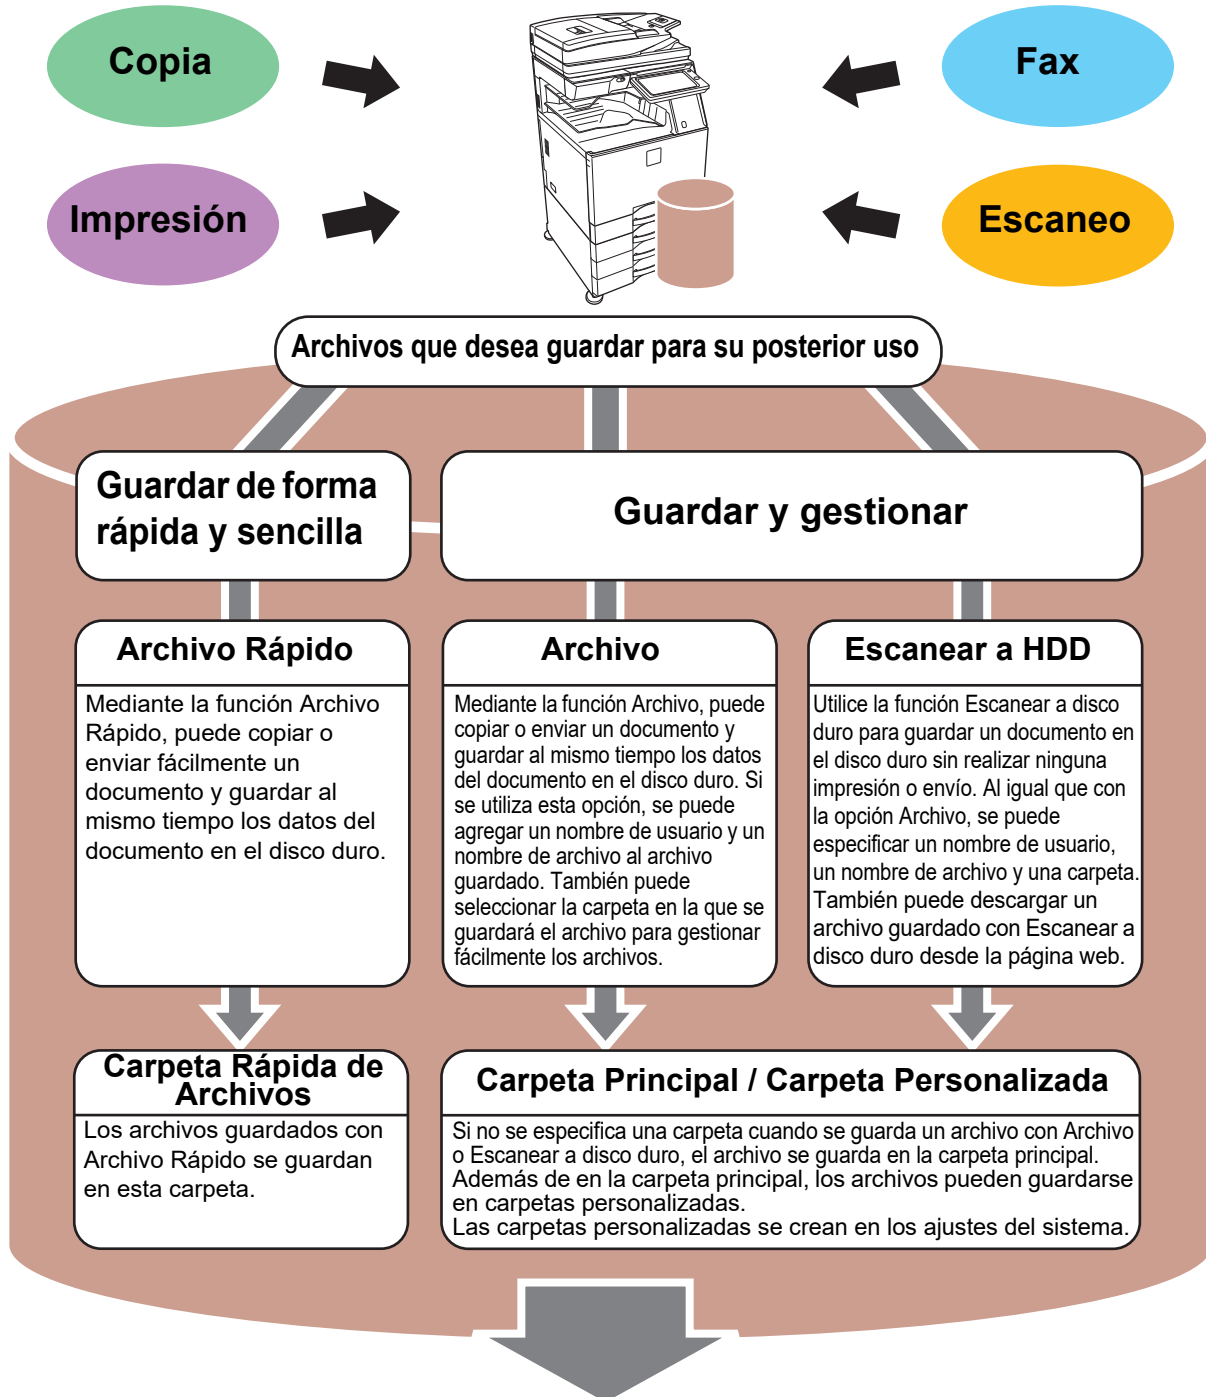

Los archivos almacenados se pueden imprimir o enviar según sea necesario. No se pueden enviar archivos que se hayan guardado utilizando el controlador de impresora. (El archivo puede enviarse si se cambia el "formato RIP" a formato "RGB".)



GUARDAR UN DOCUMENTO (Escanear a disco duro)

La función Escanear a disco duro le permite guardar un documento escaneado en la carpeta principal o en una carpeta personalizada. Esta función no se utiliza para imprimir o enviar.

El procedimiento para guardar un documento en la carpeta principal se explica más abajo.

Para guardar en una carpeta personalizada, toque la tecla [Recup. archivo disco duro] en la pantalla de inicio, toque [Escanear a HDD] en el panel de acciones y seleccione los ajustes de guardado. Si desea más información, consulte el Manual del usuario.

Guardar mediante Escaneado fácil

Puede guardar un archivo en la carpeta principal o en Mi carpeta (si se activa la autenticación de usuario).


1



Toque la tecla [Pantalla de inicio] .


Aparece la pantalla de inicio.

2

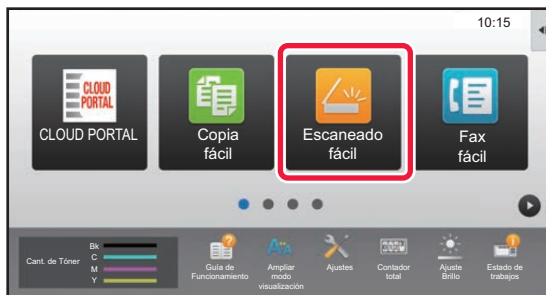

Pulse el icono de modo [Escanear fácil].

3

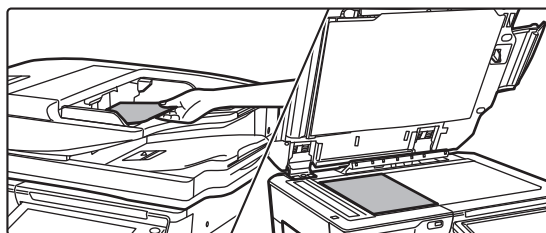


Coloque el original.

Coloque el documento original en la bandeja del alimentador de documentos automático o sobre el cristal de exposición.

► [COLOCAR ORIGINALES \(página 18\)](#)

4

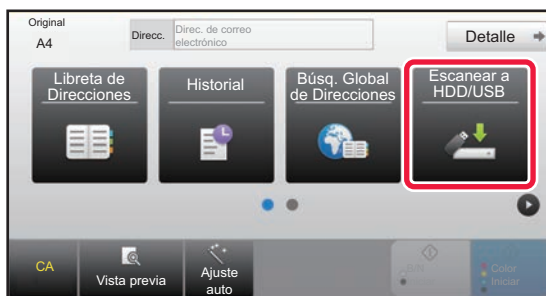


Toque la tecla [Escanear a HDD/USB].





5

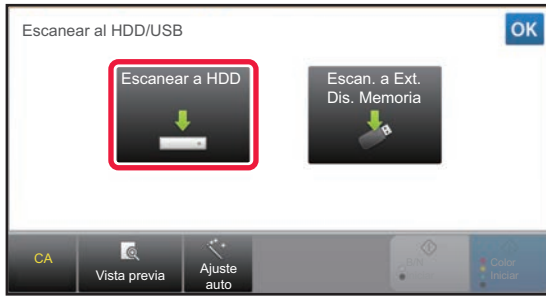

Toque la tecla [Escanear a HDD].


6



Toque la tecla [Color Iniciar] o la tecla [B/N Iniciar].

Para comprobar una vista previa de un documento, pulse la tecla [Vista previa].


► [PANTALLA DE VISTA PREVIA \(página 17\)](#)





Escanear a dispositivo de memoria USB


1

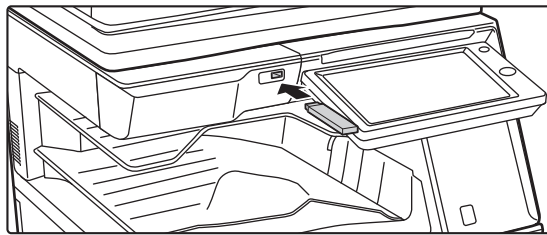

Conecte el dispositivo de memoria USB a la máquina.

Utilice un dispositivo de memoria USB con FAT32 o NTFS cuya capacidad no supere los 32 GB.

2

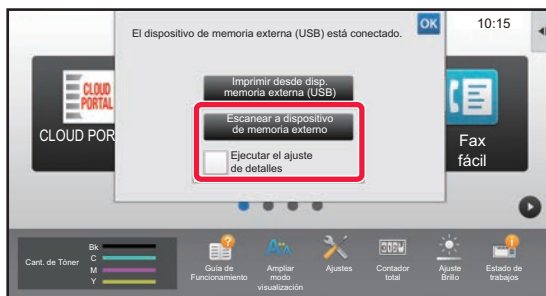

Cuando aparezca la pantalla para seleccionar la acción, toque [Escanear a dispositivo de memoria externo].

- Para seleccionar ajustes detallados en el modo normal, marque la casilla de verificación [Ejecutar el ajuste de detalles] .
 - [PANTALLA INICIAL DEL MODO DE ESCÁNER \(página 52\)](#)
- Si la pantalla Escanear aHDD/USB está abierta, esta pantalla no aparecerá.


3




Toque la tecla [Color Iniciar] o la tecla [B/N Iniciar].

Para comprobar una vista previa de un documento, pulse la tecla [Vista previa].

- [PANTALLA DE VISTA PREVIA \(página 17\)](#)




4

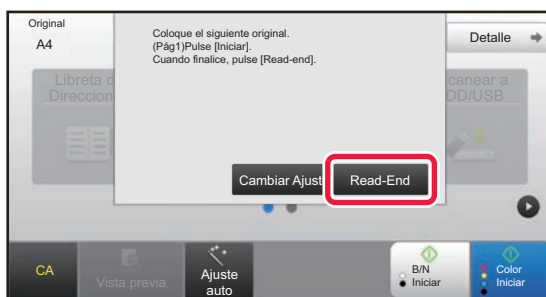

Tras escanear todos los originales, pulse la tecla [Read-End].

Si escanea el original utilizando el alimentador de documentos automático, esta pantalla no aparece.

5

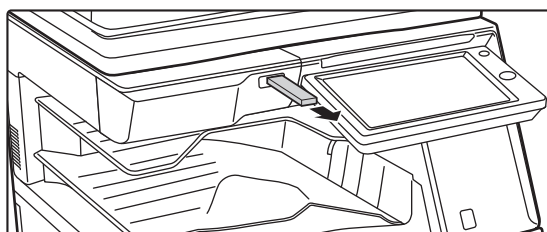

Compruebe el mensaje [Se ha completado el envío de datos.] y extraiga el dispositivo de memoria USB de la máquina.





IMPRIMIR UN ARCHIVO GUARDADO

Puede recuperar un archivo guardado mediante el archivo de documentos e imprimir o enviar dicho archivo. También puede imprimir archivos guardados en un dispositivo de memoria USB o una carpeta compartida. A continuación se explican los pasos para imprimir el archivo "Copy_20201010_112030" guardado en la carpeta principal.

1



Toque la tecla [Pantalla de inicio] .


Aparece la pantalla de inicio.

2




Pulse el icono de modo [Recup. archivo disco duro].

3

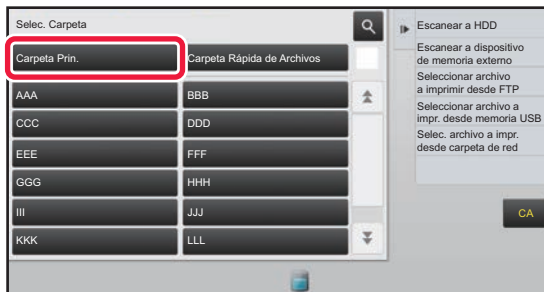

Seleccione el archivo e imprima.

(1) Toque la tecla [Carpeta Prin.].

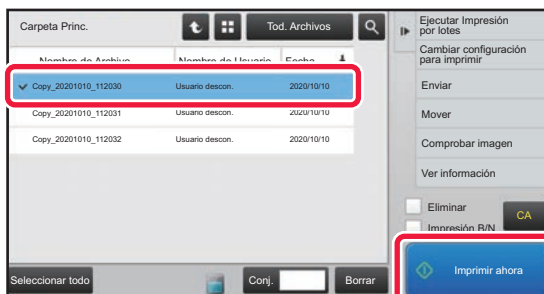

(2) Pulse la tecla correspondiente al archivo que desee imprimir.

En este caso, toque la tecla "Copy_20201010_112030".

Para ver una vista previa de la imagen impresa, toque [Comprobar imagen] en el panel de acciones.

Si desea eliminar el archivo una vez impreso, toque [Imprimir y borrar los datos] en el panel de acciones para que aparezca la marca .

(3) Toque la tecla [Imprimir ahora].



MODO DE CONFIGURACIÓN

El modo de configuración le permite ajustar el funcionamiento de la máquina para adaptarse a las necesidades de su lugar de trabajo. Este apartado presenta brevemente varios de los ajustes del modo de configuración.

Si desea información detallada sobre las configuraciones del sistema, consulte el apartado "MODO DE CONFIGURACIÓN" del Manual del usuario.

► MODO DE CONFIGURACIÓN.....	60
------------------------------	----



MODO DE CONFIGURACIÓN

En la pantalla modo de configuración se puede definir la fecha y la hora, se pueden guardar los destinos de los fax y los escaneos, se pueden crear carpetas para el archivo de documentos y se pueden configurar otros ajustes relacionados con el funcionamiento de la máquina.

A continuación se explica el procedimiento para abrir la pantalla del modo de configuración y los elementos que hay en ella.

VISUALIZAR EL MODO DE CONFIGURACIÓN EN LA MÁQUINA


1



Toque la tecla [Pantalla de inicio] .

Aparece la pantalla de inicio.

2

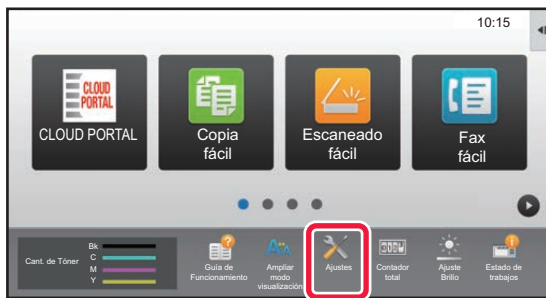

Toque la tecla [Ajustes].

Aparece la pantalla del modo de configuración.



Pulse el elemento que desee ajustar en la pestaña de menú (a) o el menú de configuración (b).

Para salir del modo de configuración, toque la tecla [Cancelar].

► [Modo de configuración si un administrador ha iniciado sesión \(página 62\)](#)



QUÉ SE PUEDE HACER EN EL MODO DE CONFIGURACIÓN

En el modo de configuración pueden configurarse las opciones siguientes.

Es posible que algunos de los ajustes no aparezcan en el panel táctil de la máquina o en el navegador web de su ordenador. Ello es debido a las especificaciones de su máquina y los dispositivos periféricos que hay instalados.


Menú	Visión general	
Estado	Muestra la información de la bandeja de papel y la información del dispositivo.	
Libreta de Direcciones	Esta opción se utiliza para editar la libreta de direcciones.	
Operaciones con Documentos	Esta opción se utiliza para realizar acciones en un archivo utilizando la función de archivo de documentos.	
Control de Usuario	Esta opción se utiliza para memorizar, editar y borrar usuarios cuando está activada la autenticación de usuario.	
Configuraciones del sistema	Configure los ajustes principales de la máquina, como los ajustes de fecha y de la bandeja de papel. Puede configurar los siguientes ajustes.	
	Configuración de la pantalla de inicio	Puede seleccionar los ajustes para la pantalla de inicio de la máquina, como cambiar el fondo de la pantalla.
	Conf. de Copia	Puede seleccionar los ajustes de copia.
	Ajustes Impresora	Puede seleccionar los ajustes de impresión.
	Conf. de Envío de Imágenes	Configure los ajustes para el envío de imágenes, como la opción de fax y Escanear a E-mail.
	Ajustes de Clasificación de Documento	Puede seleccionar los ajustes de Archivo de documentos.
	Configuración Sharp OSA	Puede seleccionar los ajustes de Sharp OSA.
	Ajustes de autenticación	Configure el método de autenticación del usuario. Si lo prefiere, configure la tarjeta IC.
	Configuraciones Comunes	Puede configurar ajustes de la máquina, como los ajustes de fecha y de la bandeja.
	Ajustes de red	Puede configurar ajustes de red, como Configuración de La Interfaz y la configuración NAS.
	Configuración de Seguridad	Puede configurar ajustes de seguridad de la máquina, como la autenticación y el cambio de la contraseña del administrador.
	Ahorro de Energía	El consumo de energía de la máquina se puede reducir con la configuración del modo de bajo consumo.
	Control del sistema	Puede configurar los ajustes de copia de seguridad de la máquina y del registro de trabajo.
Ajuste Calidad de Imagen	Puede ajustar la imagen en la máquina.	
Ajuste de la instalación inicial	Grupo de ajustes necesarios cuando instala la máquina por primera vez.	





Modo de configuración si un administrador ha iniciado sesión

El administrador puede configurar ajustes más avanzados que los ajustes disponibles para un invitado o usuario. Si se ha activado la autenticación de usuario, es posible que se permitan ajustes sin introducir la contraseña del administrador según los derechos del usuario que ha accedido. Si desea conocer el estado de los ajustes, consulte al administrador de la máquina.

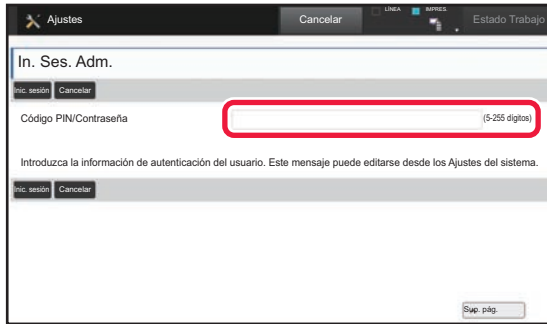

Si selecciona un elemento en el modo de configuración que requiere inicio de sesión por parte del administrador, aparecerá la pantalla de inicio de sesión.

Si desea más información sobre los elementos disponibles en el modo de configuración cuando un administrador ha iniciado sesión, consulte el apartado "MODO DE CONFIGURACIÓN" del Manual del usuario.

Observaciones

- Para obtener información sobre el sistema operativo, consulte el manual de su sistema operativo o la función de ayuda en línea.
- Las explicaciones de las pantallas y los procedimientos en un entorno Windows son principalmente para Windows 10®. Las pantallas pueden variar dependiendo de la versión del sistema operativo o la aplicación de software.
- Las explicaciones de pantallas y procedimientos en un entorno Mac OS se basan en Mac OS X v10.12 en el caso de Mac OS X. Las pantallas pueden variar dependiendo de la versión del sistema operativo o la aplicación de software.
- Siempre que aparezca "MX-xxxx" en este manual, deberá sustituir el nombre de su modelo por "xxxx".
- Este manual se ha preparado con suma atención. Si tiene cualquier duda o consulta acerca del manual, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio técnico SHARP más cercano.
- Este producto ha sido sometido a estrictos procedimientos de control de calidad e inspección. En el improbable caso de que detecte alguna anomalía u otro problema, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio técnico SHARP más cercano.
- Exceptuando los casos previstos por la ley, SHARP no se hace responsable de las averías ocurridas durante la utilización del producto o de sus opciones, ni de las provocadas por un uso incorrecto del producto y sus opciones ni de otras averías, así como tampoco se responsabiliza de ningún daño que pudiese producirse por la utilización del producto.

Advertencia

- Se prohíbe la reproducción, adaptación o traducción del contenido de este manual sin autorización previa por escrito, excepto según lo dispuesto en las leyes de propiedad intelectual.
- Toda la información contenida en este manual está sujeta a cambios sin previo aviso.

Ilustraciones y el panel de control y panel táctil que aparecen en este manual

Los dispositivos periféricos suelen ser opcionales; sin embargo, algunos modelos incluyen determinados dispositivos periféricos como equipamiento estándar.

Las explicaciones incluidas en este manual presuponen que hay instalado un cajón de papel en la MX-4071.

Para algunas funciones y procedimientos, las explicaciones presuponen que están instalados otros dispositivos distintos a los anteriores.

Las pantallas, los mensajes y los nombres de las teclas que aparecen en el manual pueden variar con respecto a los de la máquina real debido a modificaciones y mejoras del producto.

SHARP[®]
SHARP CORPORATION