

Manual de Usuario (Configuración de páginas web)



ÍNDICE

| | |
|--|-----------|
| ACERCA DE ESTA GUÍA | 2 |
| PÁGINA WEB | 3 |
| • Características de la página web | 3 |
| • Acceso a la página web | 3 |
| AJUSTES DE LA PÁGINA WEB | 5 |
| • Visión general de la página web | 5 |
| • Pestaña del menú | 6 |
| • Cómo configurar los ajustes de la página web | 7 |
| • Ahorro de Energía | 10 |
| • Configuración de Seguridad | 11 |
| • Configuración de categoría | 14 |
| • Operaciones con documentos | 16 |
| • Control de Usuario | 17 |
| • Configuraciones del sistema | 27 |
| PERSONALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB | 31 |
| • Configurar Enlace Personalizado | 31 |
| • Accesos directos | 32 |
| LISTA DE AJUSTES DE LA PÁGINA WEB | 33 |

ACERCA DE ESTA GUÍA

Esta guía explica los procedimientos para configurar los ajustes de la máquina desde su ordenador utilizando la función de configuración de páginas web integrada en la máquina.

Observaciones

- En esta guía se presupone que las personas que instalan y utilizan este producto saben cómo funciona su ordenador y su explorador web.
- Para obtener información sobre el sistema operativo o explorador web, consulte la guía de su sistema operativo o explorador web, o la función de ayuda en línea.
- Las explicaciones relativas a las pantallas y los procedimientos son principalmente para Internet Explorer®. Las pantallas pueden variar dependiendo de la versión del sistema operativo o la aplicación de software.
- Siempre que aparezca "MX-xxxx" en esta guía, deberá sustituir el nombre de su modelo por "xxxx".
- Este manual se ha preparado con suma atención. Si tiene cualquier duda o consulta acerca del manual, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio técnico autorizado más cercano.
- Este producto ha sido sometido a estrictos procedimientos de control de calidad e inspección. En el improbable caso de que detecte alguna anomalía u otro problema, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio técnico autorizado más cercano.
- Exceptuando los casos previstos por la ley, SHARP no se hace responsable de las averías ocurridas durante la utilización del producto o de sus opciones, ni de las provocadas por un uso incorrecto del producto y sus opciones ni de otras averías, así como tampoco se responsabiliza de ningún daño que pudiese producirse por la utilización del producto.

Advertencia

- Se prohíbe la reproducción, adaptación o traducción del contenido de este manual sin autorización previa por escrito, excepto según lo dispuesto en las leyes de propiedad intelectual.
- Toda la información contenida en este manual está sujeta a cambios sin previo aviso.

Ilustraciones, panel de funcionamiento, panel táctil y páginas web en esta guía

Los dispositivos periféricos suelen ser opcionales; sin embargo, algunos modelos incluyen determinados dispositivos periféricos como equipamiento estándar.

Para algunas funciones y procedimientos, en las explicaciones se presupone que están instalados otros dispositivos distintos a los anteriores.

En función del contenido y en función del modelo y de los dispositivos periféricos que haya instalados, es posible que no pueda usarse. Si desea más información, consulte el Manual del usuario.

- Las pantallas, los mensajes y los nombres de las teclas que aparecen en el manual pueden variar con respecto a los de la máquina real debido a modificaciones y mejoras del producto.
- El panel táctil, las ilustraciones y las pantallas de configuración de este manual sirven solo como referencia y pueden variar según el modelo, las opciones instaladas, los ajustes con un valor distinto al predeterminado y el país o región.
- En este manual se da por sentado que se está utilizando una máquina a todo color. Algunas de las explicaciones pueden no aplicarse a una máquina en blanco y negro.

PÁGINA WEB

Características de la página web

Hay un servidor web para la configuración integrado en la máquina.

Cuando la máquina se conecta a una red, se puede acceder al servidor web en la máquina para configurar una serie de ajustes de la máquina mediante el ordenador.

Esta función permite configurar los ajustes de la máquina a través de la red sin tener que ir hasta la máquina.

No hay más que especificar el nombre de usuario y otros datos desde el ordenador.

También se puede utilizar la página web para configurar ajustes más avanzados que los disponibles en la máquina.



Si desea obtener información detallada sobre los ajustes de la máquina, consulte el Manual de Usuario.

Acceso a la página web

En esta sección se explica el procedimiento para acceder a la página web de la máquina.

Exploradores web compatibles

Se pueden utilizar los siguientes exploradores web para acceder a la máquina:

Internet Explorer: 11 o superior (Windows®), Microsoft Edge (Windows®)

Firefox (Windows®), Safari (Mac OS®), Chrome (Windows®): Última versión o principal versión inmediatamente anterior

Acceso a la página web

Siga los pasos descritos a continuación para acceder a la página web.

1

Abra el explorador web en el ordenador.

2

Especifique la dirección IP ajustada en la máquina en la barra de direcciones del explorador web.

- Para saber cuál es la dirección IP de la máquina, pregunte al administrador de la máquina.
- También se puede consultar la dirección IP en la propia máquina. "[Cómo consultar la dirección IP de la máquina](#)" ([► página 4](#))

- **Especificación de una contraseña**

Inicio de Sesión

Inicio de Sesión (P)

Autoridad:

Nombre de Usuario: Usuario

Contraseña: (1-255 dígitos)


Introduzca la información de autenticación del usuario. Este mensaje puede editarse desde los Ajustes del sistema.

Inicio de Sesión (P)

- Si se hace clic en un elemento que requiere derechos de administrador, aparecerá la pantalla de entrada de la contraseña independientemente de los ajustes. Seleccione un usuario que tenga derechos de administrador e introduzca la contraseña del usuario.
- Si la autenticación de usuario no está activada, se puede ajustar el nombre de usuario a "Administrador" y especificar la contraseña del administrador para iniciar la sesión en la página web. Una vez iniciada la sesión en la página web con los derechos de administrador, la pantalla de entrada de la contraseña no aparecerá al hacer clic en otros elementos que requieran derechos de administrador (hasta que cierre la sesión).

Cómo consultar la dirección IP de la máquina

1

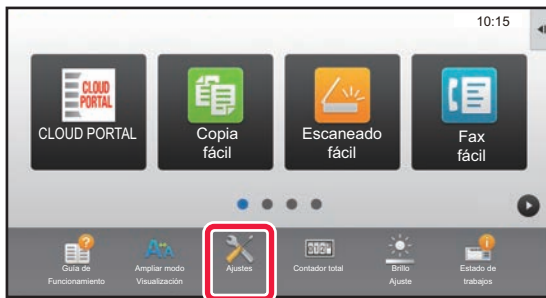


Pulse la tecla [Ajustes].

2


Pulse → [Estado] → [Estado de la red] en el menú.

3

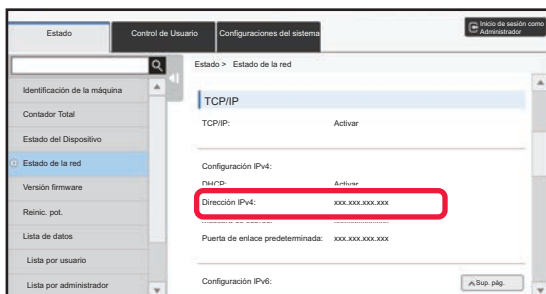

Desplácese hacia abajo por la pantalla y compruebe "Dirección IPv4" en Configuración IPv4 de TCP/IP.

4




Inicie el explorador Web en el PC e introduzca la dirección IP de la máquina.

AJUSTES DE LA PÁGINA WEB

En este capítulo se explica cómo configurar algunos de los elementos típicos de los ajustes de la página web. Para los elementos que no se expliquen en este capítulo, consulte el Manual de Usuario.

Visión general de la página web

Cuando haya accedido correctamente al servidor web de la máquina, la página web aparecerá en el explorador web. Las pestañas (1) que muestran elementos de configuración aparecen al inicio de la página web. Al hacer clic en una pestaña, los elementos (2) que se pueden ajustar aparecen a la izquierda de la página. Al hacer clic en el elemento que desee ajustar, aparecerá la pantalla de configuración (10) del elemento en cuestión a la derecha de la página. Una vez realizados todos los ajustes, haga clic en el botón [Cerrar sesión] y salga del explorador web.

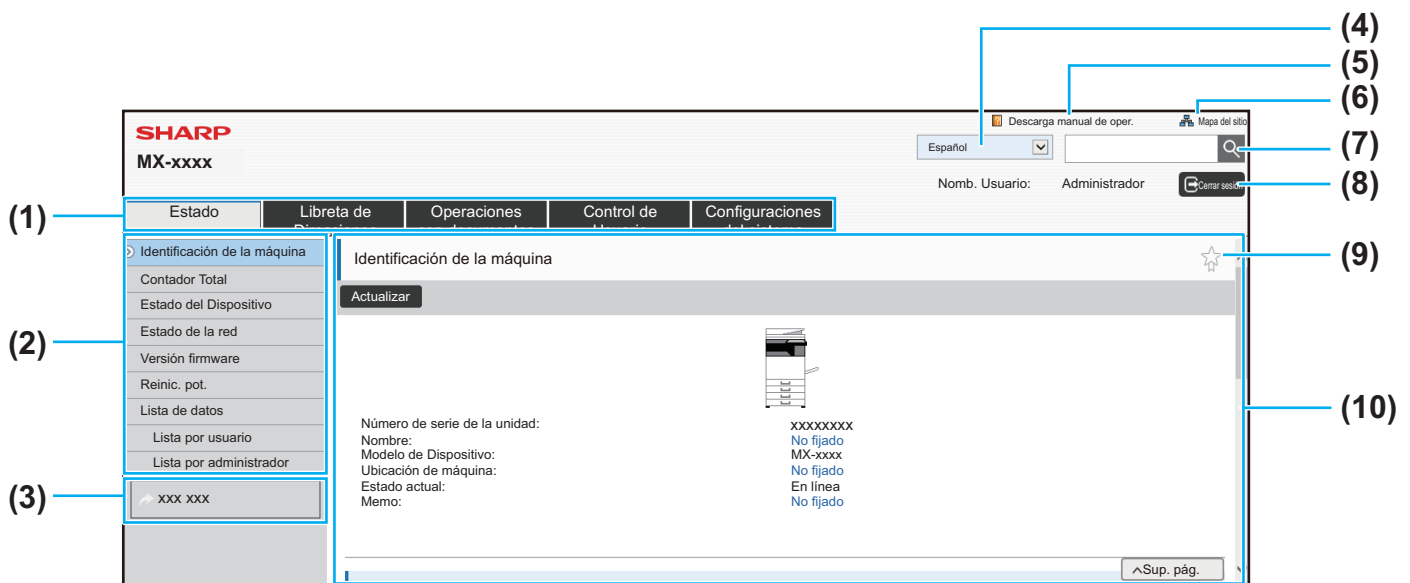

(1) Pestaña del menú

En esta pestaña se muestra el primer nivel del menú de configuración. Haga clic en esta pestaña para ver los elementos de configuración del menú de configuración. Algunos ajustes, como los del sistema, no aparecen en el menú de configuración al hacer clic en la pestaña. En lugar de ello, aparecen más botones de elementos de configuración en el área de configuración.

► [Pestaña del menú \(página 6\)](#)

(2) Menú de configuración

Aquí aparecen los elementos que se pueden ajustar en la página web. Los elementos se muestran en una estructura de árbol. Al hacer clic en un elemento que requiere derechos de administrador de la máquina, aparece la pantalla de entrada de la contraseña. Seleccione el nombre de usuario registrado anteriormente y especifique la contraseña.

(3) Enlaces personalizados

Se pueden registrar enlaces personalizados por adelantado para que aparezcan en el menú de configuración.

► [Configurar Enlace Personalizado \(página 31\)](#)

(4) Idioma

Ajuste el idioma que aparece en la página web.


(5) Descarga manual de oper.

Muestra la página de descarga del manual de operación.

(6) Mapa del sitio

Muestra un mapa del sitio web.

(7) Buscar

Utilice esta opción para buscar elementos de configuración y otros datos. Introduzca en el cuadro de texto lo que desee buscar y haga clic en .

(8) Botón [Inic. sesión/Cerrar sesión]

Botón [Inic. sesión]

Haga clic para iniciar la sesión en la página web.

Botón [Cerrar sesión]

Una vez configurados todos los ajustes en la página web, haga clic en este botón para cerrar la sesión y salir del navegador web.

(9) Icono de acceso directo

Haga clic en este icono para registrar una página con el fin de que aparezca en la pestaña de accesos directos.

► [Accesos directos \(página 32\)](#)

(10) Área de configuración

Muestra la pantalla de configuración del elemento seleccionado en el menú de configuración de la izquierda.

Pestaña del menú



Se puede usar la función de archivo de documentos si se ha instalado un disco duro. Las funciones de fax e Internet fax no se pueden usar en algunos modelos.

| Menú | Visión general | |
|----------------------------------|---|--|
| Estado | Muestra información de la bandeja de papel y del dispositivo. | |
| Libreta de Direcciones | Permite editar la libreta de direcciones. | |
| Operaciones con documentos | Permite realizar acciones en un archivo mediante la función Archivo de Documentos. | |
| Control de Usuario | Añada, edite y elimine usuarios para la autenticación de usuarios, y configure los ajustes de autenticación de usuarios. | |
| Configuraciones del sistema | Configure los ajustes principales de la máquina, como los ajustes de fecha y los de la bandeja de papel. Se pueden configurar los siguientes ajustes. | |
| | Ajuste de la pantalla inic. | Permite seleccionar ajustes desde la pantalla de inicio de la máquina, como cambiar el fondo de la pantalla de inicio. |
| | Conf. de Copia | Permite seleccionar ajustes de copia. |
| | Ajustes Impresora | Permite seleccionar ajustes de impresión. |
| | Configuración Envío Imágenes | Permite configurar los ajustes para el envío de imágenes en funciones como fax y escanear a e-mail. |
| | Ajustes de Clasificación de Documento | Permite seleccionar ajustes de archivo de documentos. |
| | Configuración Sharp OSA | Permite seleccionar ajustes de SharpOSA. |
| | Configuración de Autenticación | Realizar ajustes como para los métodos de autenticación de usuario o la tarjeta IC. |
| | Configuraciones Comunes | Permite configurar ajustes de la máquina, como los de la fecha y los de la bandeja. |
| | Ajustes de red | Permite configurar ajustes de red, como los del protocolo de red y los de NAS. |
| | Configuración de Seguridad | Permite configurar los ajustes de seguridad de la máquina, como la autenticación y el cambio de contraseña de administrador. |
| | Ahorro de Energía | El consumo de energía de la máquina se puede reducir con la Configuración del modo de bajo consumo. |
| | Control del sistema | Puede configurar los ajustes de copia de seguridad de la máquina y del registro de trabajo. |
| Ajuste Calidad de Imagen | Permite ajustar la imagen para imprimir y escanear en la máquina. | |
| Ajuste de la instalación inicial | Se trata de un conjunto de ajustes necesarios al instalar la máquina al principio. | |

Cómo configurar los ajustes de la página web

En esta sección se explica el procedimiento básico para configurar los ajustes de la página web utilizando "Ajuste de la pantalla inic." como ejemplo. Este ajuste permite cambiar la imagen de fondo de una pantalla de inicio por una especificada por el usuario.

1

Conéctese a la página web tal como se explica en "[Acceso a la página web](#)" ([▶ página 3](#)).

2

Vaya a la página de configuración "Ajuste de la pantalla inic."

(1) Haga clic en la pestaña [Configuraciones del sistema] ().

Los elementos de configuración de los ajustes del sistema aparecen en el área de configuración.

(2) Haga clic en el botón [Ajuste de la pantalla inic.] ().


3

Haga clic en [Imagen de fondo] en el menú de configuración y ajuste la imagen de fondo.

(1) Haga clic en [Imagen de fondo] en el menú de configuración.

(2) Haga clic en el botón [Cambiar] en "Imagen de fondo".

Aparecerá la pantalla "Registro de la Primera Pantalla".

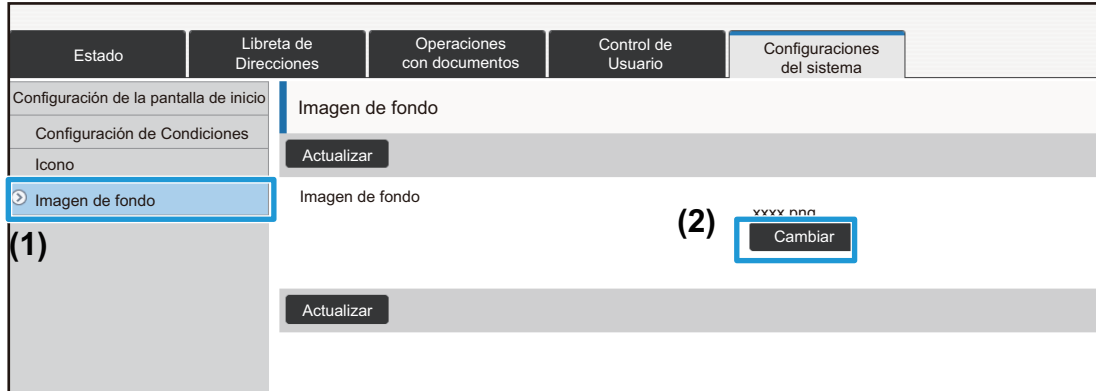

4

Seleccione "Usar imagen personalizada" y haga clic en el botón [Examinar] para seleccionar la imagen que desee.



Al hacer clic en el botón [Examinar], aparecerá la pantalla de selección de archivos. Seleccione el archivo de la imagen de fondo que desee.

5

Asegúrese de que la ruta de "Seleccionar Archivo" sea correcta y haga clic en el botón [Someter].



Ruta

6

Si desea configurar algún otro elemento, hágalo desde el menú de configuración o desde la pestaña del menú.



Si utiliza la función de "Adelante" o "Atrás" del explorador web para cambiar de elemento, puede que no se guarde el elemento configurado. Utilice el menú de configuración o la pestaña del menú para cambiar de elemento.

7

Una vez configurados los ajustes, haga clic en el botón [Cerrar sesión] y salga del explorador web.

Al salir de la configuración, puede que aparezca un mensaje en el panel táctil de la máquina. Lea el mensaje y luego ciérrelo.

Ahorro de Energía

En esta sección se explica cómo configurar el tiempo de transmisión del Modo de precalentamiento y el tiempo de transmisión de la Desconexión automática de la corriente.

1

Conéctese a la página web tal como se explica en "[Acceso a la página web](#)" ([▶ página 3](#)).

2

Vaya a la página de configuración "Configuración de bajo consumo".

(1) Haga clic en la pestaña [Configuraciones del sistema] ().

Los elementos de configuración de los ajustes del sistema aparecen en el área de configuración.

(2) Haga clic en el botón [Ahorro de Energía] ().

Aparecerán los elementos de Ahorro de Energía en el menú de configuración.

(3) Haga clic en [Configuración de bajo consumo].


A la derecha aparecerán los elementos de Configuración de bajo consumo.

3

Ajuste el tiempo de transición del Modo de precalentamiento y el tiempo de transición de la Desconexión automática de la corriente.

(1) Especifique el tiempo deseado en el cuadro de texto en "Configuración de Modo Precalentamiento".

(2) Si desea ajustar el tiempo de transición al valor más corto con "Temporizador de desconexión Auto.", seleccione [Más temprano]. Si desea cambiar el tiempo de transición, especifíquelo en el cuadro de texto.

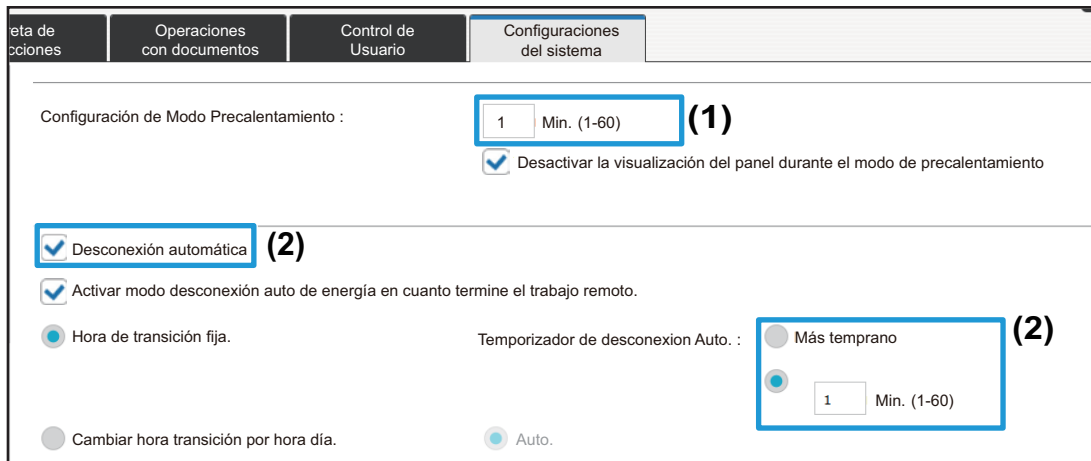

La imagen muestra una interfaz de configuración web con varias pestañas: "Pestaña de opciones", "Operaciones con documentos", "Control de Usuario" y "Configuraciones del sistema". La pestaña "Configuraciones del sistema" está activa. Dentro de esta configuración, se ven los siguientes elementos:

- Configuración de Modo Precalentamiento:** Un cuadro de texto con el valor "1" y el texto "Min. (1-60)" a su derecha, etiquetado como (1). Debajo de este cuadro hay un checkbox etiquetado "Desactivar la visualización del panel durante el modo de precalentamiento" que está marcado.
- Desconexión automática:** Un checkbox etiquetado "Desconexión automática" que está marcado, etiquetado como (2).
- Activar modo desconexión auto de energía en cuanto termine el trabajo remoto:** Un checkbox que está marcado.
- Temporizador de desconexión Auto.:** Hay dos opciones: "Hora de transición fija" (seleccionada con un botón de radio) y "Auto." (no seleccionada). La opción "Auto." tiene un sub-menú desplegado con "Más temprano" (seleccionado con un botón de radio) y un cuadro de texto con el valor "1" y "Min. (1-60)" a su derecha, etiquetado como (2).
- Otras opciones:** "Cambiar hora transición por hora día." (no seleccionada) y "Auto." (no seleccionada).

4

Una vez configurados los ajustes, haga clic en el botón [Someter], luego en el botón [Cerrar sesión], y salga del explorador web.

Configuración de Seguridad

A continuación se explica el procedimiento para cambiar la contraseña de administrador para el inicio de sesión y la configuración de seguridad de la red en la máquina.

Cambio de la contraseña de administrador

Si continúa utilizando la contraseña de administrador sin cambiarla, esta podrá ser más fácil de descifrar o puede divulgarse, lo cual supondría el riesgo de que se utilice la máquina sin autorización.

1

Conéctese a la página web tal como se explica en "[Acceso a la página web](#)" ([▶ página 3](#)).

2

Vaya a la página de configuración "Cambio de contraseña".

(1) Haga clic en la pestaña [Configuraciones del sistema] ().

Los elementos de configuración de los ajustes del sistema aparecen en el área de configuración.

(2) Haga clic en el botón [Configuración de Seguridad] ().

Aparecerán los elementos de configuración de seguridad en el menú de configuración.

(3) Haga clic en [Cambio de contraseña].

A la derecha aparecerá la configuración de Cambio de contraseña.


3

Cambie la contraseña de administrador.

(1) Seleccione la casilla de verificación "Cambiar contraseña" en "Contraseña de Administrador".

(2) Introduzca la nueva contraseña que desee ajustar en el cuadro de texto "Contraseña".

(3) Vuelva a especificar la contraseña introducida en (2) en el cuadro de texto "Contraseña (confirmación)".

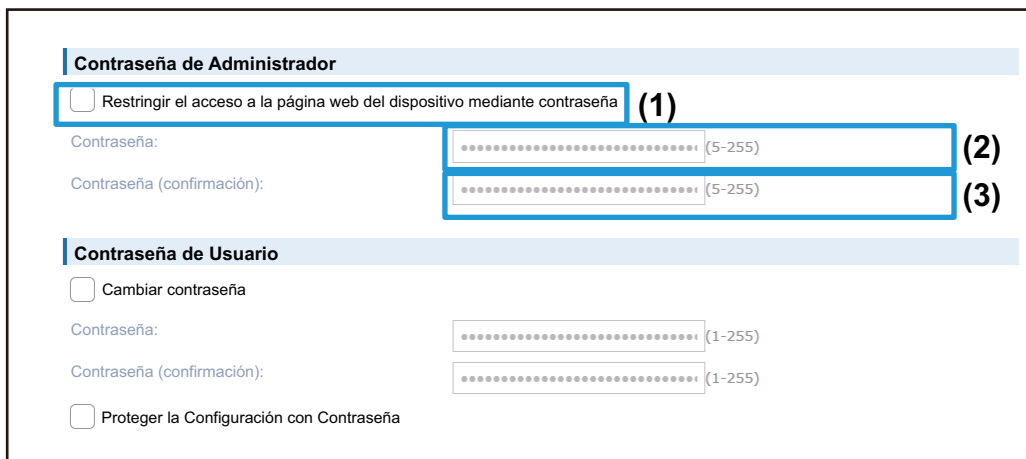

La imagen muestra una interfaz de configuración con dos secciones principales: "Contraseña de Administrador" y "Contraseña de Usuario".

- En la sección "Contraseña de Administrador", hay un checkbox "Restringir el acceso a la página web del dispositivo mediante contraseña" etiquetado con (1). Debajo, hay dos campos de texto con caracteres ocultos por puntos, etiquetados con (2) y (3) respectivamente. Los campos tienen "(5-255)" a su derecha.
- En la sección "Contraseña de Usuario", hay un checkbox "Cambiar contraseña". Debajo, hay dos campos de texto con caracteres ocultos por puntos, etiquetados con (1) y (2) respectivamente. Los campos tienen "(1-255)" a su derecha.
- En la parte inferior de la sección "Contraseña de Usuario", hay un checkbox "Proteger la Configuración con Contraseña".



Cuando cambie la contraseña, asegúrese de recordar la nueva.

4

Una vez configurados los ajustes, haga clic en el botón [Someter], luego en el botón [Cerrar sesión], y salga del explorador web.

Control del puerto

En esta sección se explica cómo ajustar el puerto utilizado para acceder a la máquina (Puerto de servicio) y utilizado para acceder a otras redes desde la máquina (Puerto de cliente). Si un puerto sin usar está en estado utilizable, este puerto podría utilizarse para un acceso no autorizado. Cambiando el número de puerto podrá evitar el acceso por parte de usuarios que no conozcan el número de puerto, con lo cual el uso de la máquina resultará más seguro.



La función Control del puerto solo debe ser ejecutada por un administrador que conozca la red a fondo. Si se cambia un número de puerto indiscriminadamente, puede resultar imposible conectarse a la máquina.

1

Conéctese a la página web tal como se explica en "[Acceso a la página web](#)" ([▶ página 3](#)).

2

Vaya a la página de configuración "Control del puerto".

(1) Haga clic en la pestaña [Configuraciones del sistema] ().

Los elementos de configuración de los ajustes del sistema aparecen en el área de configuración.

(2) Haga clic en el botón [Configuración de Seguridad] ().

(3) Haga clic en [Control del puerto].

Los ajustes de control de puertos aparecen a la derecha de la página.

3

Configure los ajustes de Puerto de servicio y Puerto de cliente.

- (1) Para activar/desactivar un puerto, seleccione "Activar" o "Desactivar".
- (2) Para cambiar un número de puerto, especifique el nuevo número de puerto en el cuadro de texto.


| Servicio | Estado | Número de Puerto | Rango |
|--------------------------|---------|------------------|-----------|
| HTTP : | Activar | 80 | (0-65535) |
| HTTPS : | Activar | 443 | (0-65535) |
| FTP Imprimir : | Activar | 21 | (0-65535) |
| Impresión sin procesar : | Activar | 9100 | (0-65535) |
| LPD : | Activar | 515 | (0-65535) |

4

Una vez configurados los ajustes, haga clic en el botón [Someter], luego en el botón [Cerrar sesión], y salga del explorador web.

Configuración de categoría

Se puede ajustar una "Categoría" para una dirección. Si se ajusta una categoría para una dirección, la categoría se puede emplear para filtrar direcciones al buscar esa dirección, con lo que resultará más fácil de encontrar. Puede ajustarse cualquier nombre para una categoría. Con la asignación de nombres distintivos a las categorías será más sencillo clasificar las direcciones.

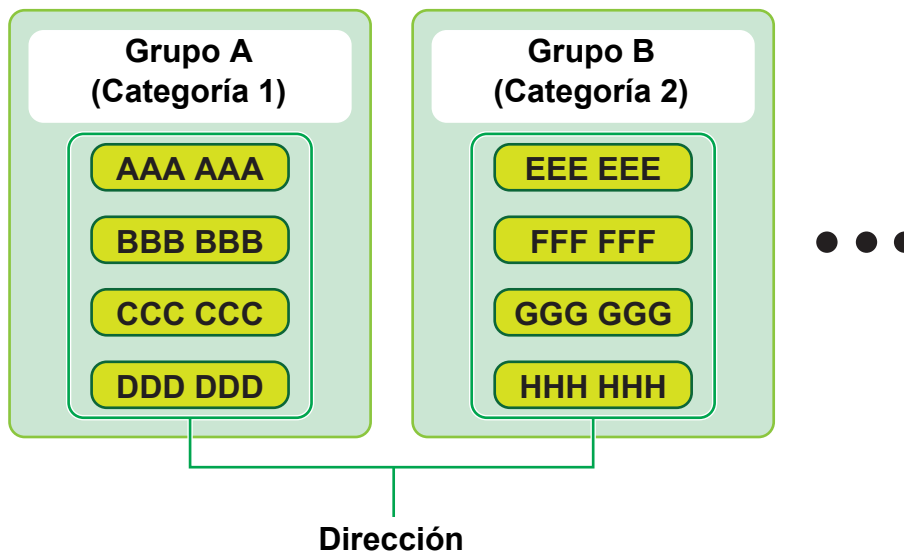

1

Conéctese a la página web tal como se explica en "[Acceso a la página web](#)" ([▶ página 3](#)).

2

Vaya a la página de configuración "Configuración de categoría".

(1) Haga clic en la pestaña [Libreta de Direcciones] ().

Aparecerán los elementos de la libreta de direcciones en el menú de configuración.

(2) Haga clic en la pestaña [Configuración de categoría].

A la derecha aparecerá la pantalla Configuración de categoría.

3

Configure la Configuración de categoría.

Introduzca el nuevo nombre que desee ajustar en el cuadro de texto "Categoría".

La imagen muestra la interfaz de usuario de la configuración de categoría. En la parte superior hay una barra de navegación con pestañas: "Libreta de Direcciones" (seleccionada), "Operaciones con documentos", "Control de Usuario" y "Configuraciones del sistema". Debajo de la barra de navegación, el título de la página es "Configuración de categoría". Hay dos botones: "Someter" y "Actualizar". Un mensaje indica: "Introduzca el nombre de la categoría. (Hasta 127 caracteres)". A continuación, hay una tabla con 5 filas. La columna "N.º" contiene los números 1, 2, 3, 4 y 5. La columna "Categoría" contiene un cuadro de texto con un menú desplegable que muestra "Categoría 1", "Categoría 2", "Categoría 3", "Categoría 4" y "Categoría 5". El cuadro de texto y el menú están resaltados con un recuadro azul.

4

Una vez configurados los ajustes, haga clic en el botón [Someter], luego en el botón [Cerrar sesión], y salga del explorador web.



Una vez ajustado un nombre de categoría en la configuración de categoría, registre la categoría en "Registro de dirección", en la Libreta de direcciones.


| Libreta de Direcciones | Operaciones con documentos | Control de Usuario | Configuraciones del sistema |
|--|--|-----------------------|-----------------------------|
| Registro de dirección | | | |
| <input type="button" value="Someter"/> <input type="button" value="Envía y Registra el Siguiente"/> <input type="button" value="Atrás"/> | | | |
| Tipo : | <input type="text" value="Contactos"/> | | |
| Buscar Número : | <input type="text"/> | (1-2000) | |
| Nombre de Dirección (Requerido) : | <input type="text"/> | (Hasta 36 caracteres) | |
| Inicial : | <input type="text"/> | (Hasta 10 caracteres) | |
| Categoría : | <input type="text" value="Categoría 1"/> | | |

Operaciones con documentos

La página web de la máquina muestra los archivos guardados por Archivo de Documentos en formato de lista. También se pueden mostrar los archivos en formato de imagen en miniatura. Cuando se utiliza este formato, aparece una imagen en miniatura de cada archivo, con lo que se puede verificar el archivo visualmente. El procedimiento empleado para cambiar el formato de visualización de lista a imágenes en miniatura se explica a continuación.

| | | | | |
|--------------------------|---------------------|-----------------|---------------|------|
| <input type="checkbox"/> | HDD_20150731_165038 | Usuario descon. | Escáner a HDD | Auto |
| <input type="checkbox"/> | HDD_20150731_144354 | Usuario descon. | Escáner a HDD | Auto |
| <input type="checkbox"/> | HDD_20150731_143915 | Usuario descon. | Escáner a HDD | Auto |
| <input type="checkbox"/> | HDD_20150731_143901 | Usuario descon. | Escáner a HDD | Auto |
| <input type="checkbox"/> | HDD_20150731_210535 | Usuario descon. | Escáner a HDD | Auto |
| <input type="checkbox"/> | Book1 | S123232 | Impresora | Auto |
| <input type="checkbox"/> | No title | S123232 | Impresora | Auto |
| <input type="checkbox"/> | No title | S123232 | Impresora | Auto |
| <input type="checkbox"/> | No title | S123232 | Impresora | Auto |

Lista

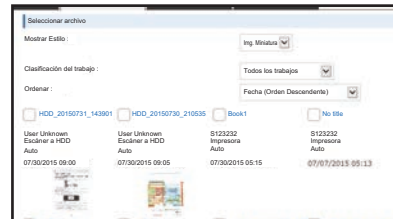

Miniatura



Se puede usar la función de archivo de documentos si se ha instalado un disco duro.

1

Conéctese a la página web tal como se explica en "[Acceso a la página web](#)" ([▶ página 3](#)).

2

Visualice la pantalla de configuración de "Seleccionar Archivo", "Operaciones con documentos".

(1) Haga clic en la pestaña [Operaciones con documentos] ().

Aparecerán los elementos de Operaciones con Documentos en el menú de configuración.

(2) Haga clic en la carpeta ([Carpeta Princ.], [Carpeta Rápida de Archivos] o [Carpeta Person.]) que desee establecer.

A la derecha aparecerá la pantalla de selección de archivos.

3

Cambie "Mostrar Estilo" a "Img. Miniatura".

Operaciones con documentos

Carpeta Princ.

Actualizar Buscar

Seleccionar Archivo

Mostrar Estilo : Lista

Clasificación del trabajo : Todos los trabajos

Mostrar Elementos : 10

Los archivos guardados por Archivo de Documentos aparecerán como imágenes en miniatura.





Control de Usuario

Control de Usuario permite registrar y gestionar los usuarios que utilizan la máquina.

Limitando el número de páginas y funciones que puede utilizar un usuario o grupo de usuarios se puede evitar el uso incorrecto de la máquina.

Para impedir un uso no autorizado, se puede prohibir a las personas no registradas que utilicen la máquina o determinadas funciones.


Ejemplo: Información guardada en Registro Nombre de Usuario

| | | |
|---|--|---|
|  | Nombre de usuario: AAA Índice Personal: Grupo A Grupo de Límite de Páginas: Grupo "Limitado" | Grupo de Autoridad: Usuario Grupo de Operaciones Favorito: Grupo a |
|  | Nombre de usuario: BBB Índice Personal: Grupo B Grupo de Límite de Páginas: Grupo "Limitado" | Grupo de Autoridad: Usuario Grupo de Operaciones Favorito: Grupo a |
|  | Nombre de usuario: CCC Índice Personal: Grupo A Grupo de Límite de Páginas: Grupo "Sin límite" | Grupo de Autoridad: Administrador Grupo de Operaciones Favorito: Grupo b |
|  | Nombre de usuario: Ninguna (Usuarios no registrados en la máquina) | |

Índice Personal



Uso de la máquina

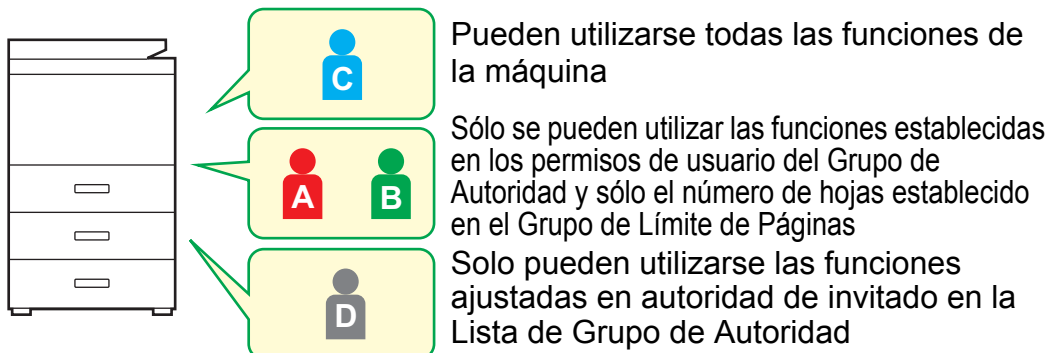

Grupo de Operaciones Favorito




La máquina se puede manejar mediante las pantallas y los ajustes predeterminados ajustados para cada grupo.

Índice Personal

Cuando se registra un usuario, se define un índice. Se puede ajustar cualquier nombre para un índice personal, y con la asignación de nombres distintivos se pueden encontrar usuarios fácilmente.

Cómo filtrar los índices personales

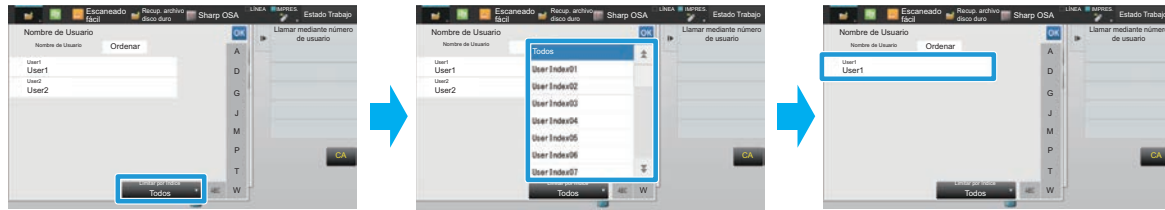

1

Conéctese a la página web tal como se explica en "[Acceso a la página web](#)" ([▶ página 3](#)).

2

Vaya a la página de configuración "Índice Personal".

(1) Haga clic en la pestaña [Control de Usuario] ().

Aparecerán los elementos de Control de Usuario en el menú de configuración.

(2) Haga clic en el botón [Ajustes del usuario] ().

(3) Haga clic en [Índice Personal].

Aparecerán los elementos de Índice Personal en el marco.

3

Configure el Índice Personal.

Introduzca el nuevo nombre que desee ajustar en el cuadro de texto "Índice Personal".

| N.º | Índice |
|-----|-----------|
| 1 | Usuario 1 |
| 2 | Usuario 2 |
| 3 | Usuario 3 |
| 4 | Usuario 4 |
| 5 | |

4

Una vez configurados los ajustes, haga clic en el botón [Someter], luego en el botón [Cerrar sesión], y salga del explorador web.

Lista de Organización /grupo

Se puede registrar un usuario en una organización/grupo para poder compartir los contactos y la información del grupo registrados en ese grupo. Si es importante el uso total de páginas, se puede comprobar cuántas páginas y qué funciones utiliza cada grupo.

Se pueden ajustar varias organizaciones/grupos para un usuario.



1

Conéctese a la página web tal como se explica en "[Acceso a la página web](#)" ([▶ página 3](#)).

2

Vaya a la página de configuración "Lista de Organización /grupo".

(1) Haga clic en la pestaña [Control de Usuario] ().

Aparecerán los elementos de Control de Usuario en el menú de configuración.

(2) Haga clic en el botón [Ajustes del usuario] ().

(3) Haga clic en [Lista de Organización /grupo].

A la derecha aparecerán los elementos de Índice Personal.

3

Configure los ajustes de Lista de Organización /grupo.

Introduzca el nuevo nombre que desee ajustar en el cuadro de texto "Lista de Organización /grupo".

The screenshot shows a web configuration interface with a navigation menu at the top containing 'Lista de Organización /grupo', 'Operaciones con documentos', 'Control de Usuario', and 'Configuraciones del sistema'. The main content area is titled 'Lista de Organización /grupo' and includes two buttons: 'Someter' and 'Actualizar'. Below these is a text input field with the placeholder 'Introducir nombre de grupo. (hasta 255 caracteres)'. A table with 5 rows is displayed, with the first column labeled 'N.º' and the second column labeled 'Organización/grupo'. The table contains the following data:

| N.º | Organización/grupo |
|-----|--------------------|
| 1 | Grupo 1 |
| 2 | Grupo 2 |
| 3 | Grupo 3 |
| 4 | Grupo 4 |
| 5 | Grupo 5 |

4

Una vez configurados los ajustes, haga clic en el botón [Someter], luego en el botón [Cerrar sesión], y salga del explorador web.

Lista de grupo de límit. de pág.

Puede utilizarse una lista de grupo de límite de páginas para limitar el número de hojas que pueden utilizar los usuarios de un grupo concreto para copias o trabajos de impresión, y para limitar el número de páginas que se pueden escanear o enviar por fax. También se puede prohibir a los usuarios que utilicen determinadas funciones.



Los ajustes de copia en color y de impresión en color solo aparecen en una máquina a todo color.

Se puede usar la función de archivo de documentos si se ha instalado un disco duro. Las funciones de fax e Internet fax no se pueden usar en algunos modelos.

Lista de Grupo de Límite de Página A
Copia:

B/N: Límite de Página (10000)

Todo Color: Límite de Página (10000)

Impresora:

B/N: Ilimitado

Todo Color: Prohibido

Impresión de Archivo de Documentos:

B/N: Ilimitado

Todo Color: Ilimitado

Lista de Impres.:

B/N: Ilimitado

Todo Color: Ilimitado

Escáner:

B/N: Prohibido

Todo Color: Prohibido

Envío de Fax: Prohibido

Escanear a HDD:

B/N: Límite de Página (50000)

Todo Color: Límite de Página (50000)

En esta sección se explica cómo ajustar la Lista de Grupo de Límite de Página.

- Los usuarios de este grupo pueden utilizar hasta 10 000 páginas para copias en color y para copias en blanco y negro respectivamente.
- No hay límites en la impresión en blanco y negro.
- No se puede utilizar la impresión a color.
- Tanto Impresión de Archivo de Documentos como Impresión de Listados en color y en blanco y negro se pueden utilizar sin restricciones. No se puede utilizar el escáner ni la transmisión de fax.
- Se pueden utilizar hasta 50 000 páginas para escaneos a disco duro en color y en blanco y negro respectivamente.

1

Conéctese a la página web tal como se explica en "[Acceso a la página web](#)" ([▶ página 3](#)).

2

Vaya a la página de configuración "Grupo de Límite de Páginas".

(1) Haga clic en la pestaña [Control de Usuario] ().

Aparecerán los elementos de Control de Usuario en el menú de configuración.

(2) Haga clic en el botón [Ajustes del control de acceso] ().

(3) Haga clic en [Grupo de Límite de Páginas].

A la derecha aparecerán los elementos de Grupo de Límite de Páginas.

3

Configure los ajustes de Grupo de Límite de Páginas.

(1) Haga clic en el botón [Agr.].

Para editar un grupo existente, seleccione el grupo que desee editar.

The screenshot shows the 'Configuraciones del sistema' menu with the following elements:

- Buttons: Actualizar, Agr., Volver a los Predeterminados, Actualizar.
- Text: Lista de grupo predet. : Nombre Grupo : Sin límite
- Text: Listado de Grupos :
- Table:

| N.º | Nombre Grupo |
|-----------|--------------|
| No fijado | |
- Buttons: Seleccionar TODO, Borrar Comprobados
- Page navigation: ^ Sup. pág.

(2) Configure los ajustes de Grupo de Límite de Páginas.

- Introduzca un nuevo nombre de grupo en el cuadro de texto "Nombre Grupo".
- Si ya se han definido otros grupos de límite de páginas, se puede seleccionar un grupo con ajustes cercanos a los deseados y utilizar "Seleccionar el Nombre del Grupo que será el Modelo de Registro" para aplicar los ajustes del grupo seleccionado al nuevo grupo.
- Seleccione "Sin límite", "Prohibido" o "Limitado" en el menú.

"Sin límite" permite el uso de un número ilimitado de páginas. "Prohibido" prohíbe el uso de la función en cuestión.

Si ha seleccionado "Limitado", especifique el límite de páginas.

The screenshot shows the 'Reg. de grupo de lím. de pág.' form with the following elements:

- Buttons: Someter, Cancelar
- Text: Nombre de Grupo : (hasta 32 caracteres)
- Text: Seleccionar el Nombre del Grupo que será el Modelo de Registro : Sin límite
- Text: Copiadora :
- Text: Blanco y negro : Sin límite Limites de Página (1-99,999,999)
- Text: Col. Comp. : Sin límite Limites de Página (1-99,999,999)

4

Una vez configurados los ajustes, haga clic en el botón [Someter], luego en el botón [Cerrar sesión], y salga del explorador web.


Lista de grupo de autor.

Lista de Grupo de Autoridad sirve para restringir las funciones y los ajustes que pueden utilizar los usuarios pertenecientes a un grupo concreto. Mediante la definición de restricciones en funciones y ajustes se puede evitar que los usuarios sin experiencia ejecuten operaciones y ajustes incorrectos, y con ello posibilitar el uso seguro de la máquina.



Los ajustes de copia en color y de impresión en color solo aparecen en una máquina a todo color. Se puede usar la función de archivo de documentos si se ha instalado un disco duro.

Principales tipos de autoridad (lista de grupos predeterminados)

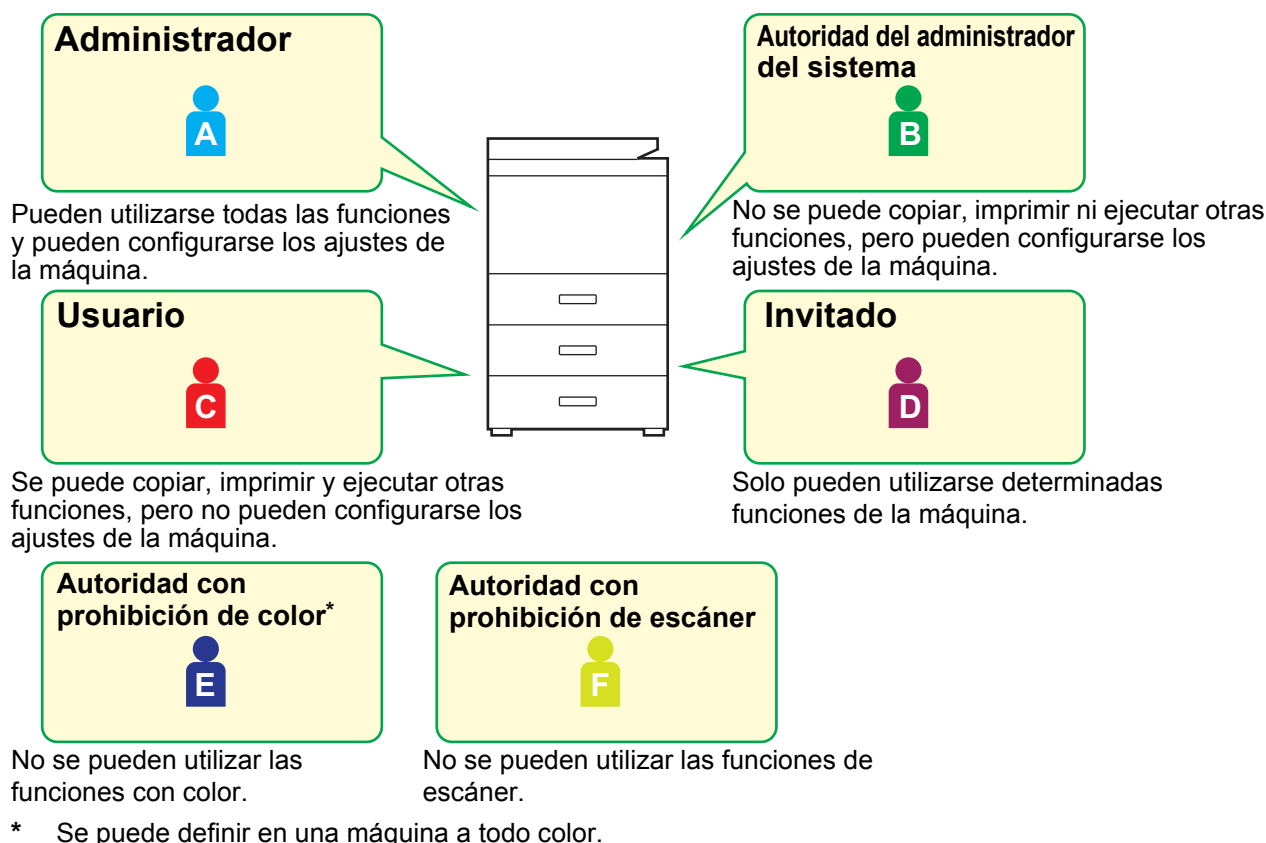

1

Conéctese a la página web tal como se explica en "[Acceso a la página web](#)" ([▶ página 3](#)).

2

Vaya a la página de configuración "Grupo de Autoridad".

(1) Haga clic en la pestaña [Control de Usuario] ().

Aparecerán los elementos de Control de Usuario en el menú de configuración.

(2) Haga clic en el botón [Ajustes del control de acceso] ().

(3) Haga clic en [Grupo de Autoridad].

A la derecha aparecerán los elementos de Grupo de Autoridad.

3

Configure los ajustes de Grupo de Autoridad.

(1) Haga clic en el botón [Agregar].

Para editar un grupo existente, seleccione el grupo que desee editar.

Lista de Grupos :

| N.º | Nombre Grupo |
|-----------|--------------|
| No fijado | a |

Seleccionar TODO Borrar Comprobados

Agregar

Volver a los Predeterminados : Seleccione Autoridad. Ejecute

Actualizar ^ Sup. pág.

(2) Configure los ajustes de Grupo de Autoridad.

- Introduzca el nombre del grupo de autoridad en "Nombre Grupo".
- Se puede seleccionar un grupo con unos ajustes similares a los ajustes deseados de la lista de grupos predeterminados, y utilizar "Seleccionar el Nombre del Grupo que será el Modelo de Registro" para aplicar los ajustes del grupo seleccionado al nuevo grupo.
- La pestaña [Configuración de Trabajo] sirve para especificar si se permiten o no funciones como copiar, imprimir, enviar fax/imagen y otras.
- La pestaña [Configuración máquina] sirve para especificar si se permite ajustar la máquina o no.

Reg. de grupo de autoridad

Someter Cancelar

Nombre Grupo : (hasta 32 caracteres)

Seleccionar el Nombre del Grupo que será el Modelo de Registro : User Cambiar a Modo

Configuración de Trabajo Configuración máquina

Copiar

Conf. de Aprobación de Modo Color : Blanco y Negro : Permitido

Todo Color : Permitido

^ Sup. pág.

4

Una vez configurados los ajustes, haga clic en el botón [Someter], luego en el botón [Cerrar sesión], y salga del explorador web.

Lista de grupo de oper. favor.

Para cada grupo se puede registrar un entorno con ajustes que sean útiles para el grupo. Por ejemplo: si los usuarios hablan distintos idiomas, puede ajustarse un idioma para cada grupo, y ese ajuste se aplicará automáticamente al iniciarse la sesión (normalmente, el idioma visualizado no se puede cambiar cada vez que se utiliza la máquina).



Los ajustes de copia en color y de impresión en color solo aparecen en una máquina a todo color.



Si se ajusta Inglés para el grupo estadounidense y Japonés para el grupo japonés en la Lista de Grupo de Operación Favorito, el idioma cambiará automáticamente entre inglés y japonés cuando un usuario inicie la sesión en la máquina.

1

Conéctese a la página web tal como se explica en "[Acceso a la página web](#)" ([▶ página 3](#)).

2

Vaya a la página de configuración "Lista de grupo de oper. favor."

(1) Haga clic en la pestaña [Control de Usuario] ().

Aparecerán los elementos de Control de Usuario en el menú de configuración.

(2) Haga clic en el botón [Ajustes del control de acceso] ().

(3) Haga clic en [Lista de grupo de oper. favor.] en [Grupo de Operaciones Favorito].

A la derecha aparecerán los elementos de Lista de Grupo de Operación Favorito.

3

Configure los ajustes de Lista de Grupo de Operación Favorito.

(1) Haga clic en el botón [Agr.].

Para editar un grupo existente, seleccione el grupo que desee editar.

| N.º | Nombre Grupo |
|-----------|--------------|
| No fijado | |

(2) Configure la Lista de Grupo de Operación Favorito.

- Introduzca un nombre para la Lista de Grupo de Operación Favorito en "Nombre Grupo".
- Si hay registradas otras Listas de Grupo de Operación Favorito, se puede seleccionar el grupo con los ajustes cercanos a los deseados y utilizar "Seleccionar el Nombre del Grupo que será el Modelo de Registro" para aplicar los ajustes del grupo seleccionado al nuevo grupo.
- Haga clic en las pestañas "Copia", "Envío de Imágenes", "Archivo de Documentos" y "Configuraciones del sistema", y configure las funciones y ajustes que desee guardar en el grupo.

Modo Color : Todo Color

4

Una vez configurados los ajustes, haga clic en el botón [Someter], luego en el botón [Cerrar sesión], y salga del explorador web.

Configuraciones del sistema

Los ajustes del sistema sirven para configurar los ajustes de la máquina. La configuración de la pantalla de inicio y la configuración de las teclas de modo se explican a continuación.

Ajuste de la pantalla inic.

Las teclas de acceso directo de la pantalla de inicio se pueden modificar para adaptarse a sus necesidades. Resulta muy práctico registrar las funciones de uso frecuente en accesos directos.



Cambio de un acceso directo de "Carpeta de red" a "Contador total" en la configuración de la pantalla de inicio

1

Conéctese a la página web tal como se explica en "[Acceso a la página web](#)" ([▶ página 3](#)).

2

Vaya a la página de configuración "Ajuste de la pantalla inic."

(1) Haga clic en la pestaña [Configuraciones del sistema] ().

Los elementos de configuración de los ajustes del sistema aparecen en el área de configuración.

(2) Haga clic en el botón [Ajuste de la pantalla inic.] ().

(3) Haga clic en [Configuración de Condiciones].

A la derecha aparecerán los elementos de Configurar Condiciones.

3

Haga clic en el nombre de la función del número de la tecla de acceso directo que desee modificar.


| Operaciones con documentos | Control de Usuario | Configuraciones del sistema |
|----------------------------|--------------------|-----------------------------|
| N.º | Botón Inicio | |
| 1 | CLOUD PORTAL | |
| 2 | Copia fácil | |
| 3 | Escaneado fácil | |
| 4 | Fax fácil | |
| 5 | Sharp OSA | |
| 6 | Copiar | |
| 7 | E-mail | |
| 8 | Fax | |
| 9 | FTP/Escritorio | |
| 10 | Carpeta de red | |

Anterior 1/6 Siguiente Sup. p

4

Ajuste el acceso directo en la pantalla de inicio.

Seleccione el elemento que desea ajustar.

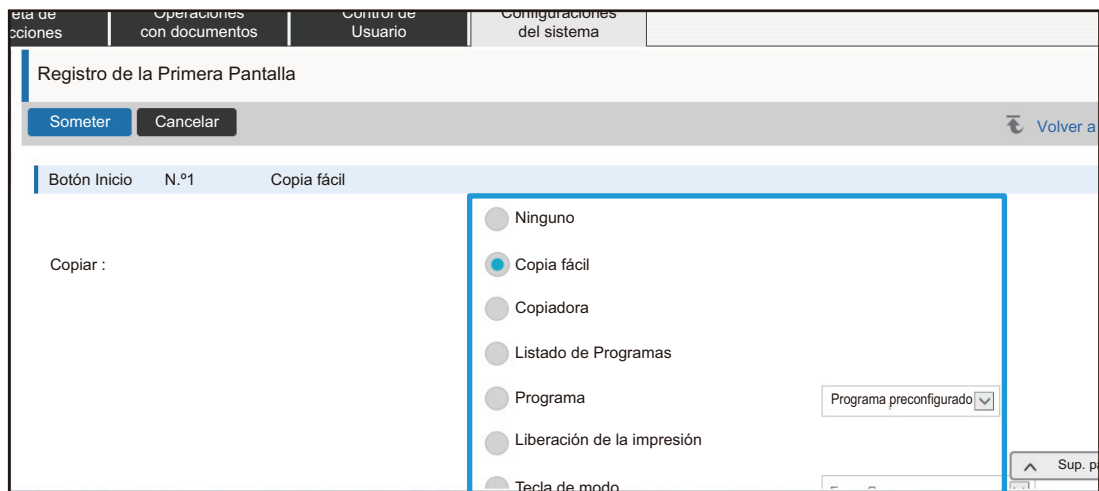

5

Una vez configurados los ajustes, haga clic en el botón [Someter], luego en el botón [Cerrar sesión], y salga del explorador web.


Disposición de las teclas de la pantalla

Se puede modificar el número de accesos directos en la pantalla de inicio.

1 Visualice la pantalla de configuración del paso 2 tal como se explica en "Ajuste de la pantalla inic." ([▶ página 27](#)).

2 Seleccione el patrón de diseño que desee en "Plantilla".

La ilustración de "Disposición de las teclas de la pantalla" variará en función del patrón seleccionado. Consulte las ilustraciones para seleccionar el patrón que desee ajustar.

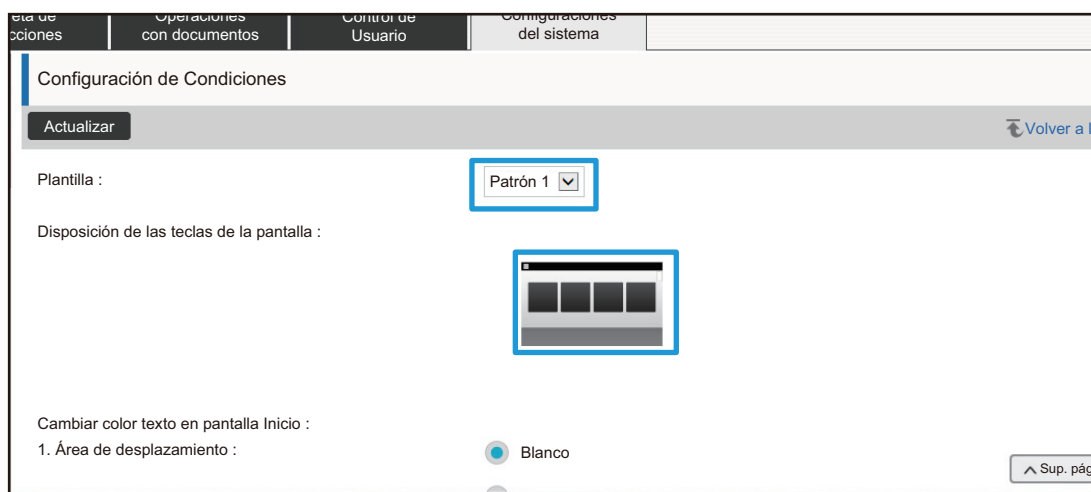

3 Una vez configurados los ajustes, haga clic en el botón [Someter], luego en el botón [Cerrar sesión], y salga del explorador web.






Si ha cambiado la disposición, puede que no aparezcan los "Ajustes" según cuál sea la configuración. Si desea modificar los ajustes de la máquina cuando no aparezca la tecla "Ajustes", modifíquelos en la página web o utilice "Editar pantalla Inicio" en el panel de control de la máquina para añadir la tecla "Ajustes".

Muestra la Configuración del Modo Teclas

Las teclas de modo son teclas de acceso directo a funciones que aparecen al principio de la pantalla. En esta sección se explica la configuración de visualización de las teclas de modo.

1 Conéctese a la página web tal como se explica en "[Acceso a la página web](#)" ([▶ página 3](#)).

2 Vaya a la página de configuración "Muestra la Configuración del Modo Teclas".

- (1) Haga clic en la pestaña [Configuraciones del sistema] ().
Los elementos de configuración de los ajustes del sistema aparecen en el área de configuración.
- (2) Haga clic en el botón [Configuraciones Comunes] ().
- (3) Haga clic en el botón [Configuración de Operaciones] ().
- (4) Haga clic en [Muestra la Configuración del Modo Teclas] en [Muestra la Configuración del Modo Teclas].
A la derecha aparecerá la configuración de la visualización de las teclas de modo.


3 Configuración de la Muestra la Configuración del Modo Teclas

Modos para la visualización

Seleccione los modos que desee visualizar con las teclas de modo. Seleccione las casillas de verificación de los modos que desee visualizar.

Teclas del Modo Visualización en Inicio

Si desea visualizar una tecla de modo en la pantalla de inicio, seleccione la casilla de verificación de esa tecla.

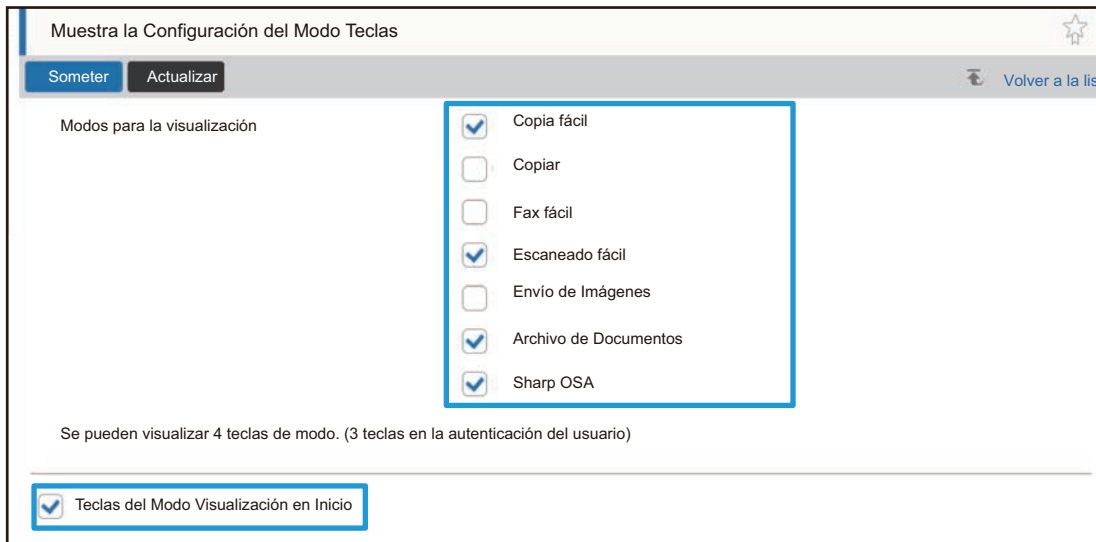

Muestra la Configuración del Modo Teclas

Someter Actualizar Volver a la lista

Modos para la visualización

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Copia fácil |
| <input type="checkbox"/> | Copiar |
| <input type="checkbox"/> | Fax fácil |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Escaneado fácil |
| <input type="checkbox"/> | Envío de Imágenes |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Archivo de Documentos |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Sharp OSA |

Se pueden visualizar 4 teclas de modo. (3 teclas en la autenticación del usuario)

Teclas del Modo Visualización en Inicio

4 Una vez configurados los ajustes, haga clic en el botón [Someter], luego en el botón [Cerrar sesión], y salga del explorador web.

PERSONALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB

Para facilitar el uso de la página web, se pueden visualizar permanentemente las direcciones web registradas en el menú de configuración de la página web y añadir ajustes utilizados con frecuencia a la ficha Acceso directo para facilitar el acceso.

Configurar Enlace Personalizado

En el campo de visualización del menú de ajustes se pueden visualizar las direcciones web registradas. Haciendo clic en un enlace personalizado, se puede saltar al sitio web de la dirección registrada.

1

Conéctese a la página web tal como se explica en "[Acceso a la página web](#)" ([▶ página 3](#)).

2

Vaya a la página de configuración "Enlaces personalizados".

(1) Haga clic en la pestaña [Configuraciones del sistema] ().

Los elementos de configuración de los ajustes del sistema aparecen en el área de configuración.

(2) Haga clic en el botón [Configuraciones Comunes] ().

(3) Haga clic en el botón [Configuración de Operaciones] ().

(4) Haga clic en [Enlaces personalizados].

A la derecha aparecerá la configuración del enlace personalizado.

3

Ajuste el enlace personalizado.

(1) Para añadir un nuevo enlace, haga clic en el botón [Agr.]. Para editar un enlace personalizado existente, haga clic en el nombre del enlace.

(2) Especifique el nombre del enlace y la dirección web.



Para eliminar un enlace personalizado, seleccione la casilla de verificación del enlace personalizado y haga clic en el botón [Borrar]. Aparece una ventana de confirmación. Haga clic en el botón [OK].

4

Una vez configurados los ajustes, haga clic en el botón [Someter], luego en el botón [Cerrar sesión], y salga del explorador web.

Accesos directos

Se puede hacer clic en el icono de acceso directo (★) de la parte superior derecha del área de configuración de la página web para crear una nueva pestaña en las pestañas de menú y añadir el elemento de configuración mostrado actualmente.

1 Conéctese a la página web tal como se explica en "[Acceso a la página web](#)" ([▶ página 3](#)).

2 Visualice la pantalla de configuración que desee registrar.

3 Haga clic en el icono de acceso directo (★) de la parte superior derecha del área de configuración.

Se añadirá una pestaña de accesos directos a las pestañas del menú y el ajuste visualizado se registrará en la pestaña de accesos directos.



- Para eliminar un enlace, haga clic en el botón [Modificar].
Seleccione la casilla de verificación del elemento que desee eliminar en los elementos que aparecen y haga clic en el botón [Borrar].
Aparece una ventana de confirmación. Haga clic en el botón [OK].
- El icono de acceso directo del ajuste registrado en el acceso directo cambiará a ★.

4 Una vez configurados los ajustes, haga clic en el botón [Someter], luego en el botón [Cerrar sesión], y salga del explorador web.

LISTA DE AJUSTES DE LA PÁGINA WEB

En algunos modelos es posible que algunos elementos no puedan usarse o que deban instalarse dispositivos periféricos.

Para una explicación detallada de cada elemento, consulte el Manual de Usuario.

| Elemento de pestaña | Elemento de configuración | |
|-----------------------------------|-------------------------------|--|
| Estado | Identificación de la máquina | |
| | Contador Total | |
| | Estado del Dispositivo | |
| | Estado de la red | |
| | Versión firmware | |
| | Reinic. pot. | |
| | Lista de datos | Lista por usuario |
| | Lista por administrador | |
| Libreta de Direcciones | Libreta de Direcciones | |
| | Configuración de categoría | |
| Operaciones con Documentos | Archivo de Documentos | Carpeta Principal |
| | | Carpeta Rápida de Archivos |
| | | Carpeta Person. |
| | | Mi carpeta |
| | | Buscar |
| | Imprimir de lote de archivo | |
| | Enviar trabajo de impresión | |
| Control de Usuario | Control de Usuario | |
| | Ajustes del usuario | Lista de Usuarios |
| | | Índice Personal |
| | | Lista de Organización /grupo |
| | | Imprimir Información del Usuario |
| | Ajustes del control de acceso | Grupo de Límite de Páginas |
| | | Configuración de límite de página de máquina |
| | | Grupo de Autoridad |
| | | Grupo de Operaciones Favorito |
| | Contador de Usuario | Visualizar la cuenta de usuario |
| | | Guardar conteo de usuario |
| | Ajustes Código de facturación | Configuración de Administración |
| | | Lista de códigos principales |
| | | Lista de códigos secundarios |

Configuración de páginas web

| Elemento de pestaña | Elemento de configuración | | |
|--------------------------------------|---|---|-------------------------------------|
| Configuraciones del sistema | Configuración de la pantalla de inicio | Configurar Condiciones | |
| | | Icono | |
| | | Imagen de fondo | |
| | Conf. de Copia | Configurar Condiciones | |
| | | Config. de Estado Inicial | |
| | | Impresión de texto/imagen | Ajuste de texto (sello) |
| | | | Sello personalizado |
| | Marca de agua personalizada | | |
| | Ajustes Impresora | Configurar Condiciones | |
| | | Config. de Estado Inicial | |
| | | Ajustes PCL | |
| | | Ajustes PostScript | |
| | | Ajuste OOXML | |
| | | Ajustes de Liberación de impresión | |
| | | Configuración de Impresión de Correo electrónico | |
| | | Configuración de impresión directa (FTP) | |
| | | Configuración de impresión directa (carpeta de red) | |
| | Configuración de impresión desde PC/dispositivo móvil | | |
| | Configuración Envío Imágenes | Configuraciones Comunes | Configurar Condiciones |
| | | | Activar/ Desactivar Configuraciones |
| | | | Nombre y número propio definido |
| | | Conf. del Escaneo | Config. de Estado Inicial |
| | | | Configurar Condiciones |
| Direcc. predet. | | | |
| Configuración del Nombre del Asunto | | | |
| Configuración del Nombre de Archivo | | | |
| Configuración del Cuerpo del Mensaje | | | |

Configuración de páginas web

| Elemento de pestaña | Elemento de configuración | | | |
|---|---------------------------------------|---|---|--|
| Configuraciones del sistema | Configuración Envío Imágenes | Ajustes de Fax | Configuración de Condiciones | |
| | | | Configuración de Envío | |
| | | | Ajustes de Recepción | |
| | | | Seguridad del Polling de Fax | |
| | | | Buzón de Memoria Código F | |
| | Ajustes de Internet Fax | Configuración de Condiciones | Configuración de Envío | |
| | | Ajustes de Recepción | Configuración del servidor | |
| | | Recibir datos de fax/Reenviar (Manual) | | |
| | | Configuración de ruta entrante (reenvío/almacenamiento) | Ajustes de enrutamiento de entrada | Registro de la dirección del remitente |
| | Configuración de Administración | | Configuración de ruta entrante (almacenamiento) | |
| | Configuración de metadatos | | | |
| | Ajustes de Clasificación de Documento | | Configurar Condiciones | |
| | | Borrado automático de ajustes de archivo | | |
| | Configuración Sharp OSA | Configuración de Condiciones | | |
| | | Ajustes de las aplicaciones estándar | | |
| Recibiendo ajuste de aplicación | | | | |
| Ajustes de aplicación de cuenta externa | | | | |
| Configuración de la aplicación incrustada | | | | |
| Ajustes de autenticación | Ajustes Por Defecto | | | |
| | Ajuste lector tarjeta | | | |
| Configuraciones Comunes | Ajustes del papel | Config.Band. de Papel | | |
| | | Registro del Tamaño Personalizado (Bandeja Bypass) | | |
| | | Registro de Tipo de Papel | | |
| | Configuración de Operaciones | Configurar Condiciones | | |
| | | Ajustes del Modo fácil | | |
| | | Configuración de la tecla Favorito | | |
| | | Muestra la Configuración del Modo Teclas | | |
| | | Configuración del teclado | | |
| Enlaces personalizados | | | | |

Configuración de páginas web

| Elemento de pestaña | Elemento de configuración | | | |
|------------------------------------|----------------------------|--|--|--|
| Configuraciones del sistema | Configuraciones Comunes | Control de Dispositivos | Configuración de Condiciones | |
| | | | Conf. Indicador Estado | |
| | | | Ajustes de identificación de la máquina | |
| | | | Ajuste del Reloj | |
| | | | Activar/ Desactivar Configuraciones | |
| | | | Clave de Producto | |
| | | | Entrada de número de solicitud | |
| | | Ajustes de sonido | Ajuste del pitido (Común) | |
| | | | Ajustes del sonido de pitido (Envío de imagen) | |
| | Ajustes de red | Instalación rápida | | |
| | | Ajuste de Nombre de red | | |
| | | Configuración de La Interfaz | | |
| | | Instalación de Servicios | | |
| | | Configurar impresión directa | | |
| | | Ajustes de los servicios de impresión externos | Configuración de Google Cloud Print | |
| | | Configuración LDAP | | |
| | | Configuración de Active Directory | | |
| | | Config. de NAS/ carpeta pública | | |
| | | Ajuste de proxy | | |
| | | Configuraciones inalámbricas | | |
| | | Ajuste de Página web del dispositivo | | |
| | Configuración de Seguridad | Cambio de contraseña | | |
| | | Configuración de Condiciones | | |
| | | Control del puerto | | |
| | | Configuración de Filtro | | |
| | | Syslog | Guardar / Eliminar Syslog | |
| | | | Ver Syslog | |
| | | Ajustes SSL | | |
| | | Configuración S/MIME | | |
| | | Ajustes IPsec | Configurar Condiciones | |
| | | | Reglas IPsec | |
| | | Función de Administración de Documentos | | |

Configuración de páginas web

| Elemento de pestaña | Elemento de configuración | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|--|---|--|
| Configuraciones del sistema | Configuración de Seguridad | Ajuste de impresión de patrón oculto | Config. de Estado Inicial | |
| | | | Contraste | |
| | | | Registro de texto personalizado | |
| | | Impresión de la información de rastreo | | |
| | | Registro de auditoría | Configuración de Administración | |
| | | | Configuración de Almacenamiento/Envío | |
| | | | Guardar/eliminar registro de auditoría | |
| | | Gestión de certificados | Gestión del certificado del dispositivo | |
| | | | Gestión de la Solicitud de firma de certificado (CSR) | |
| | | | Gestión de certificados CA | |
| | Ahorro de Energía | Configuración de bajo consumo | | |
| | | Configuración de escaneado de bajo consumo | | |
| | | Lista de patrones de ahorro de energía | | |
| | | Configuraciones de operación en fecha específica | | |
| | | Config. progr. Encendido/Apagado | | |
| | | Ahorro de Tóner En Modo | | |
| | Control del sistema | Registro de trabajos | Ver el Registro del Trabajo | |
| | | | Operación de Registro de Trabajo | |
| | | Importar/exportar datos (formato CSV) | | |
| | | Copias de seguridad para almacenamiento | | |
| | | Clonar Dispositivo | | |
| | | Backup del Archivo de datos | | |
| | | Retención/ Llamada de la Conf. del Sistema | | |
| | | Configuración del restablecimiento | | |
| | | Estado y alertas por correo electrónico | Mensaje de estado | |
| | | | Mensaje de alerta | |
| | Configuración SMTP | | | |
| | Ajuste Calidad de Imagen | Ajuste colectivo | | |
| | | Calidad de imagen de la copia | | |
| | | Calidad de imagen de la impresión | | |
| | | Calidad de imagen del escaneado | | |
| Configuración del Perfil de Color* | | Perfil de Simulación de CMYK | | |
| | | CMYK Perfil de salida | | |
| | | RGB Perfil de entrada | | |
| | | RGB Perfil de salida | | |
| Ajuste de la instalación inicial | Configuración de Condiciones | | | |
| | Configuración rápida de red | | | |
| | Aj. de band. de papel | | | |
| | Clave de Producto | | | |
| | Entrada de número de solicitud | | | |

* Se puede definir en una máquina a todo color.

SHARP[®]
SHARP CORPORATION